


Браслетоприемник

В ПО Лайм реализована интеграция с браслетоприемником **DSSP 6001E**.



Браслетоприемник DSSP6001E — это оборудование для контроля доступа, позволяющая изымать браслеты. Например, при установке на выходе, если нет запретов (долги, инвентарь на руках и т.д.) - браслетоприемник забирает браслет и турникет проворачивается на выход, а если есть запрет - браслет не принимается, турникет не открывается. Браслет при этом будет выпадать в окно выдачи.

Параметры продукта

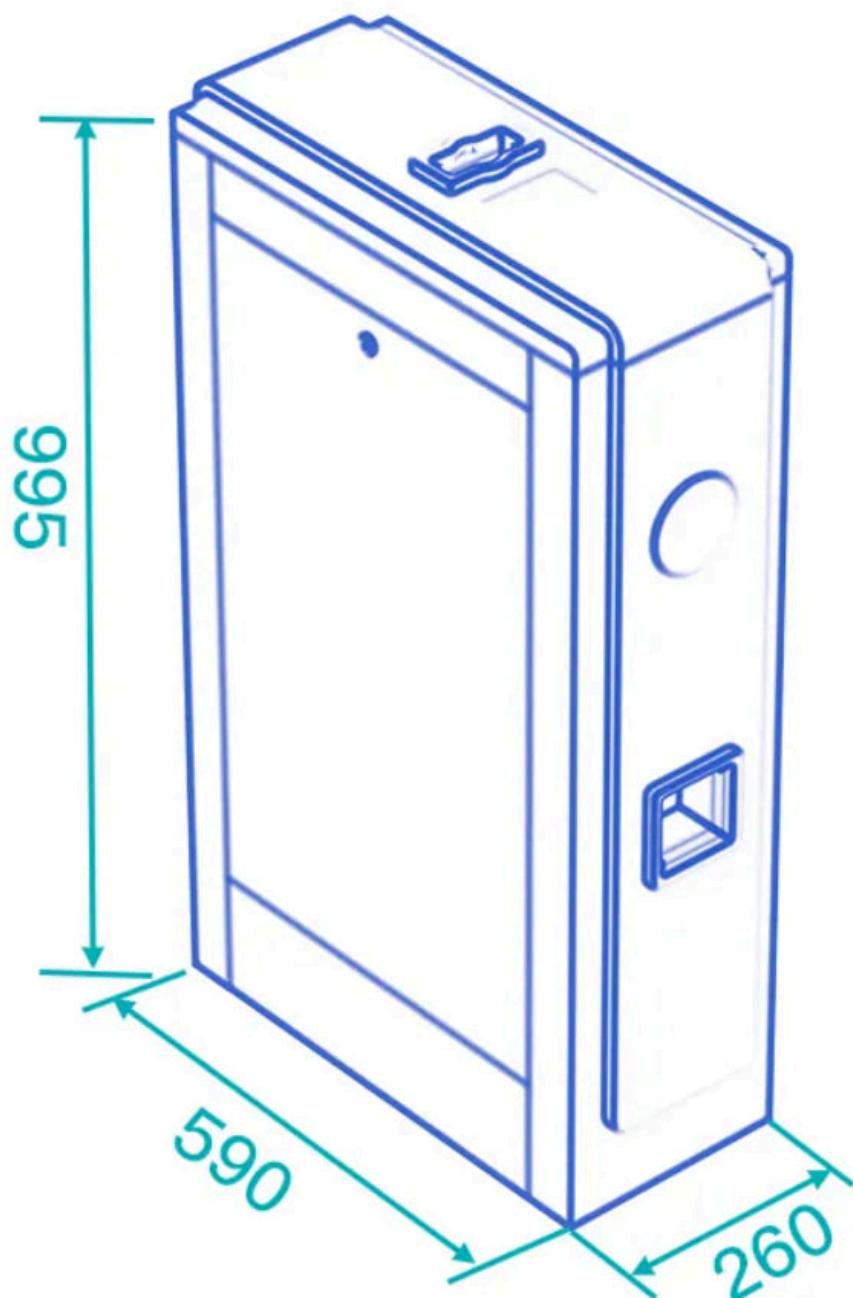

Модель - №DSSP6001E

Бренд - «daosafe»

Материал каркаса - сталь, лак горячей сушки

Размеры - 590*260*995мм

Масса - 25 кг

Источник питания - AC220В/110В, 50/60Гц

Напряжение - 24 В

Потребляемая мощность - 20 Вт

Рабочая температура - -15 °C - 60 °C


Допустимая влажность - 0 ~ 95%

Рабочая среда - помещение/улица (с укрытием)

Светодиодный индикатор - да

Схема подключения

Схема подключения валидатора и турникета к браслетоприемнику, с функцией «конец прохода»:

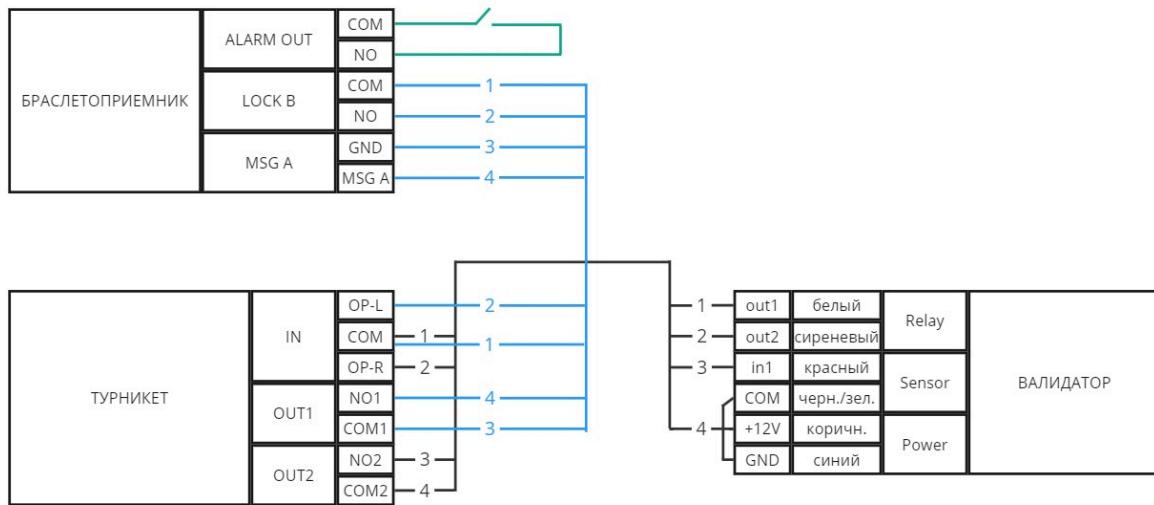

[Настройка браслетоприемника](#)

[Установка браслетоприемника](#)

[Чтение логов браслетоприемника](#)

public

From:

<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:

<https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/brasletopriemnik>

Last update: **10:50 10/07/2025**

