

Настройка интеграции с замковой системой LamSystem

В административной панели «Лайм» в разделе «Интеграции» нужно создать новую интеграцию:

1. Ввести название (например «Замковая система»)
2. Выбрать тип интеграции «Замковая система»
3. В поле «Пароль» ввести криптоключ (должен быть предоставлен вместе с замковыми системами)
4. Тип замковой системы выбрать «LamSystem»
5. Нажать «Сохранить»

Интеграции 0

Отфильтровать настройки по заголовку

Название *	Замковая система
Тип *	Замковая система
Пароль *	*****
Тип замковой системы *	LamSystem
Integration.LockZoneNames	Integration.LockZoneNames
Расширенное описание *	<input type="checkbox"/> Режим редактора
Данные внешних систем *	Данные внешних систем

Обновление Сохранить Отмена

Параметр «Проверять освобождение шкафчиков» в услуге

Данный флаг необходим для отображения на точке обслуживания информационных сообщений о занятых шкафчиках/сейфах:

1. Перейти в раздел «Услуги»
2. Выделить нужную услугу с типом «Платная зона»
3. Нажать на кнопку «Редактировать»
4. Поставить галочку в чекбоксе «Проверять освобождение шкафчиков»
5. Нажать «Сохранить»

Идентификатор в Pro.Культура.рф 	Идентификатор в Pro.Культура.рф
Закрывать продажи за (мин) 	Закрывать продажи за (мин)
Изображение 	<input type="file"/> Выберите файл или Перетащите файл сюда
<p><input checked="" type="checkbox"/> Проверять освобождение шкафчиков </p>	
Порядок отображения 	Порядок отображения
Использовать для расчета LTV 	<input checked="" type="checkbox"/> не задано
Изымать карту на выходе 	<input type="checkbox"/>
Печать БСО 	Печать БСО
Ограничить число переносов 	Ограничить число переносов

Параметр «Проверять освобождение шкафчиков» в точке обслуживания

1. Перейти в раздел «Точки обслуживания»
2. Выделить в списке нужную точку обслуживания
3. Нажать на кнопку «Редактировать»
4. Поставить галочку в чекбоксе «Проверять освобождение шкафчиков»
5. Сохранить

Длительность индикации разрешения прохода (мс) 	5000
Длительность индикации запрета прохода (мс) 	5000
Размер шрифта на дисплее 	Размер шрифта на дисплее
Тестовый режим 	<input type="checkbox"/>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Проверять освобождение шкафчиков </p>	
Внешний Id 	Внешний Id
Время заморозки карты (мс) 	Время заморозки карты (мс)
Определять направление по считывателю 	<input checked="" type="checkbox"/> не задано
Последнее получение настроек устройством 	16.02.2026 15:15 +05:00



ВАЖНО: Параметр «Проверять освобождение шкафчиков» можно выставить только в услуге или




наоборот только в точке обслуживания, а можно и в услуге, и в точке обслуживания. Приоритет такой: Галочка, проставленная в точке обслуживания - приоритетнее, чем галочка в услуге.


Сценарий работы замковой системы с Лаймом

- Посетитель входит в платную зону
- Занимает шкафчик, прикладывает к нему браслет - шкафчик закрывается.
- Посетитель какое-то время находится на территории объекта, после чего возвращается к шкафчику и открывает его браслетом
- Забирает вещи и оставляет шкафчик открытым
- НО: если посетитель при уходе закрыл шкафчик, то на выходе, после того как будет приложен браслет к валидатору или при гашении долгов на кассе/автокассе, на экране появится сообщение «Не удалось запланировать выход. Откройте шкафчик № 20» (текст примерный, его можно редактировать в разделе [«Редактор сообщений турникета»](#) в административной панели)


Примеры отображения запрета прохода

На кассе:

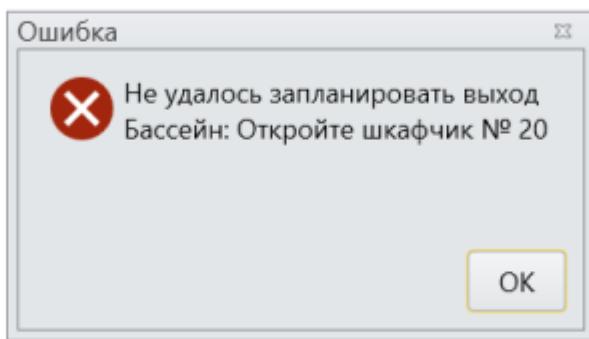

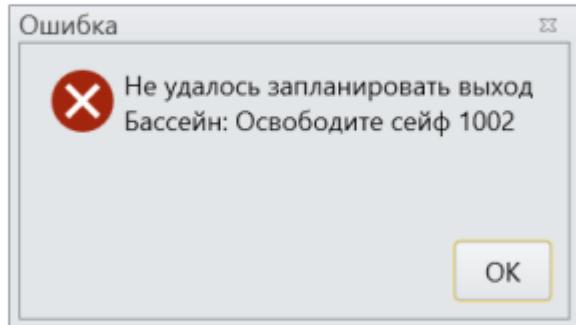

На валидаторе:

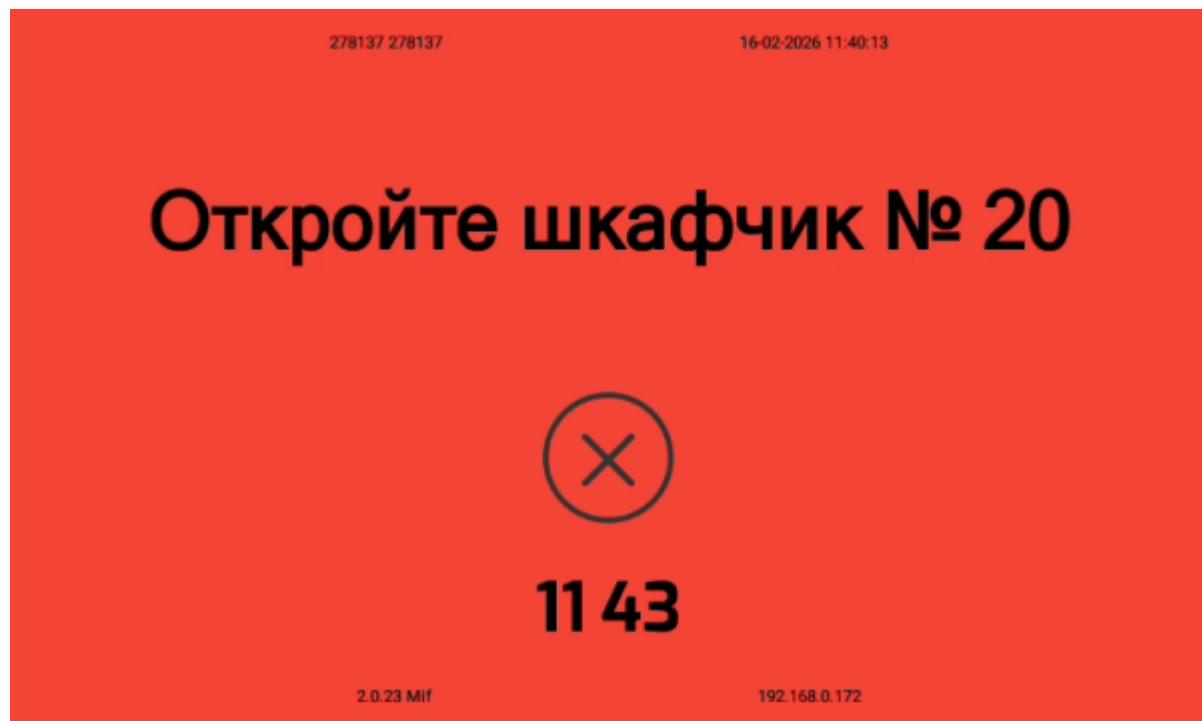

[Замковая система PocketKey](#)

[Настройка интеграции с замковой системой PocketKey](#)

[public, doc, admin](#)

From:

<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:

https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/admin/nastrojka_integracii_s_zamkovoj_sistemoj_lamsystem

Last update: **10:34 16/02/2026**

