

Перепрошивка валидатора


Для перепрошивки валидатора требуется:

1. Блок питания на 12В
2. Кабель USB-RJ45
3. Комплект ПО для перепрошивки - `init.zip` (будет передан вам специалистами Лайм)

Подключение валидатора к ПК


Подключение валидатора следует осуществлять строго в соответствии с инструкцией:

1. Выключите валидатор
2. Подсоедините кабель USB-RJ45 (**USB - в компьютер, RJ-45 - в валидатор**)
3. Включите питание валидатора
4. Валидатор подключается к системе как флешка, вы увидите 2 диска с именами `Namd1-1` & `Nand1-2` (буквы дисков могут быть другими)

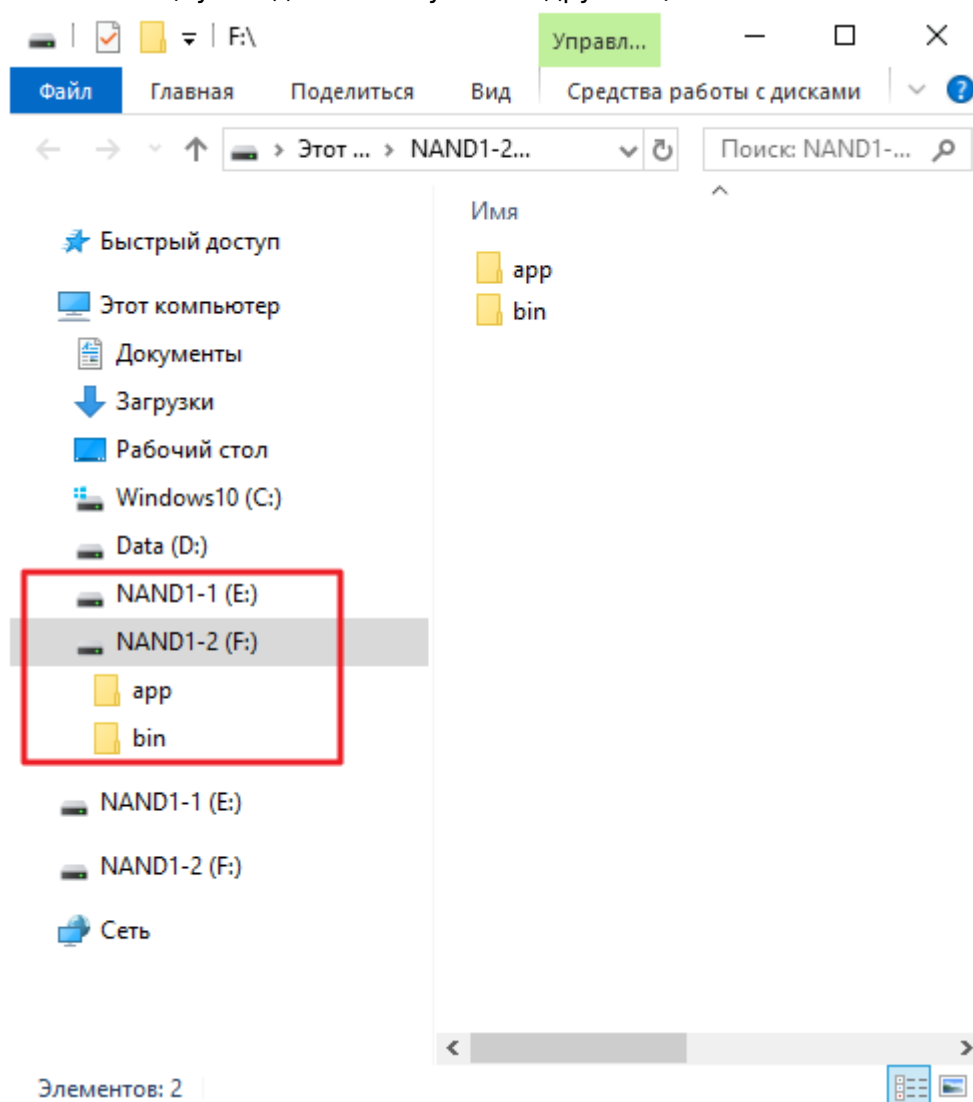


5. **Ни в коем случае не удаляйте ничего с диска `Namd1-1`**
6. После операций с диском `Nand1-2`:

1. В тее (правый нижний угол с часами) найдите значок с подписью «Безопасное извлечение устройств и дисков»

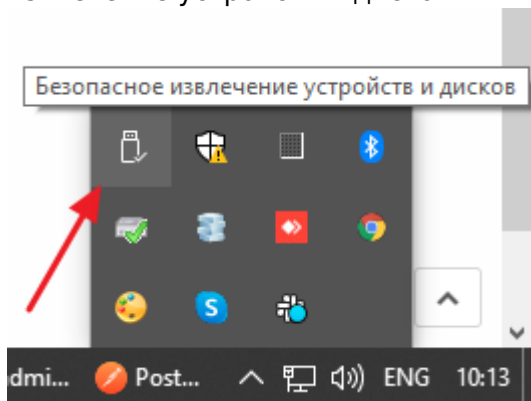

2. Кликните на нее левой кнопкой мыши, и в открывшемся меню выберите «Извлечь USB MSC»

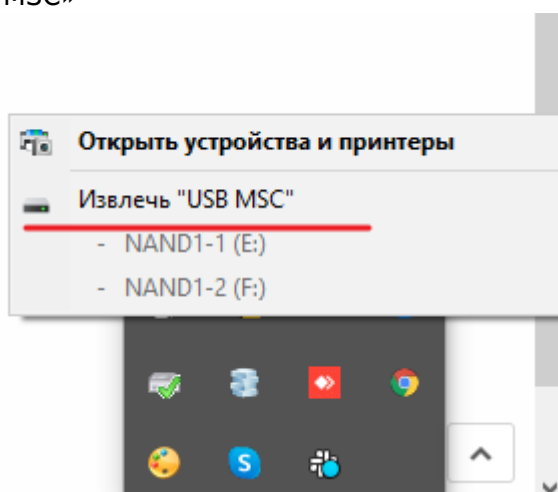

3. Отключите питание валидатора
4. Отключите разъем RJ45 из валидатора

Процедура перепрошивки

1. Сохраните себе на диск комплект перепрошивки
2. Распакуйте содержимое архива
3. В распакованном содержимом найдите папку app
4. Подключите валидатор к компьютеру
5. Скопируйте папку app из комплекта перепрошивки в корень Nand1-2 с заменой файлов
6. Отключите валидатор от компьютера
7. Включите валидатор

public, doc

From:
<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:
<https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/cardlan/init?rev=1568957803>

Last update: **05:36 20/09/2019**

