

Перепрошивка валидатора


Для перепрошивки валидатора потребуется:

1. Блок питания на 12В
2. Кабель [USB-RJ45](#)
3. Комплект ПО для перепрошивки - [init.zip](#) (будет передан вам специалистами Лайм)

Подключение валидатора к ПК


Подключение валидатора следует осуществлять строго в соответствие с инструкцией:

1. Выключите валидатор
2. Подсоедините кабель USB-RJ45 (**USB - в компьютер, RJ-45 - в валидатор**)
3. Включите питание валидатора
4. Валидатор подключается к системе как флешка, вы увидите 2 диска с именами Namd1-1 & Nand1-2 (буквы дисков могут быть другими)

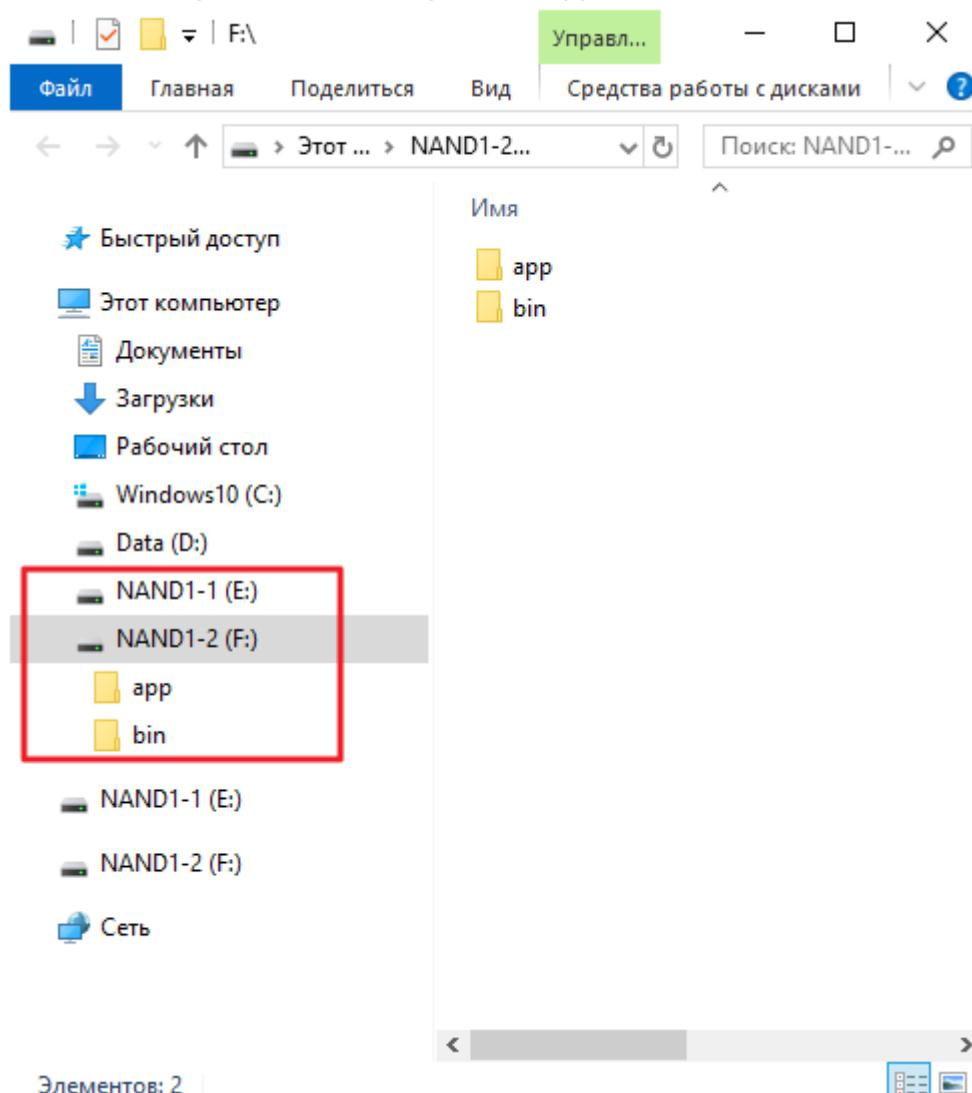


5. **Ни в коем случае не удаляйте ничего с диска Namd1-1**
6. После операций с диском Nand1-2:

1. В трее (правый нижний угол с часами) найдите значок с подписью «Безопасное извлечение устройств и дисков»

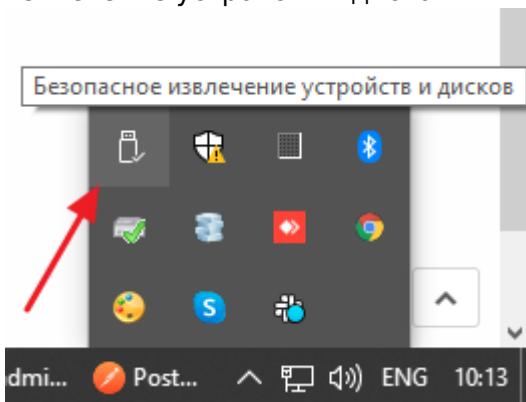

2. Кликните на нее левой кнопкой мыши, и в открывшемся меню выберите «Извлечь USB MSC»

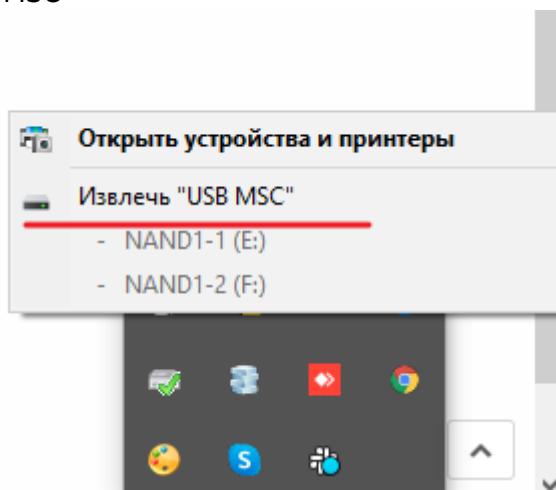

3. Отключите питание валидатора
4. Отключите разъем RJ45 из валидатора


Процедура перепрошивки

1. Сохраните себе на диск комплект перепрошивки
2. Распакуйте содержимое архива
3. В распакованном содержимом найдите папку app
4. Подключите валидатор к компьютеру
5. Скопируйте папку app из комплекта перепрошивки в корень Nand1-2 с заменой файлов
6. Отключите валидатор от компьютера
7. Включите валидатор, на дисплее на красном фоне появится надпись «Wait Init 1»
8. Дождитесь пока не появится надпись на зеленом фоне «Reboot device»
9. Выключите валидатор
10. Снова включите валидатор, на дисплее на красном фоне появится надпись «Wait Init 2»
11. Дождитесь пока не появится надпись на зеленом фоне «Reboot device»
12. Выключите валидатор
13. Включите валидатор, ждите запуска программы (в случае если при загрузке валидатор зависнет на зеленой надписи «Generating salt» более чем на 5 минут выключите и включите валидатор заного, но **только на этой надписи**, в остальных случаях ждите, процедура может занять длительное время)
14. После запуска программы на дисплее должно отобразится «Поднесите карту», в левом верхнем углу экрана вы увидите небольшую надпись, в несколько цифр, это номер

валидатора в системе, сообщите его специалистам Лайм. Они подключат данный валидатор к вашей инсталляции, далее все необходимые настройки выполняются в справочнике «Услуги\Точки обслуживания».

[public, doc](#)

From:
<https://wiki.lime-it.ru/> -

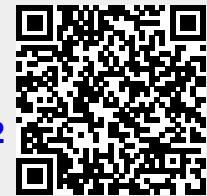

Permanent link:
<https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/cardlan/init?rev=1568959072>

Last update: **05:57 20/09/2019**