

# Z2-USB


- [На сайт производителя](#)
- [PlaceCard](#) - софт для эмуляции клавиатуры
- [Мануал](#)

Ставим драйвер для настольного считывателя и ставим ПО PlaceCard

## Настройки


### Формат EmMarine для Dallas в Place Card

- Шаблон: 01%.2X%.2X%.2X%.2X%.2X%.2X%.2X\r
- Параметры: b0 b1 b2 b3 b4 b5 bX


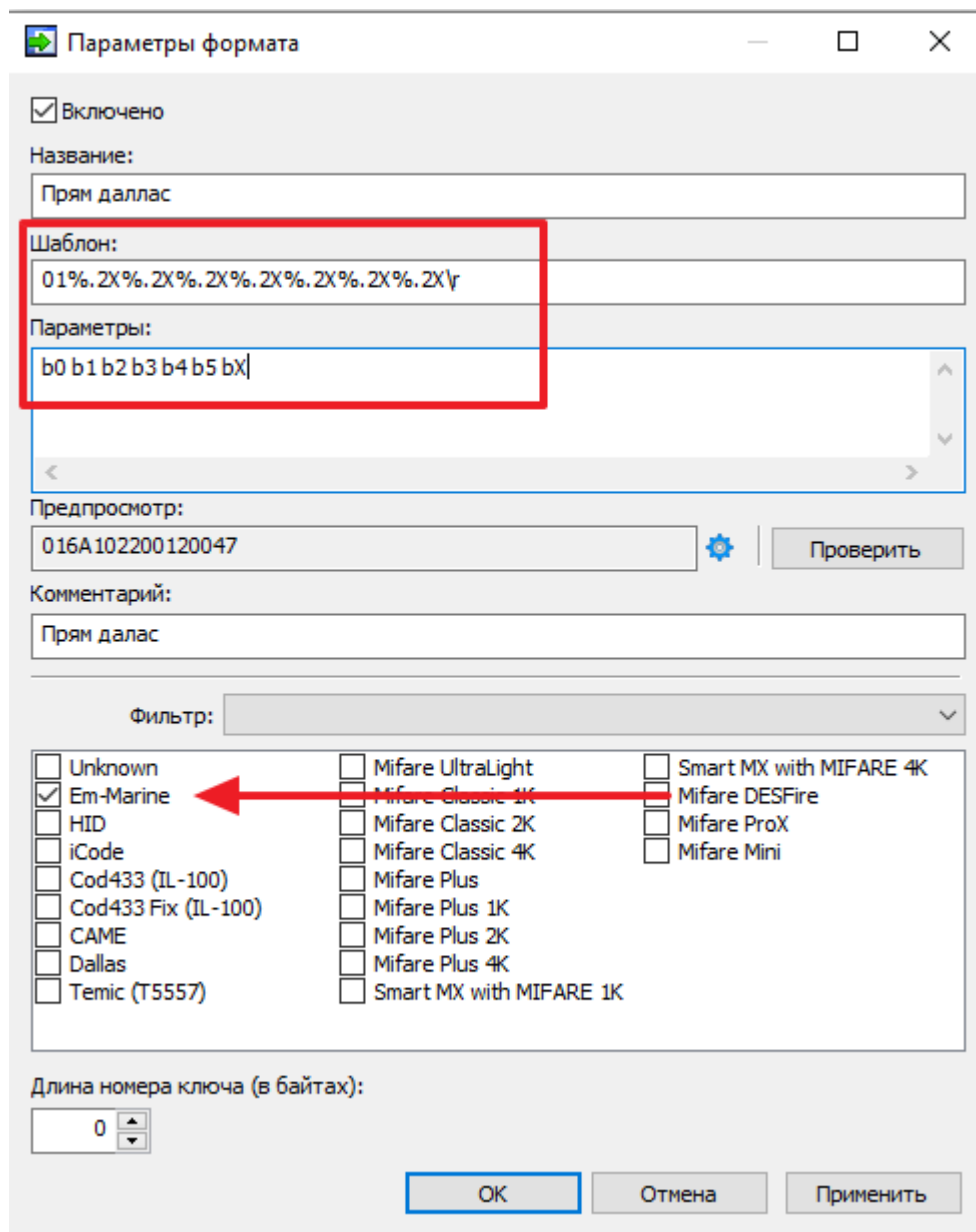




## Формат MiFare в Place Card



- Шаблон: %.2X%.2X%.2X%.2X\r
- Параметры: b0 b1 b2 b3 b4

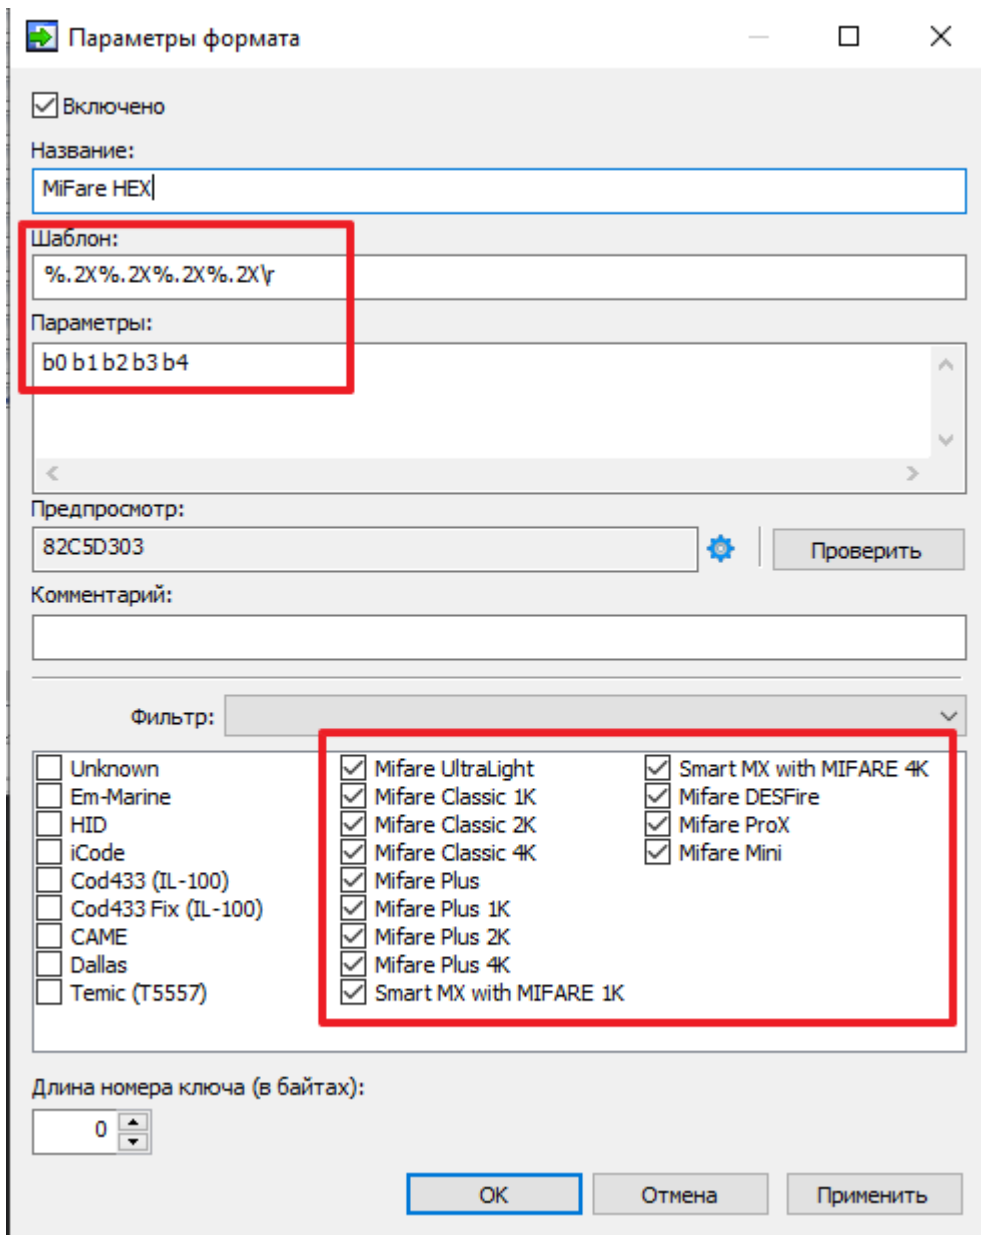

## Настройка передачи данных в разрыв (эмуляцию) клавиатуры

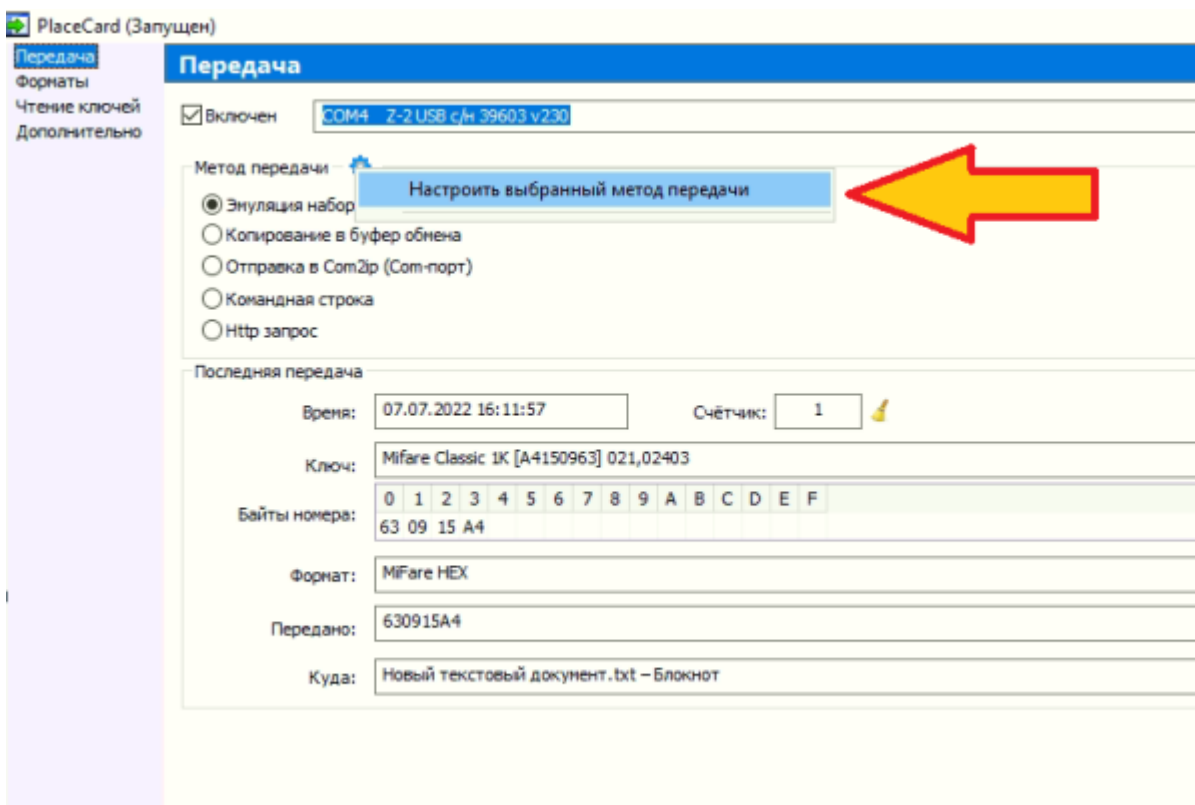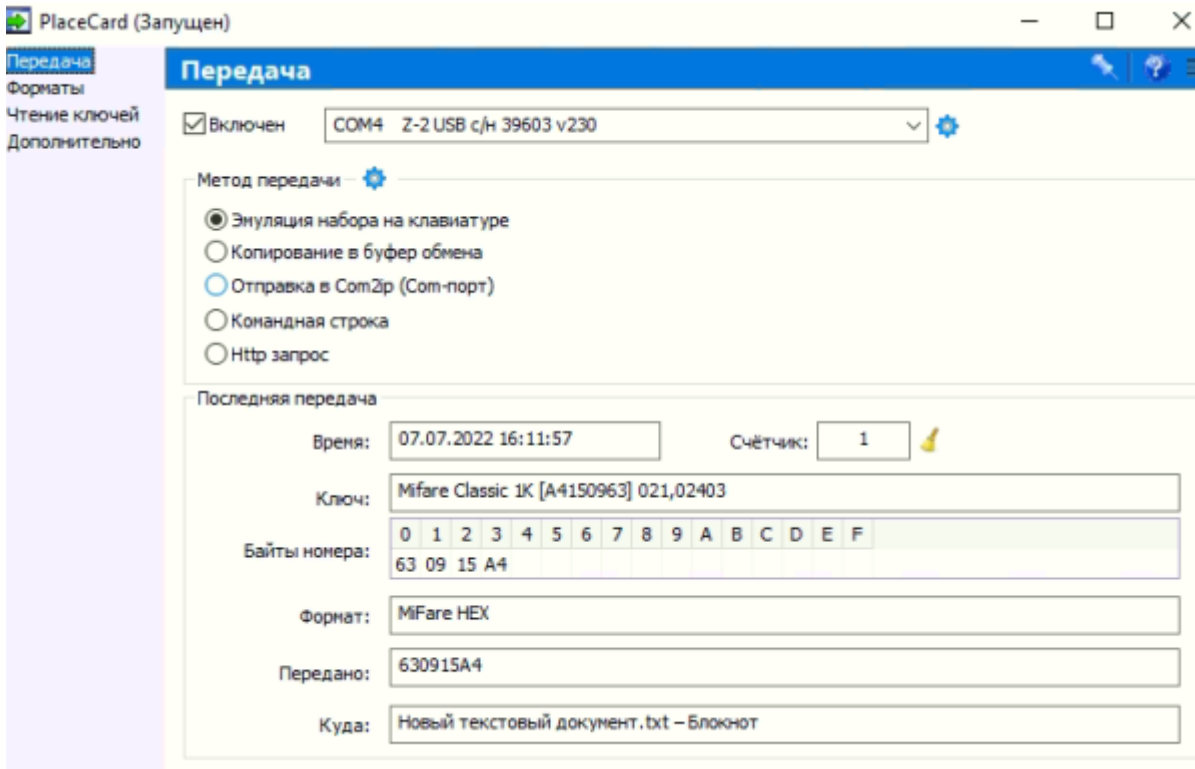

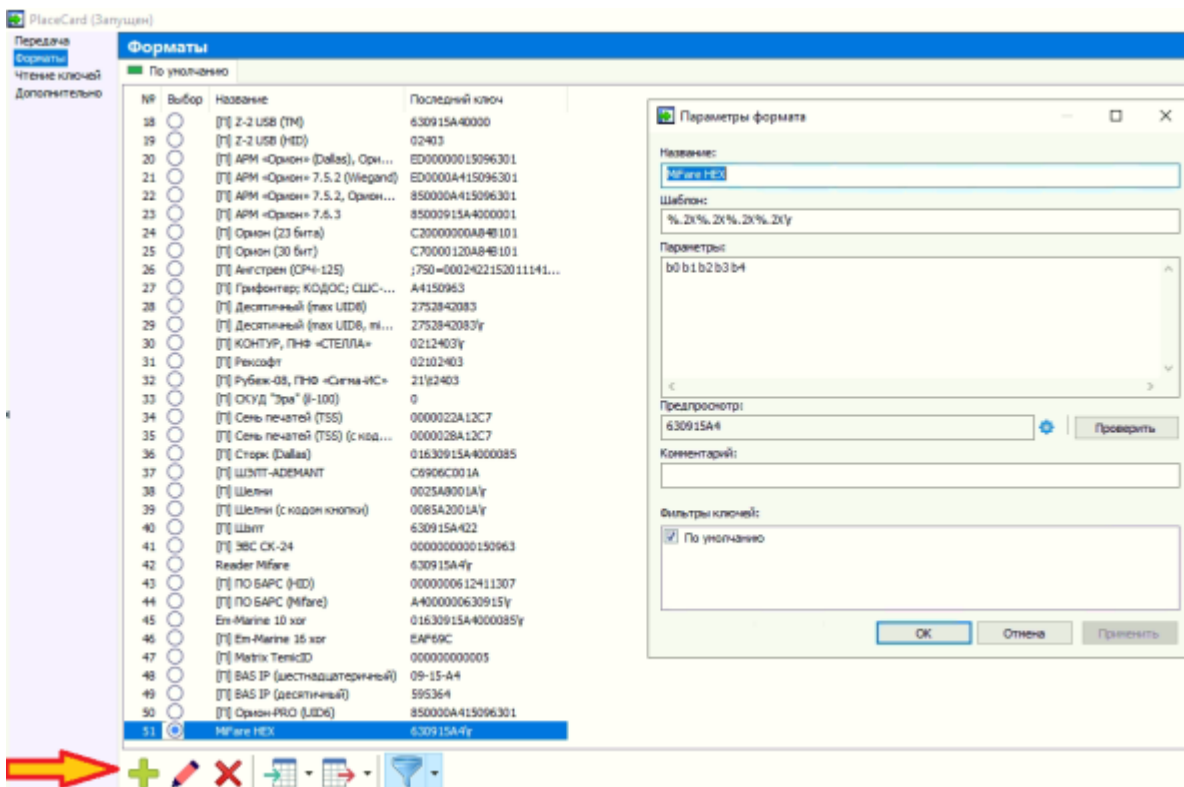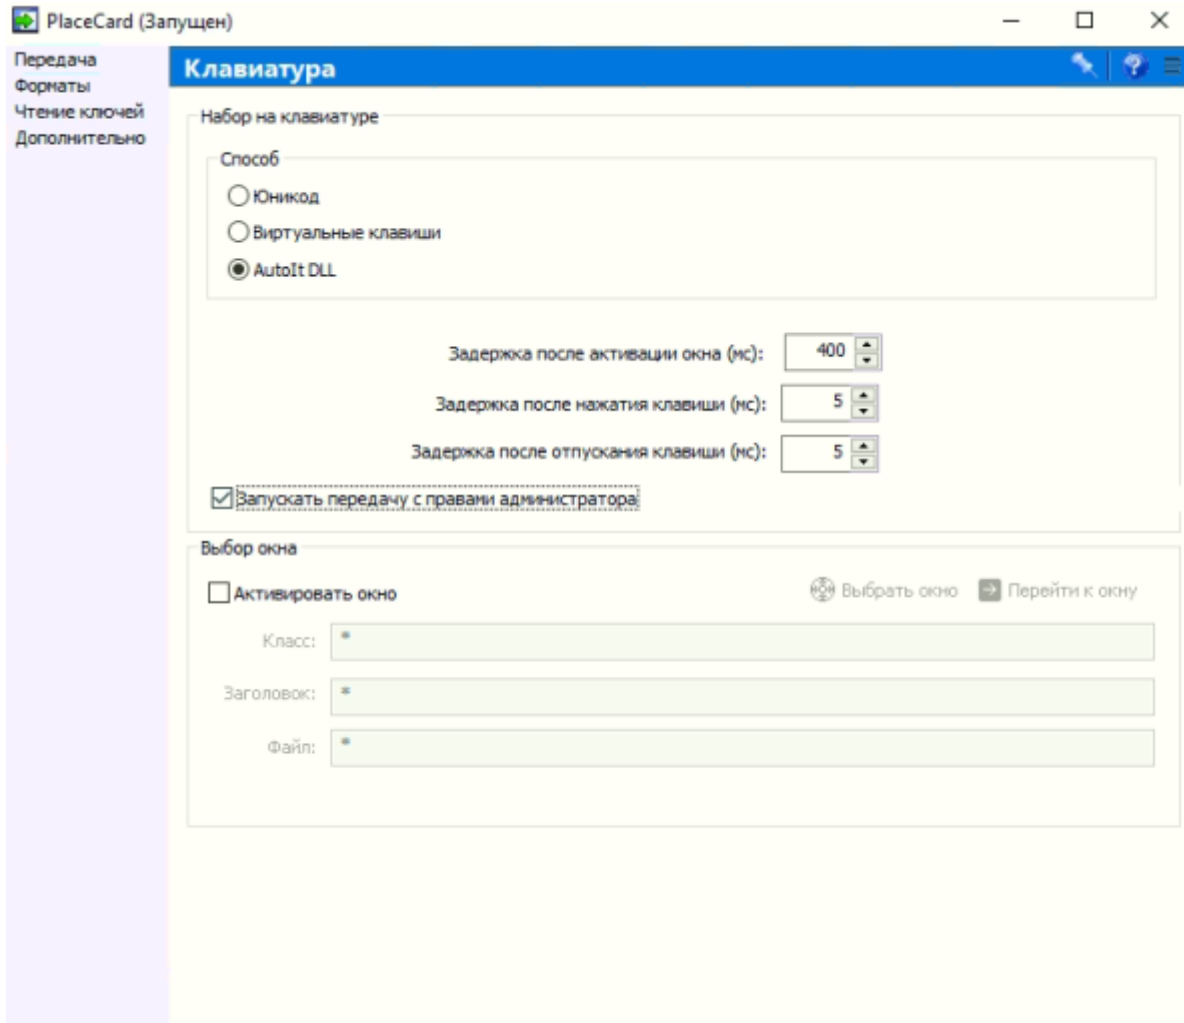

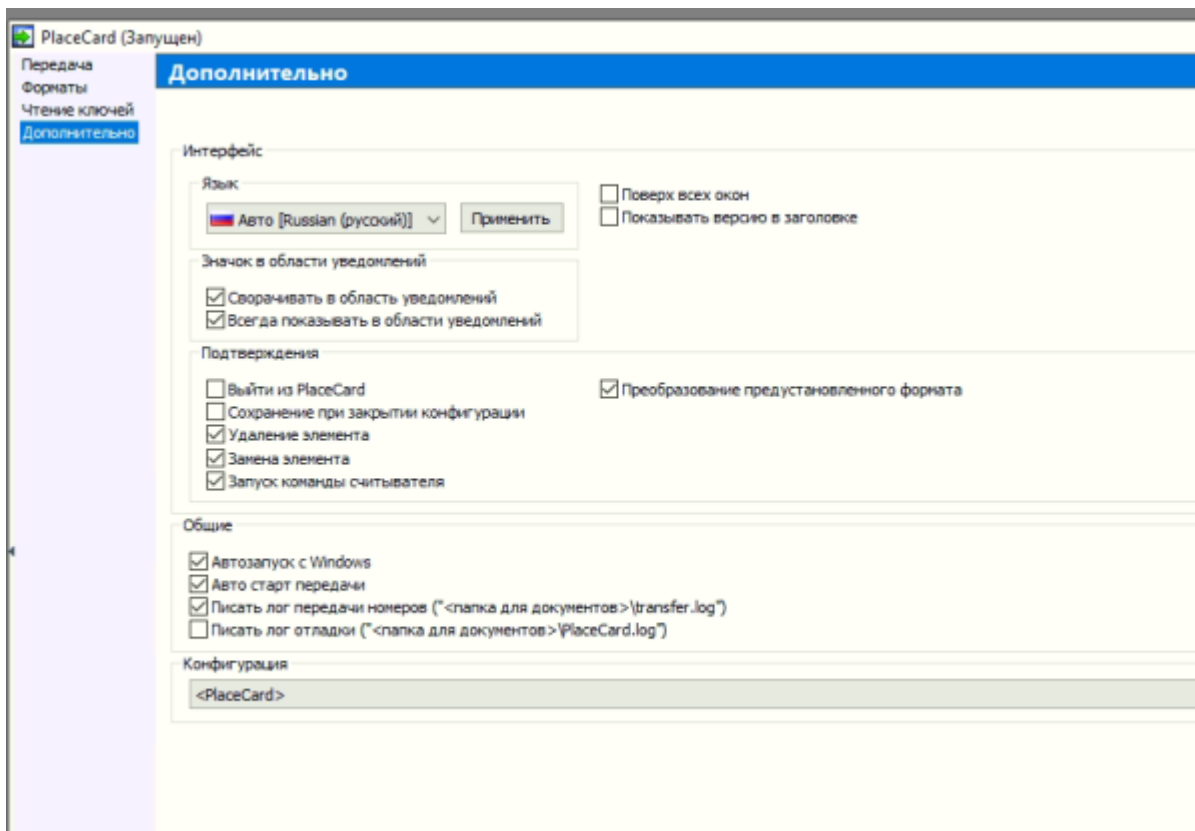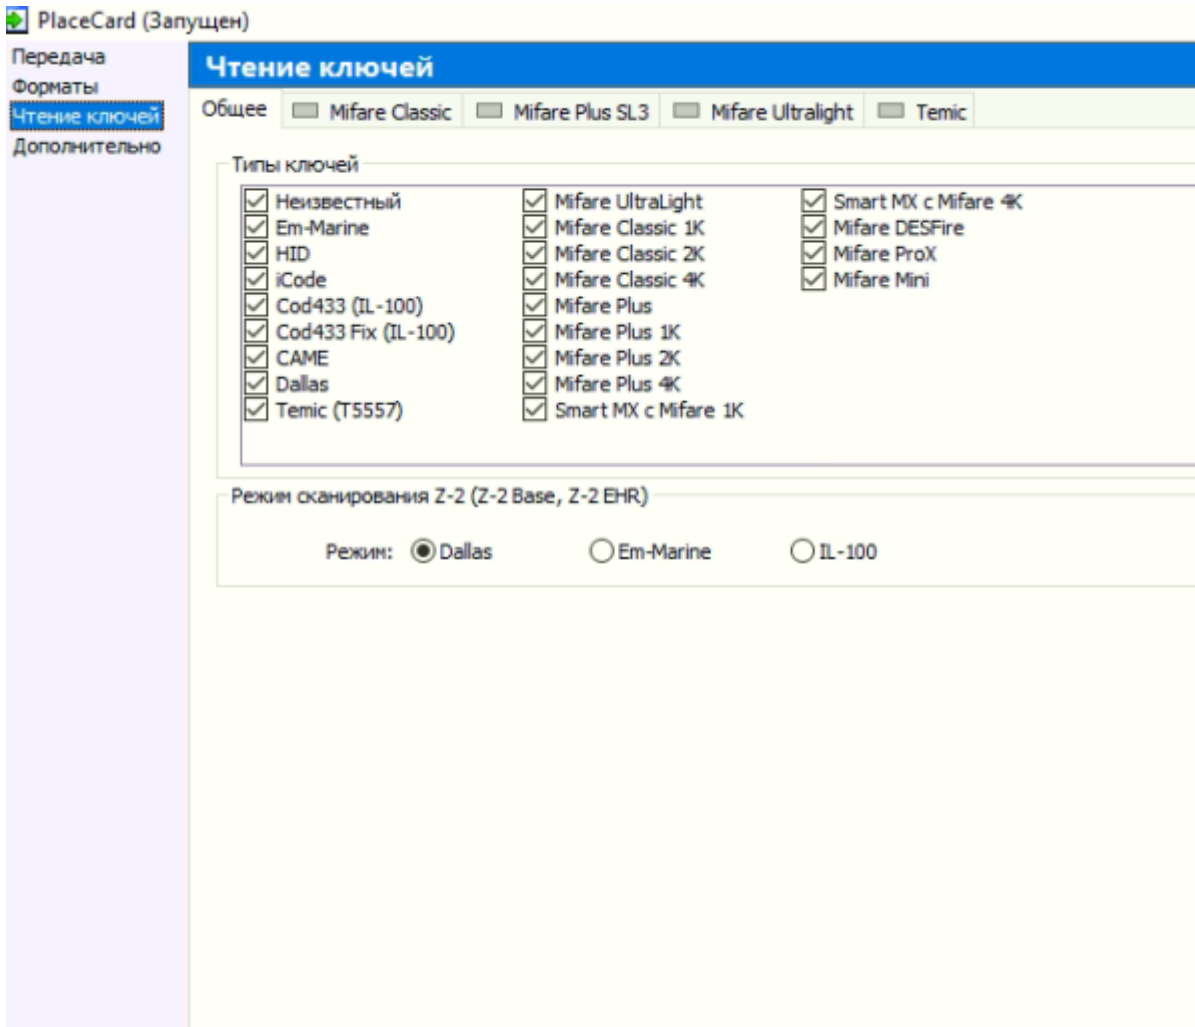

## Ссылки

- [Считыватели](#)
- [На сайт производителя](#)

[public](#), [doc](#), [hw](#), [readers](#)

From:

<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:

<https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/readers/z2usb?rev=1695031926>

Last update: **10:12 18/09/2023**

