

# Считыватели

## Prox MF-USB


- Необходимо выставить джамперы 3, 5, 6 в позицию ON, остальные OFF




- Manual  
kc-mf-usb-manual.pdf
- Drivers&Utils  
utils.rar
- Использовать драйвера [FTDI](#)
- [Запретите отключение устройства](#)

## Prox MF-RS232W

- Подключить к компьютеру в соответствии с [документацией](#)

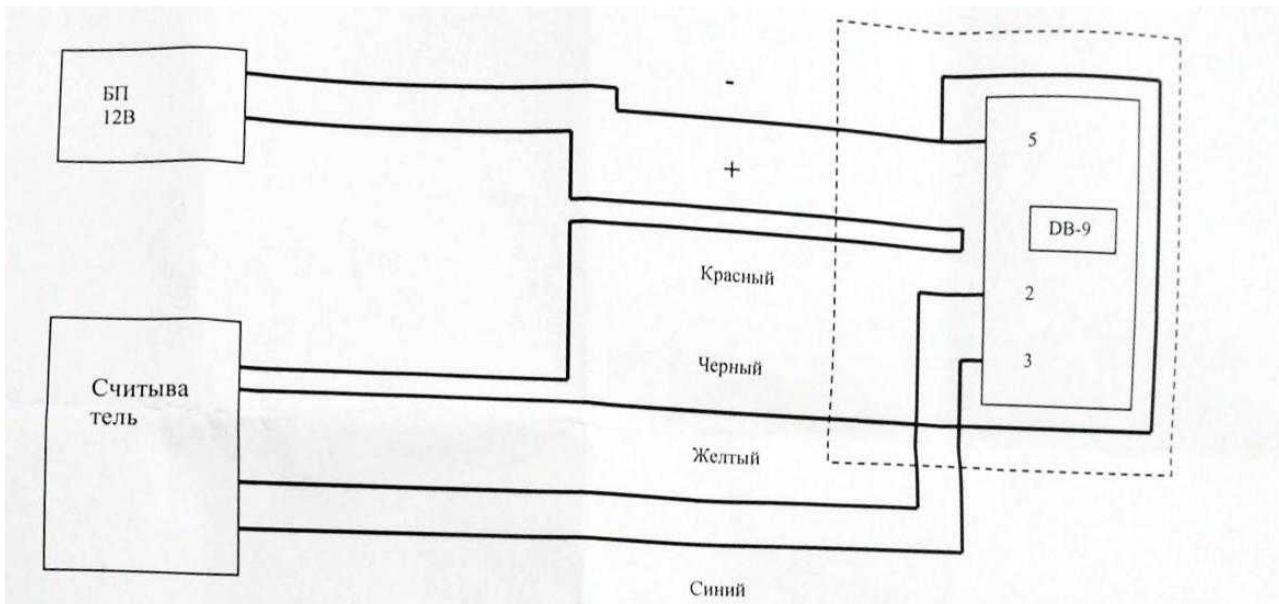


- Скачать [набор утилит](#)
- Запустить утилиту CashTest.exe
- Меню «Настройка/Параметры порта» выбрать номер порта к которому подключен считыватель и скорость 115200
- На вкладке «Commom» нажать «Get Info», должен обновиться раздел Reader Info

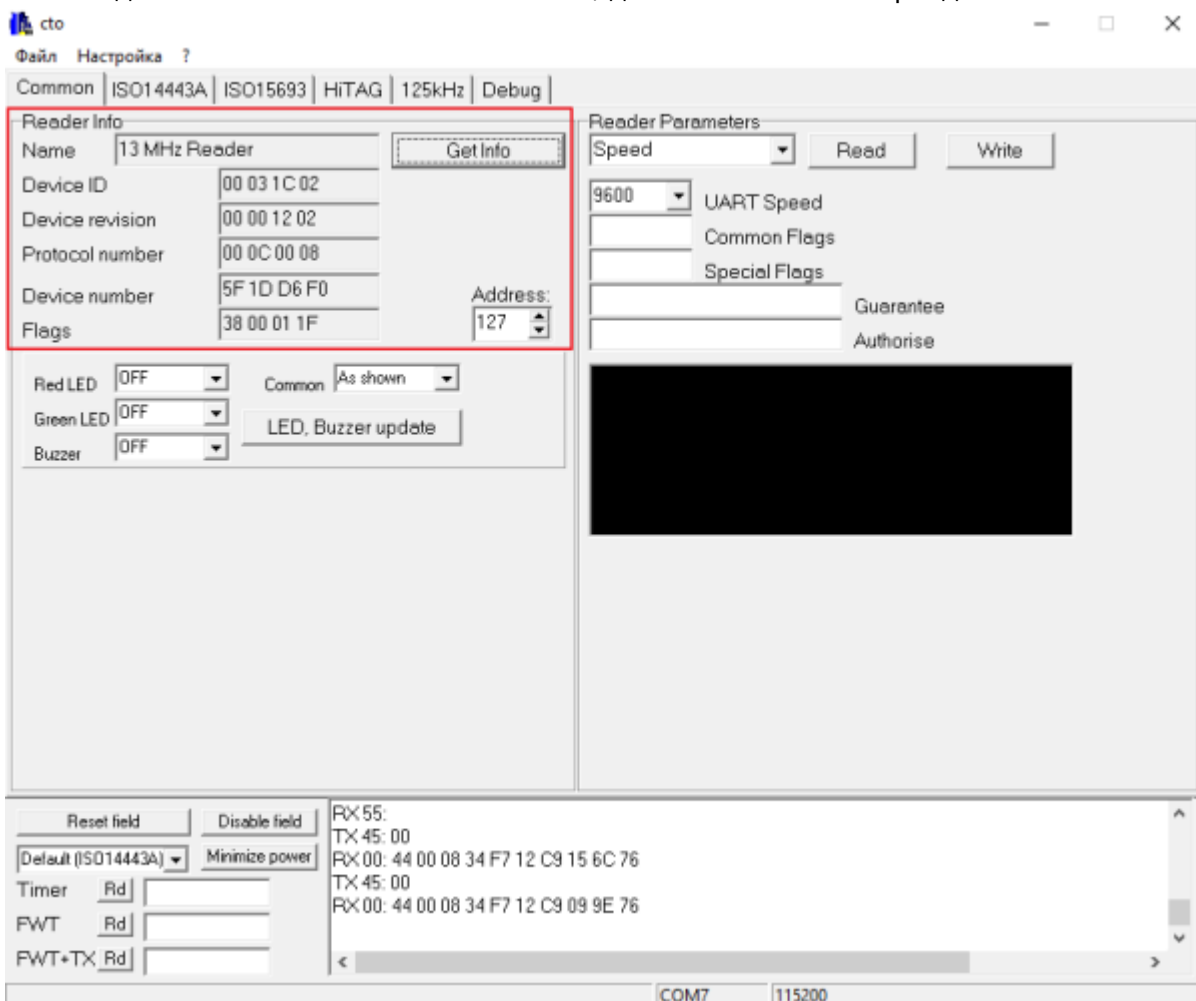


- В случае если информация о считывателе не появилась, проверить всё ли подключено правильно и везде ли есть контакт, затем попробовать изменить скорость соединения на 9600 и заново запросить информацию о считывателе
- После проверки соединения со считывателем в случае если скорость отличается от 115200, нужно в разделе Reader Parameters выбрать параметр Speed, задать значение

### 115200 и нажать Write

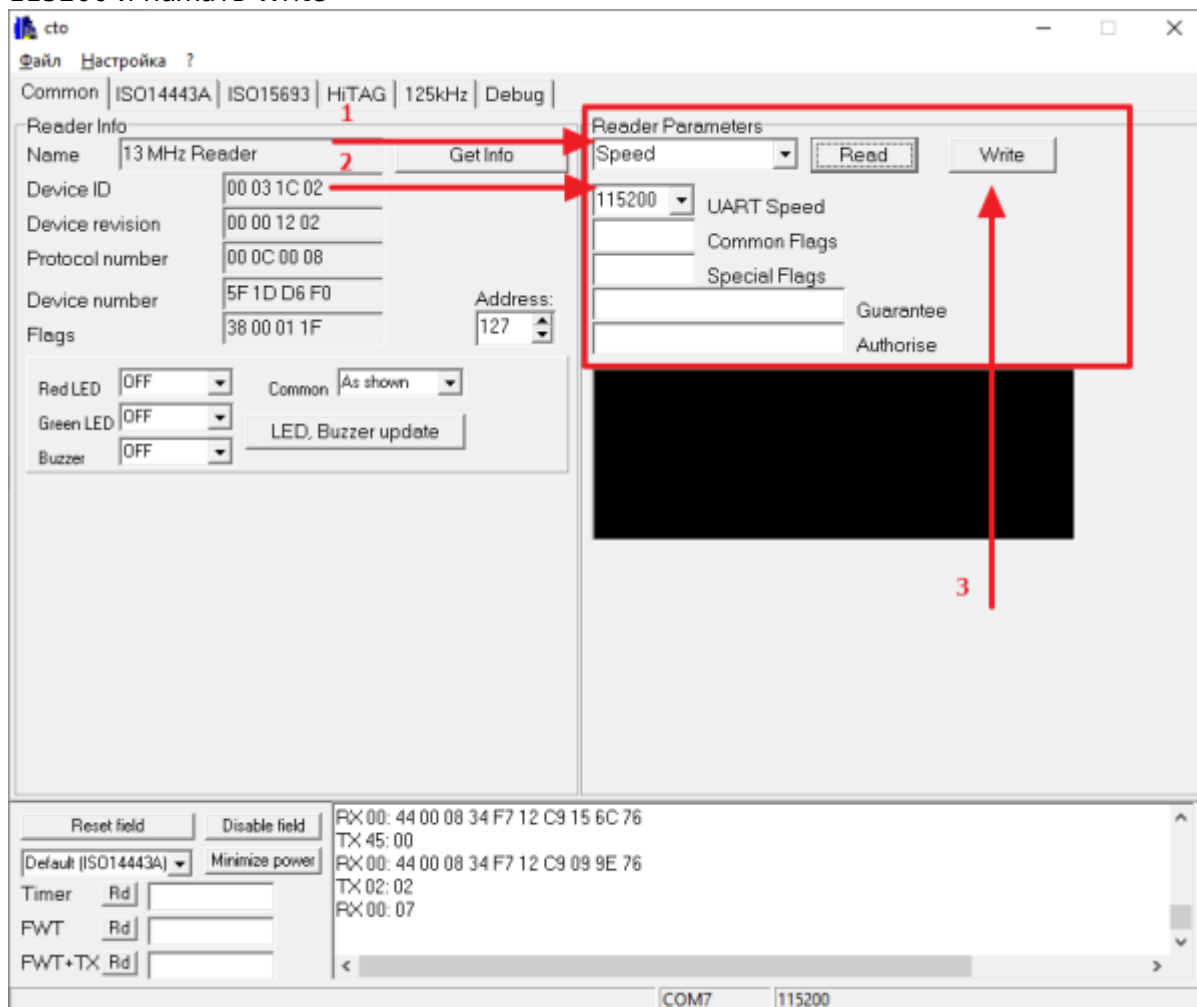

- Теперь нам необходимо записать транспортный ключ в память считывателя, для этого переходим на вкладку ISO14443A, значение транспортного ключа A должно быть FF FF FF FF FF FF, порядковый номер ключа должен быть 0, для записи нажать «Key A to EEPROM»

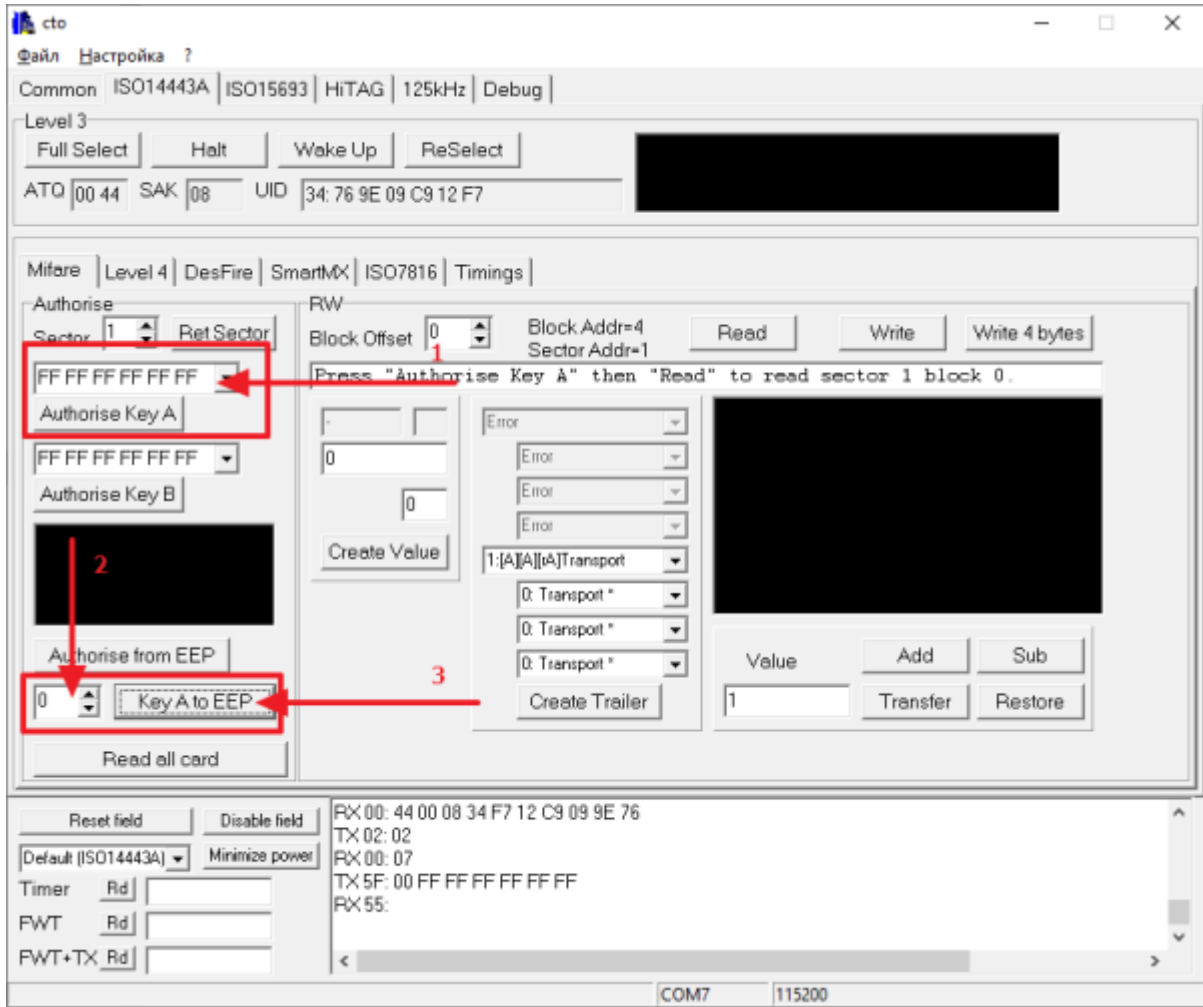

public, doc

From:  
<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:  
<https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/readers?rev=1597410311>

Last update: **13:05 14/08/2020**

