# Считыватели

### **Prox MF-USB**

• Необходимо выставить джамперы 3, 5, 6 в позицию ON, остальные OFF




Manual

kc-mf-usb-manual.pdf

- Drivers&Utils
- Использовать драйвера FTDI
- Запретите отключение устройства

## **Prox MF-RS232W**

• Подключить к компьютеру в соответствие с документацией

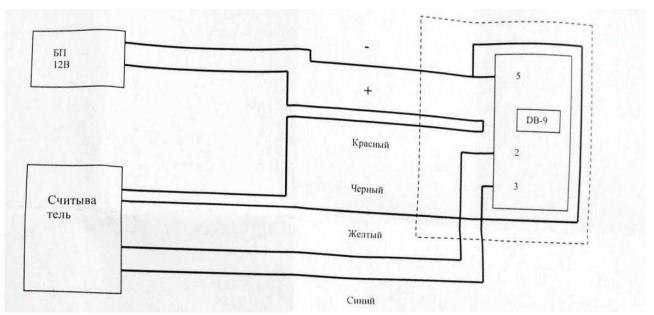


- Скачать набор утилит
- Запустить утилиту CashTest.exe
- Меню «Настройка/Параметры порта» выбрать номер порта к которому подключен считыватель и скорость 115200
- На вкладке «Commom» нажать «Get Info», должен обновиться раздел Reader Info 🄼 cto Файл Настройка ? Common | ISO14443A | ISO15693 | HiTAG | 125kHz | Debug Reader Info Reader Parameters 13 MHz Reader Get Info Speed Read Write Name Device ID 00 03 1C 02 9600 UART Speed 00 00 12 02 Device revision Common Flags Protocol number 00 0C 00 08 Special Flags 5F 1D D6 F0 Address: Device number Guarantee 38 00 01 1F 127 **‡** Flags Authorise Red LED OFF Common As shown Green LED OFF ¥ LED, Buzzer update Buzzer Disable field Default (ISD14443A) ▼ Minimize power PX 00: 44 00 08 34 F7 12 C9 15 6C 76 TX 45: 00 Timer Rd RX 00: 44 00 08 34 F7 12 C9 09 9E 76 FWT Rd FWT+TX Rd COM7 115200

 В случае если информация о считывателе не появилась, проверить всё ли подключено правильно и везде ли есть контакт, затем попробовать изменить скорость соединения на 9600 и заново запросить информацию о считывателе


• После проверки соединения со считывателем в случае если скорость отличается от 115200, нужно в разделе Reader Parameters выбрать параметр Speed, задать значение

https://wiki.lime-it.ru/ Printed on 10:50 06/11/2025

#### 115200 и нажать Write

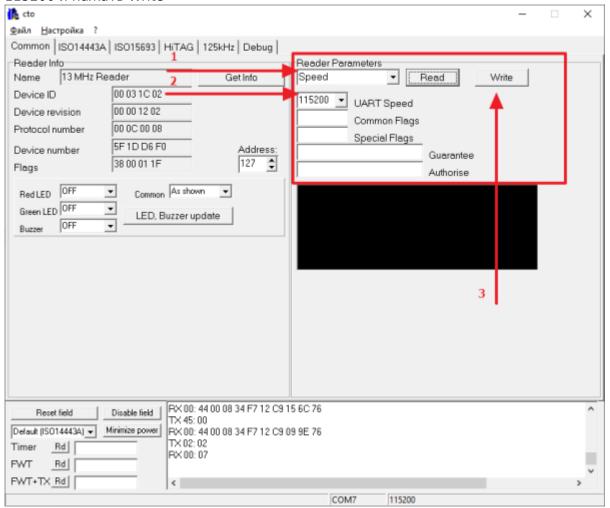

• Теперь нам необходимо записать транспортный ключ в память считывателя, для этого переходим на вкладку ISO14443A, значение транспортного ключа A должно быть FF FF FF FF, порядковый номер ключа должен быть 0, для записи нажать «Key A to EEP»

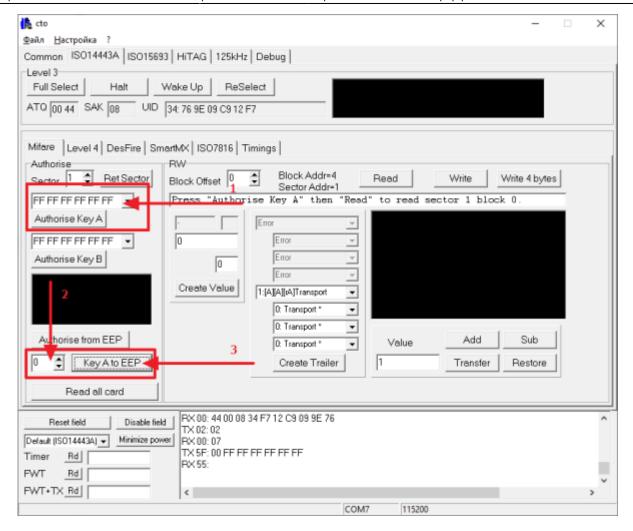

# **Z2 USB**

• Z2-USB (iron logic z-2)

### **ACS**

- Драйвер
- В настройках драйвера считывателя в админке выбрать Windows Smart Card

public, doc

From:

https://wiki.lime-it.ru/ -

Permanent link:

https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/readers?rev=1636711867

Last update: 10:11 12/11/2021



https://wiki.lime-it.ru/ Printed on 10:50 06/11/2025