

Мобильный оператор (настройка)

Смена адреса сервера




В случае использования локального сервера Лайм при первом запуске приложения следует в первую очередь изменить адрес сервера на ваш




Если терминал уже зарегистрирован на другой сервер - сбросьте данные приложения через настройки Android или удалите и поставьте приложение заново

1. Запустите приложение и перейдите в настройки (пин по умолчанию 2101)

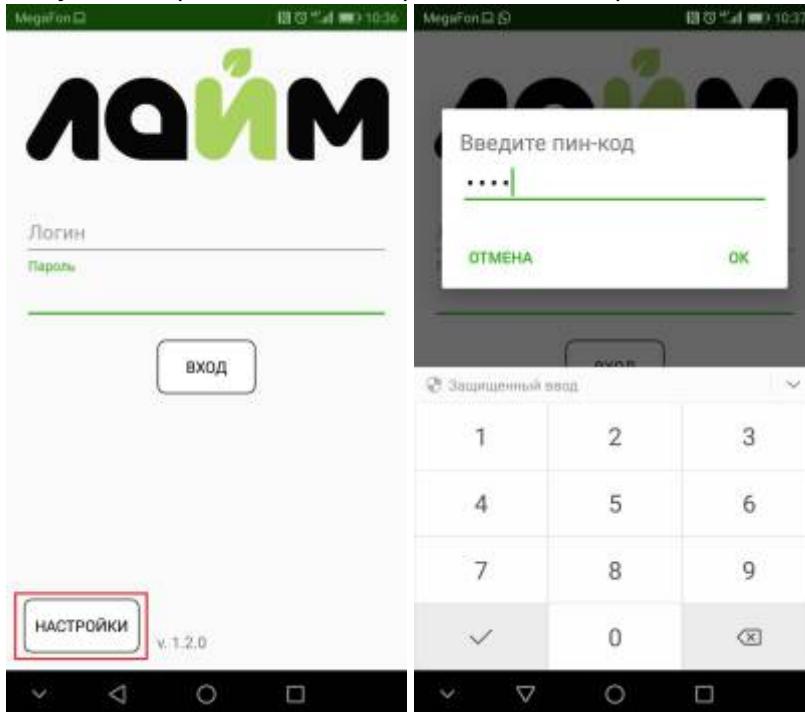

2. Смените адрес сервера, проверьте соединение, сохраните настройки (кнопка сохранения настроек внизу экрана).

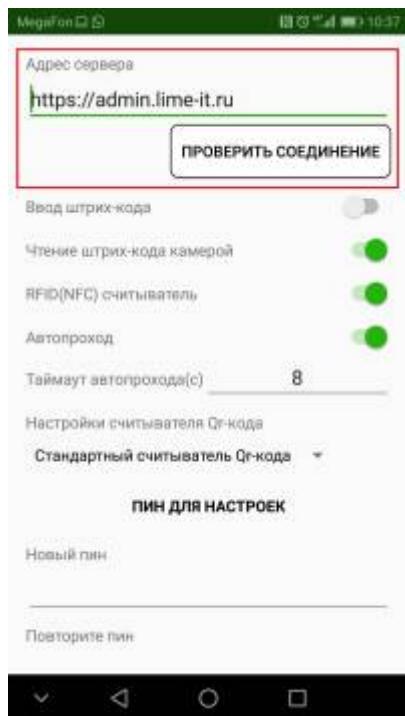

Регистрация терминала

В системе может быть зарегистрировано любое количество мобильных операторов, для регистрации:


1. Запустите мобильное приложение и введите логин и пароль.




При первичном входе следует использовать логин и пароль пользователя с **административными правами**



- После **первого входа** приложение предложит зарегистрировать терминал, для этого нужно ввести **говорящее** название терминала, что бы потом его можно было найти в **справочнике точек обслуживания**. После регистрации в данном справочнике автоматически появится новая запись с введенным вами именем.

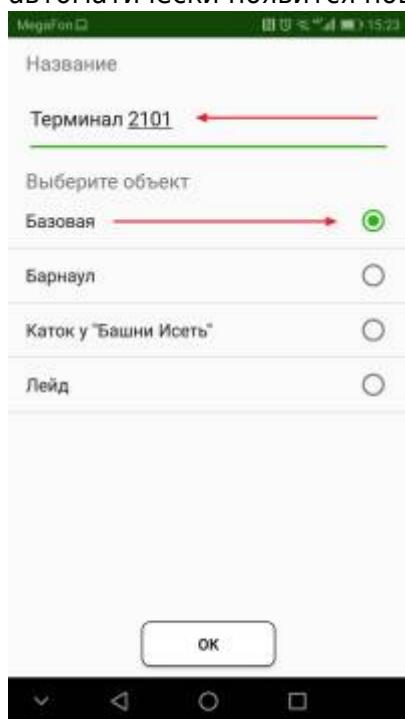


- После регистрации будет доступен штатный режим работы
- Выходите из приложения и введите логин и пароль пользователя оператора

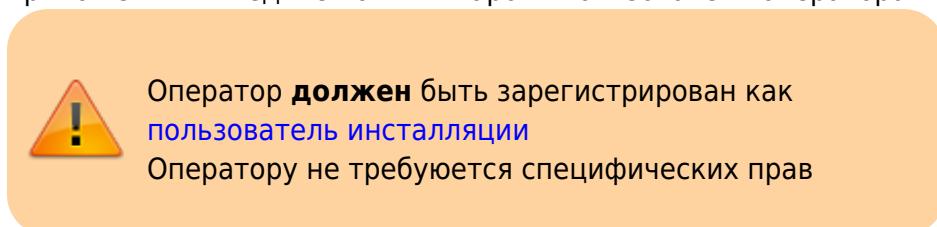


Настройки

Запустите приложение и перейдите в настройки (пин по умолчанию 2101)

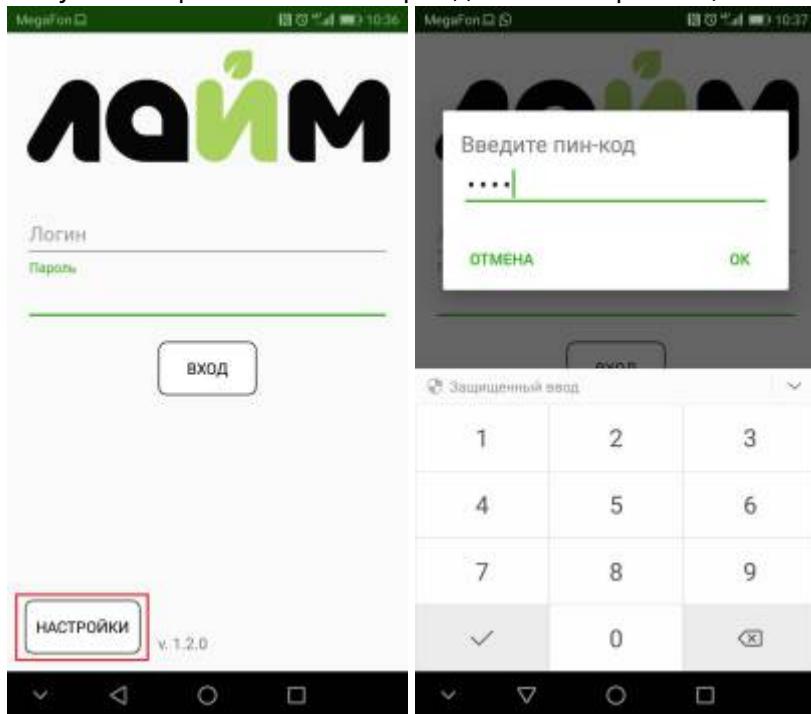

Возможны следующие настройки приложения (настройки адреса сервера рассмотрены выше)

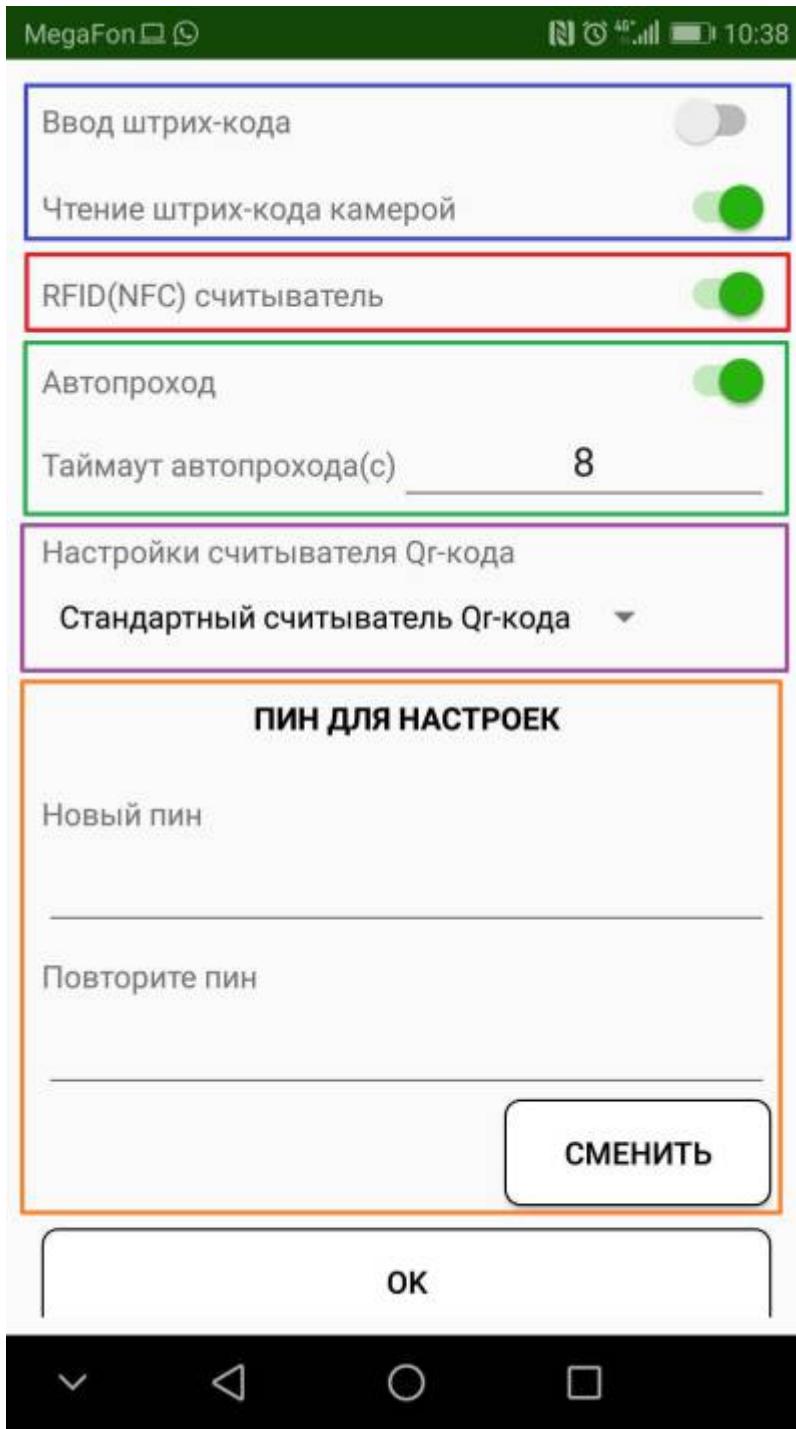

- ЧТЕНИЕ ШТРИХ-КОДА

- Ввод штрих-кода - позволяет вручную вводить штрих-код. Данную опцию рекомендуется использовать для устройств со встроенным считывателем штрих и QR кодов с поддержкой эмуляции клавиатуры.
- Чтение штрих-кода камерой - позволяет включить или отключить использование камеры для чтения штрих и QR кодов. Рекомендуется отключить для устройств со встроенным считывателем штрих и QR кодов с поддержкой эмуляции клавиатуры.

- RFID (NFC) СЧИТЫВАТЕЛЬ - отключите, если на объекте не используются RFID карты

- Автопроход - автоматический переход к экрану чтения следующей карты\билета при разрешении прохода

- Автопроход - включить или выключить данную функцию
- Таймаут автопрохода (с) - время показа сообщения до перехода к чтению следующей карты\билета


- Настройки считывателя QR -подробнее смотри ниже.

- **Пин для настроек** - позволяет задать пин для входа в данное окно
 - введите два раза новый пин и нажмите кнопку «Сменить»
- **OK** - сохраняет настройки

Смена типа сканера QR кодов

На некоторых устройствах возникают проблемы с чтением QR кодов. Одним из способов решения данной проблемы может быть смена типа сканера QR:


1. На стартовом окне приложения перейдите в настройки

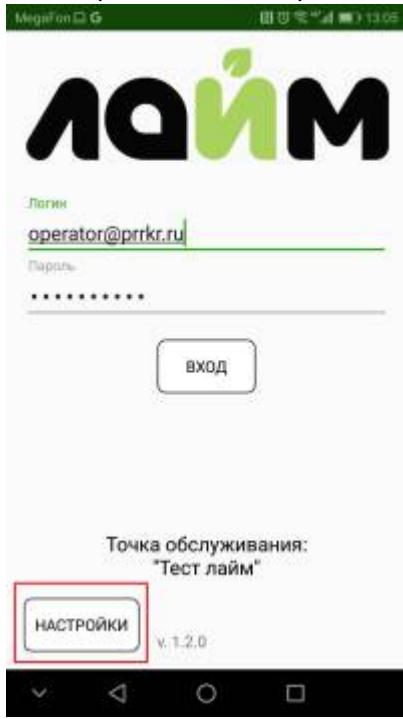

2. Введите пин код (по умолчанию 2101)



3. Найдите настройку «Настройки считывателя Qr-кода»

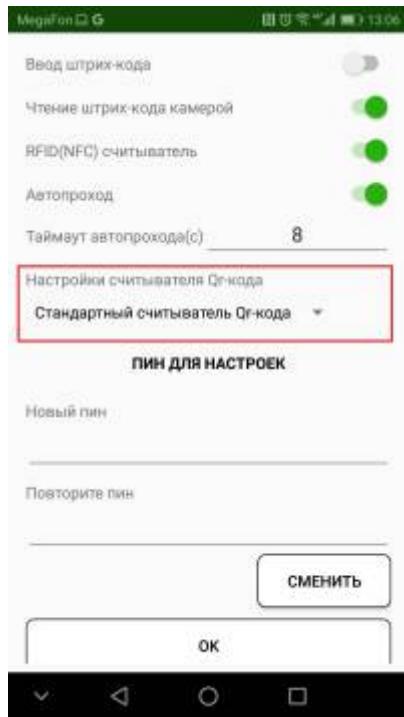

4. В выпадающем списке выберите ZXing считыватель Qr-кода ☒
5. Нажмите «OK» внизу экрана

Настройка услуг

По умолчанию мобильному оператору доступны *все* услуги вашей инсталляции. В случае если требуется для данного терминала указать определенные услуги:

1. Перейдите в [справочник точек обслуживания](#)
2. Найдите ваш терминал по имени
3. Выделите его в списке и нажмите кнопку «Услуги»

Точки обслуживания ▾

➡ 2101 ⚫

Название	Инфотерминал	Тип точки обслуживания	Авторизован	Направление	
Терминал 2101		Мобильный терминал	<input checked="" type="checkbox"/>	Вход	...

Всего: 1 записей

10 20 50

Обновление **Создать** **Редактировать** **Удалить**

Обновление Создание новой точки обслуживания Редактирование параметров выбранной точки обслуживания Удалить объект
Внимание, операция необратима!

Услуги

Настройте услуги, которые будут привязаны к

4. После в открывшемся окне укажите галочками требуемые услуги

Услуги ▾

◀ Назад

<input type="checkbox"/>	Имя	Название организации	Проход по QR-коду запрещен
<input type="checkbox"/>	Выход	Базовая	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Тест 2	Базовая	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Вход на каток	Базовая	<input checked="" type="checkbox"/>

Ссылки

- Мобильное приложение "Мобильный оператор"

public, doc, mob oper

From:

<https://wiki.lime-it.ru/> -



Permanent link:

https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/mobilnyj_operator?rev=1594966598

Last update: **06:16 17/07/2020**