

Подключение и разводка проводки автокассы

Общий вид автокассы



Общий вид верхней секции автокассы со схемой разводки проводки

В данном разделе представлены:

- общий вид верхней секции автокассы;
- схема прокладки (с указанием направления прокладки) кабеля питания от вентиляторов к блоку питания HDR 15-12.

Примечание: Если используется другой блок питания, необходимость подключения «земли» зависит от его конкретной модели.



Крупный план подключения проводки питания к блокам

В данном разделе крупным планом показано, что необходимо сделать в верхней части автокаппы:

Жирная оранжевая линия — это силовой кабель (трёхжильный кабель, который в нижней части подключается к автомату в общий пучок проводов; заземление выводится на шину). В верхней части автокаппы в данном конкретном примере заземление не потребовалось, поэтому используются только провод «+» и «-».


Плюсовой провод заходит в регулятор температуры в разъём номер «1», из разъёма номер «2» так же выходит плюсовой провод (сделать короткий провод отдельно), который в последствии выходит в плюсовую клемму блока питания, минусовой провод от силового кабеля идет напрямую на блок питания.

В остальном на фото видны все этапы работы (дополнительные пояснения продублированы на самом изображении).



Подключение вентиляторов

Собрать пучок проводов от вентиляторов в одном месте, подключить через ваги (от блока питания сделать короткие провода на «+» и «-», подключить к вагам).

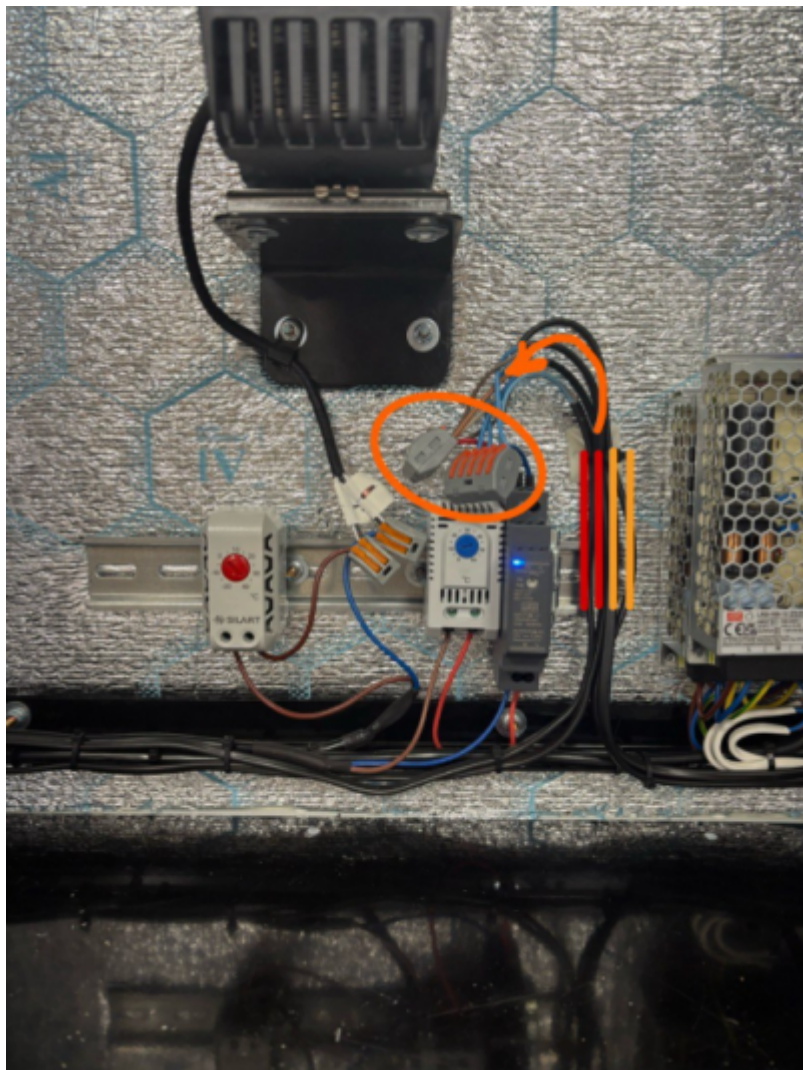

Нижняя часть автокассы, общий вид с отображением схемы разводки проводов

