



# Telegram-бот

Telegram-бот позволяет в фоновом режиме отслеживать потери связи с [валидаторами](#), [вендотеками \(vendotek v3, vl\)](#). Если происходит потеря связи с контроллером, то через заданный период времени придет пуш-уведомление на мобильный телефон, что контроллер не вышел на связь.

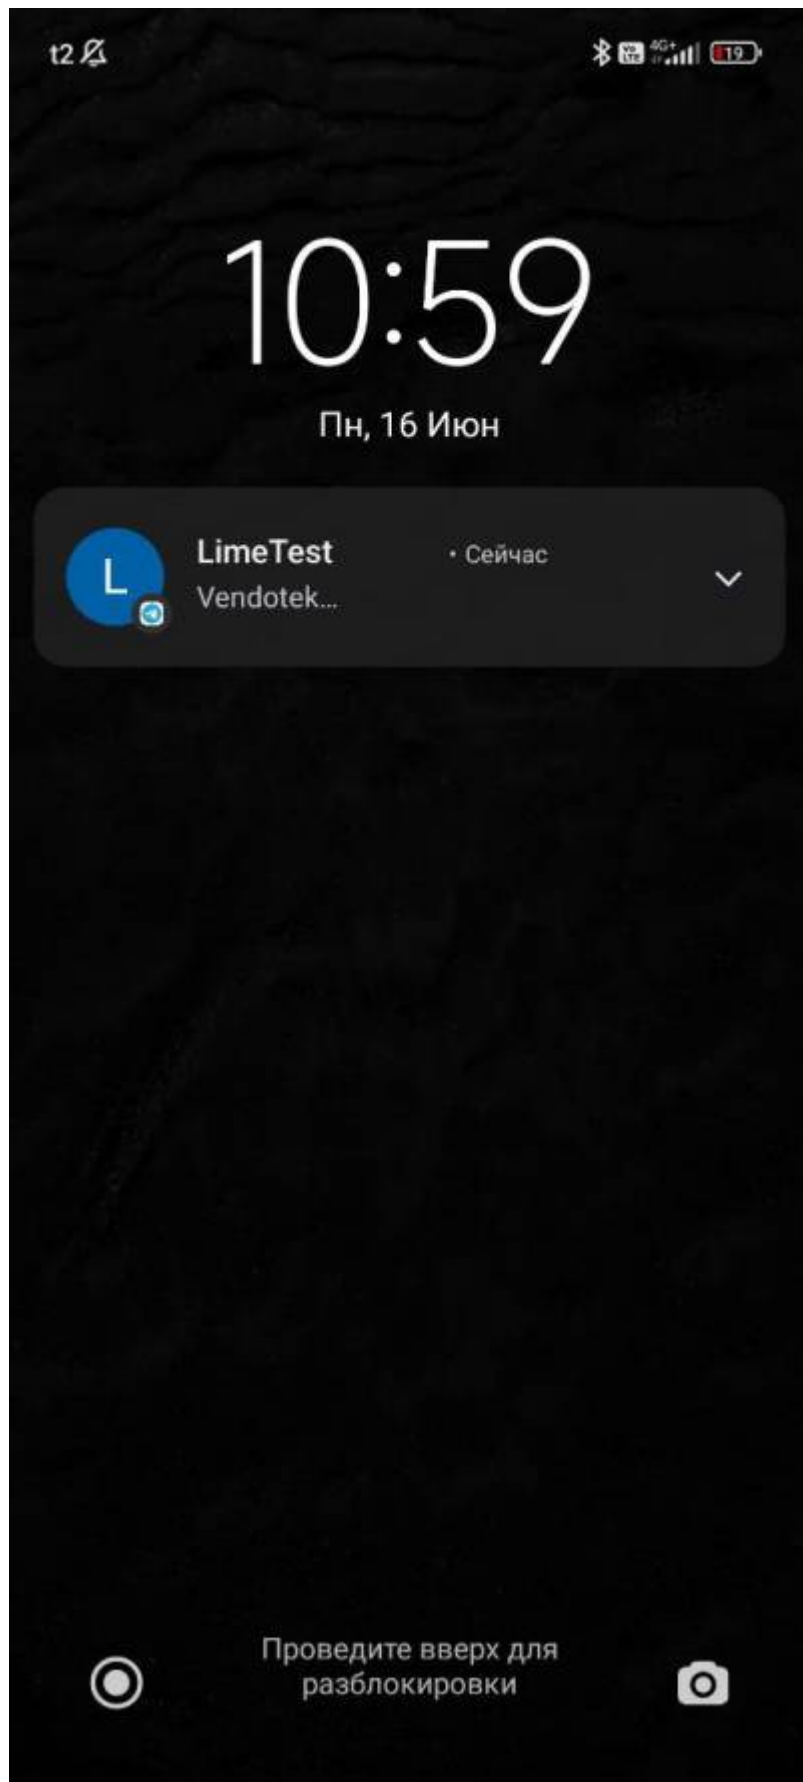


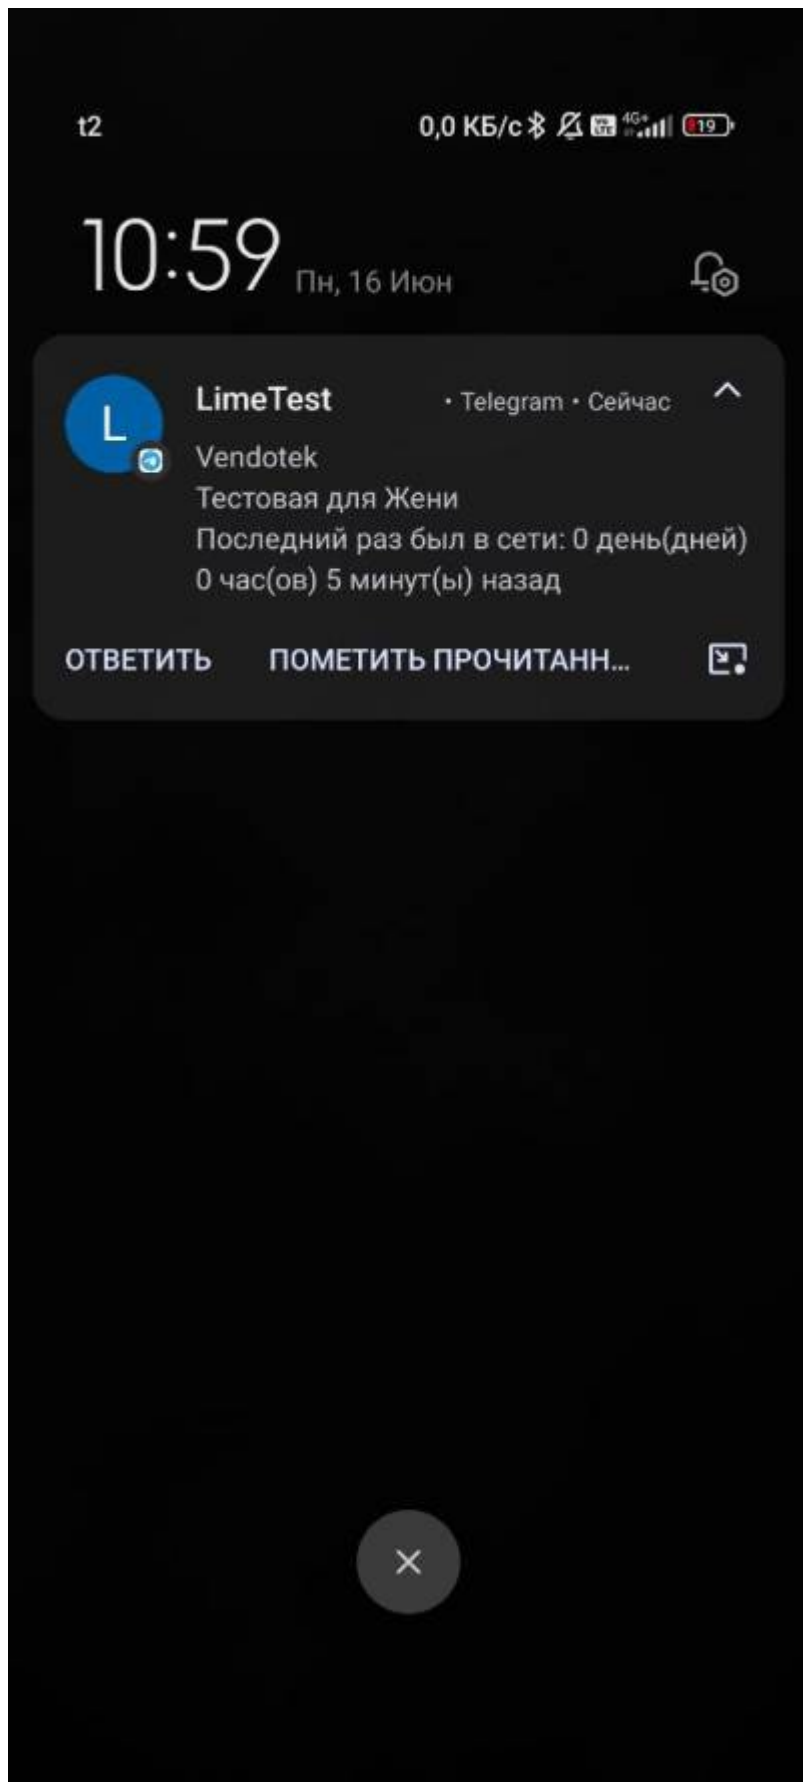


## Начало работы

Для начала работы нужно авторизоваться в Телеграм-боте, для этого нужно нажать кнопку


«Старт», а затем «Авторизация».

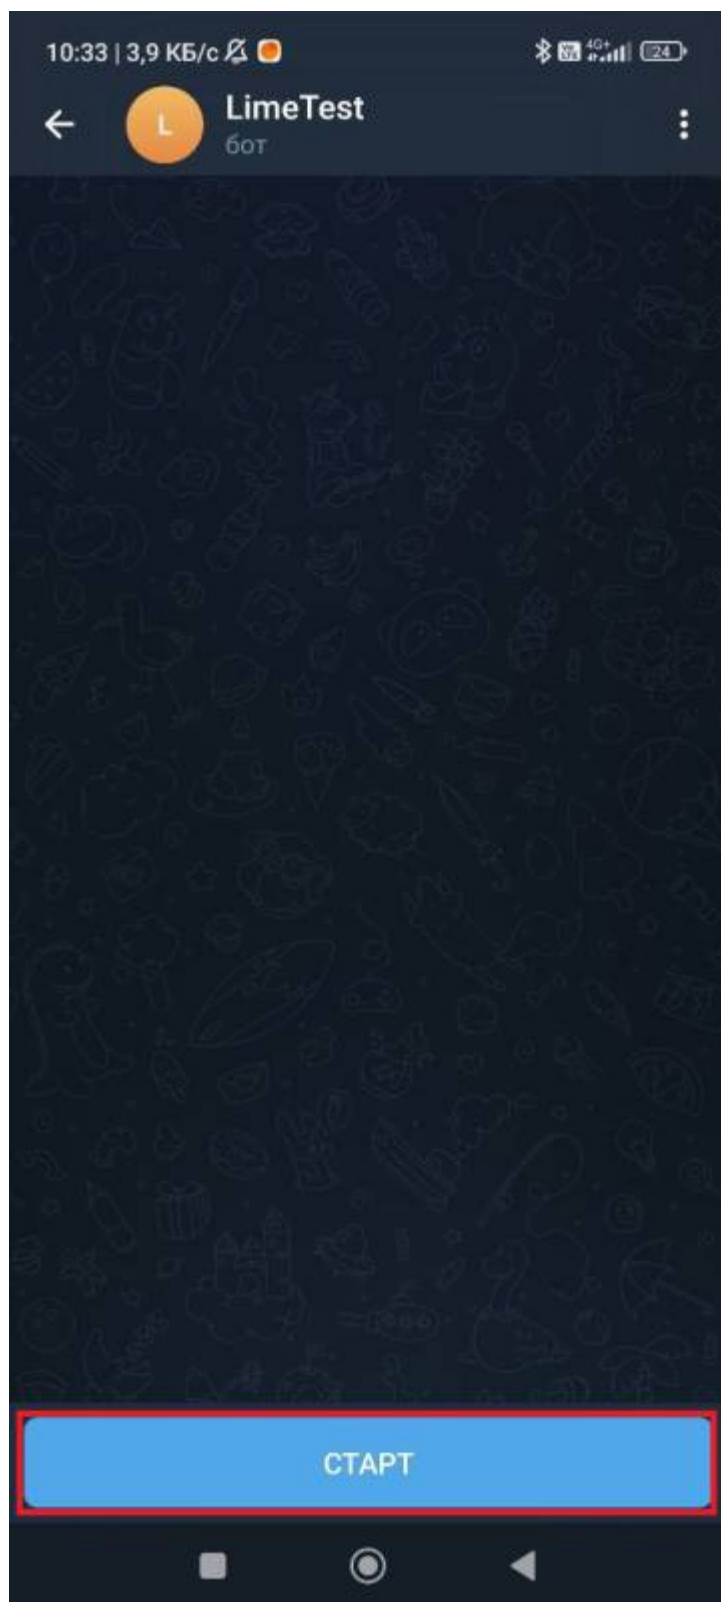

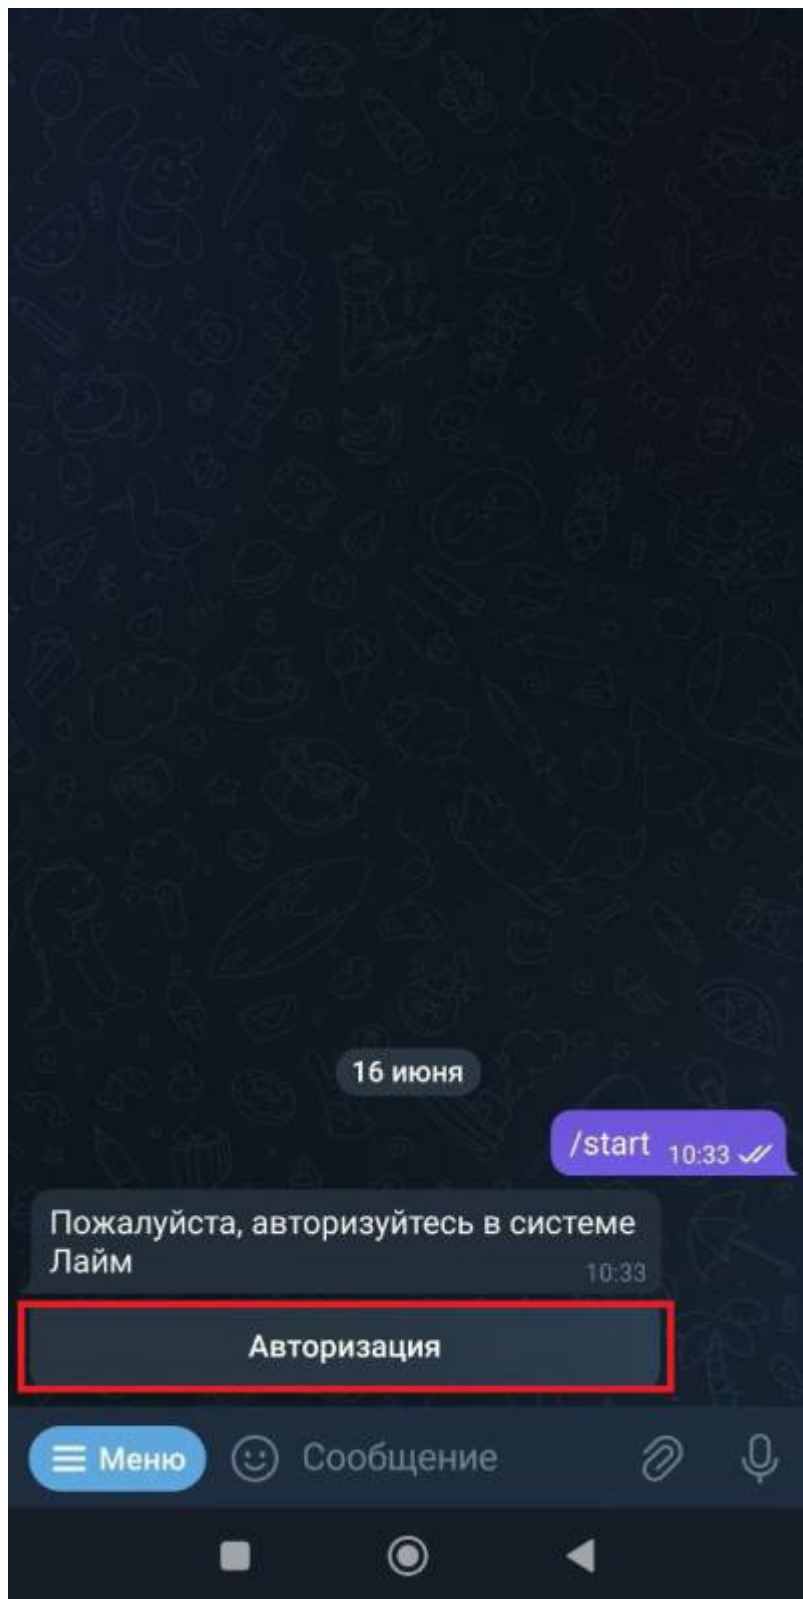


## Авторизация

В поле ввода нужно ввести логин от аккаунта Лайм, а затем нажать «Отправить», далее нужно ввести пароль от аккаунта Лайм и нажать «Отправить».

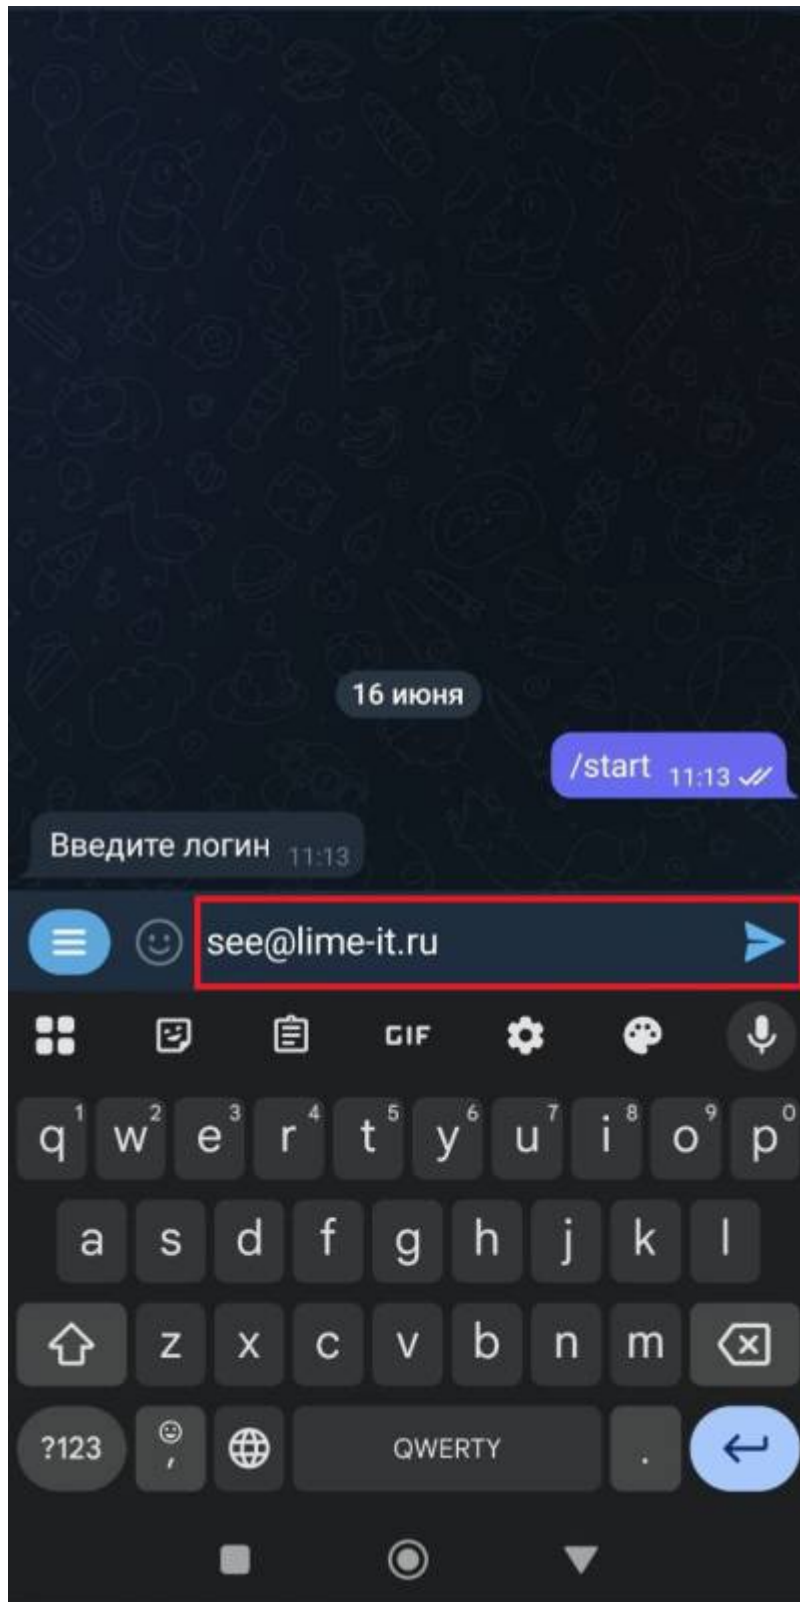




Также авторизованный пользователь может сменить учетную запись, для этого нужно нажать «Меню», а затем «Авторизация в системе».

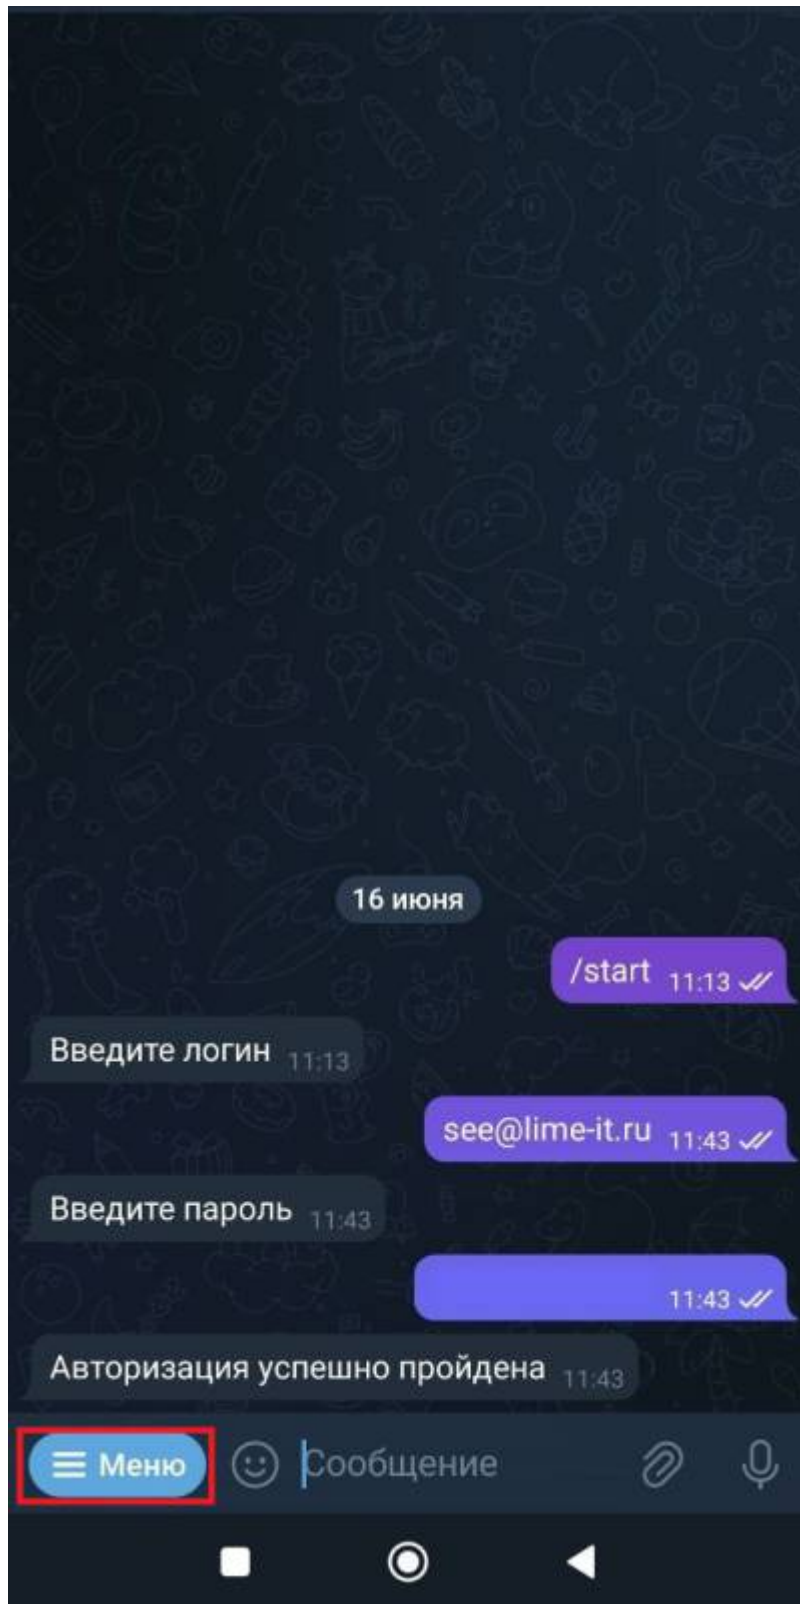





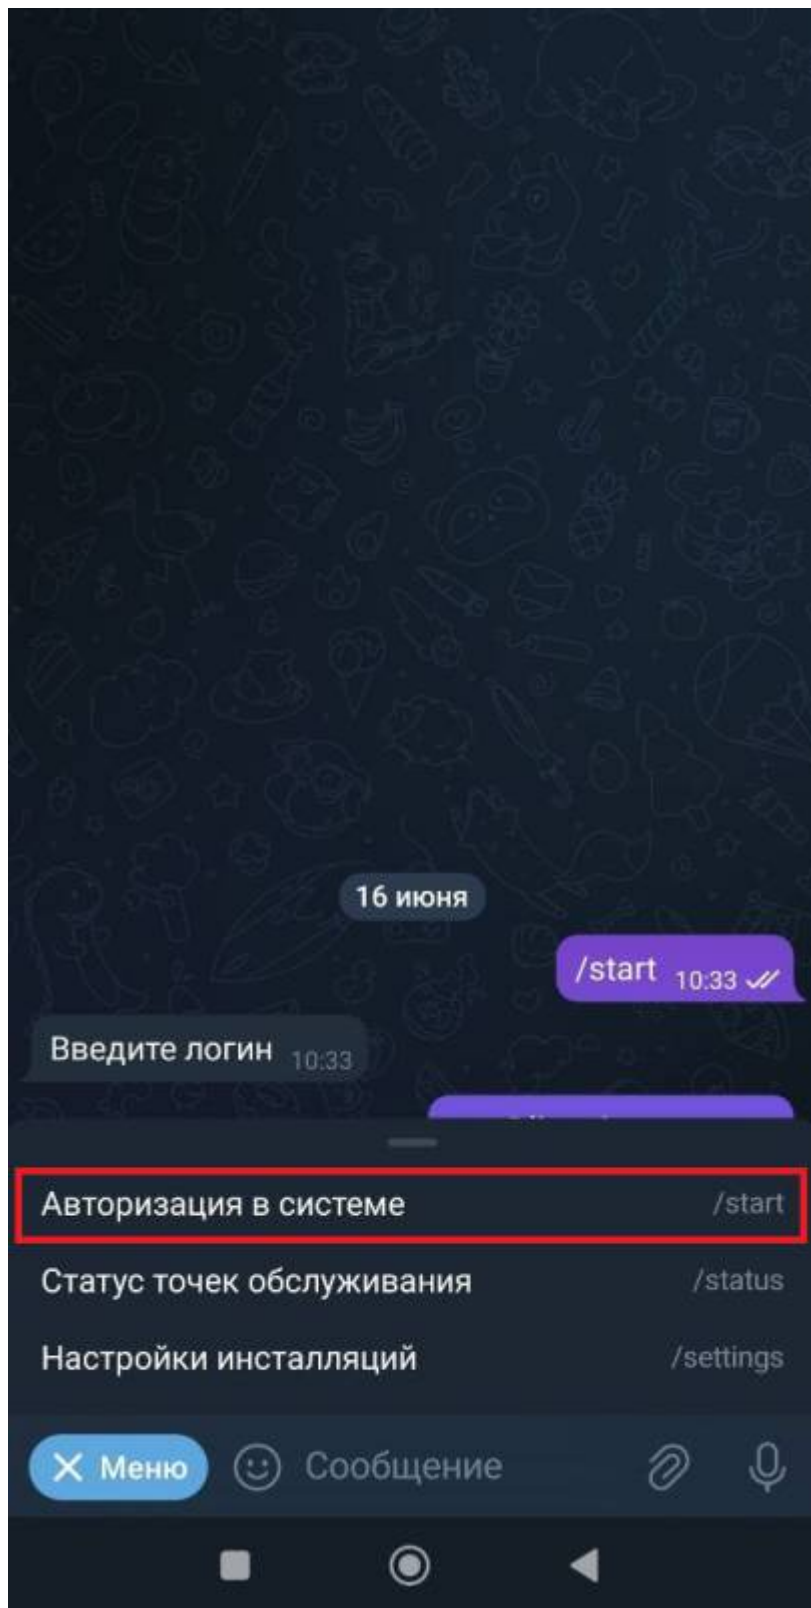


## Настройка инсталляции

После авторизации нужно выбрать инсталляцию, для этого нужно нажать «Меню» и выбрать «Настройки инсталляций».

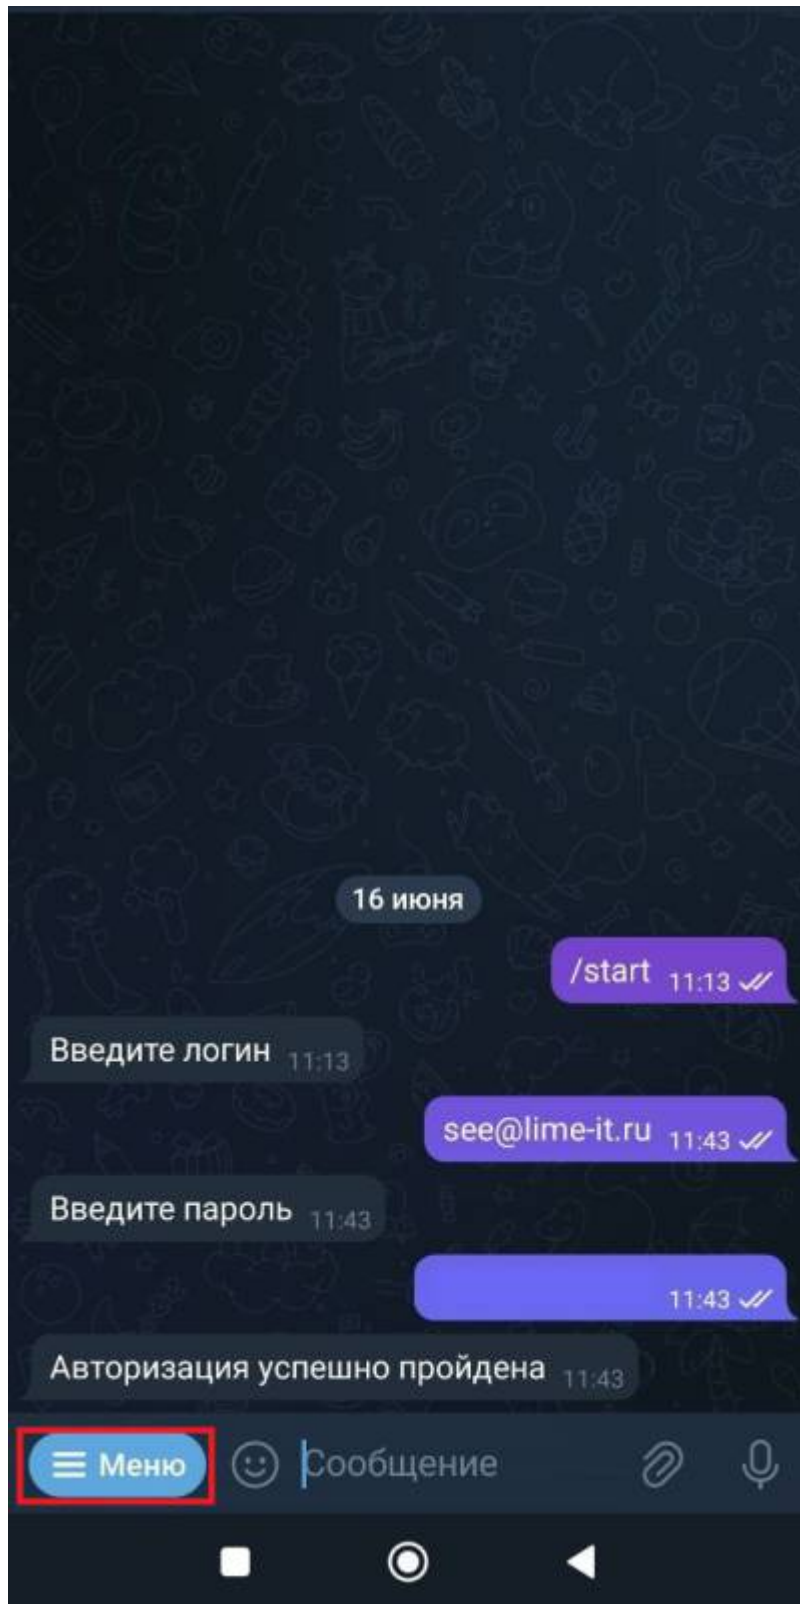


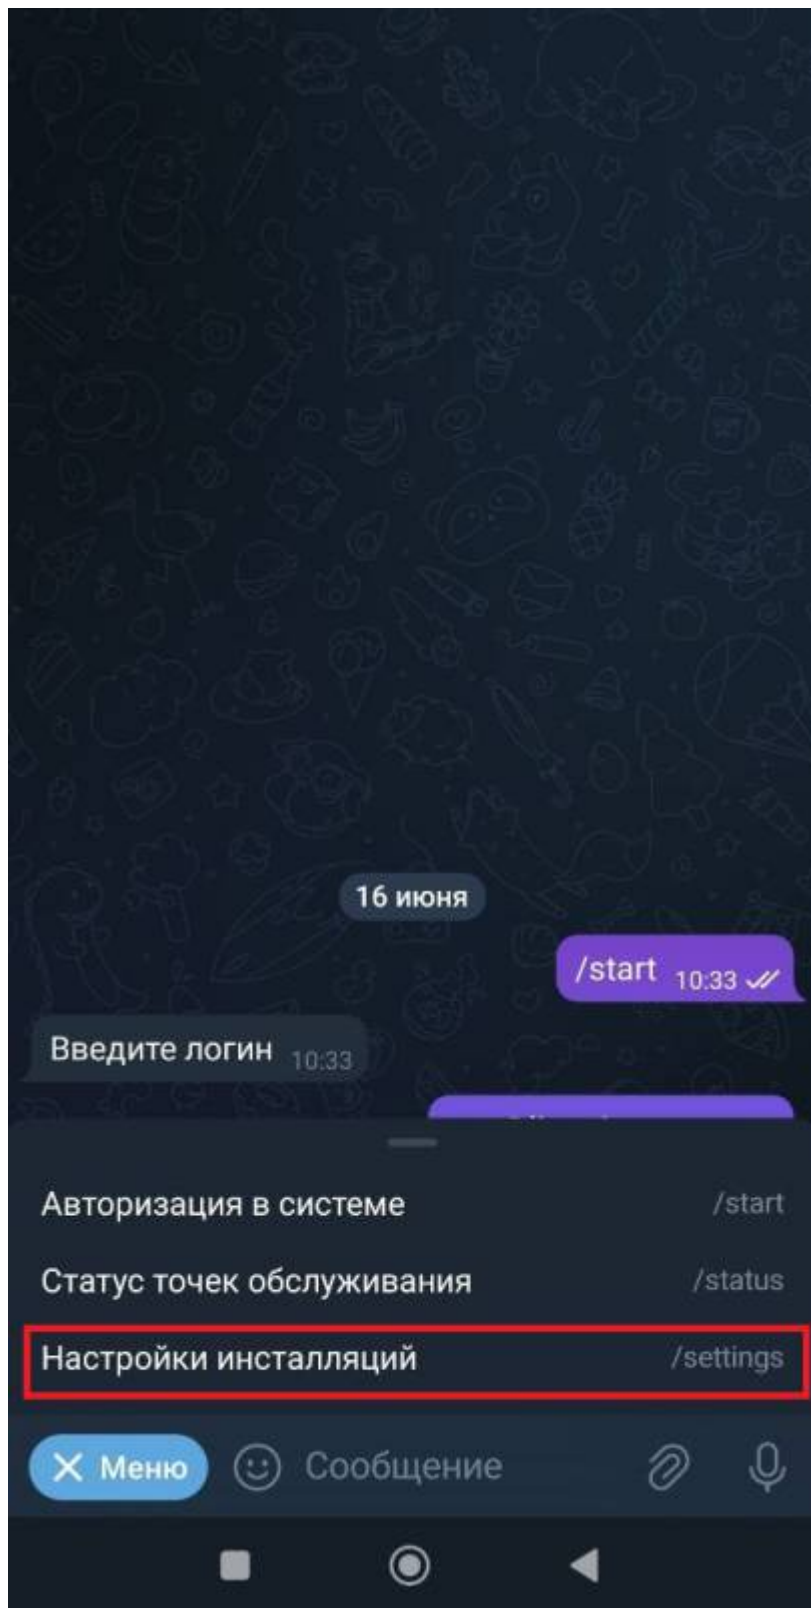

Далее на выбор будет предложено «Добавить инсталляцию» и «Удалить инсталляцию» (если нужно убрать инсталляцию из добавленных ранее в Телеграм-бот).

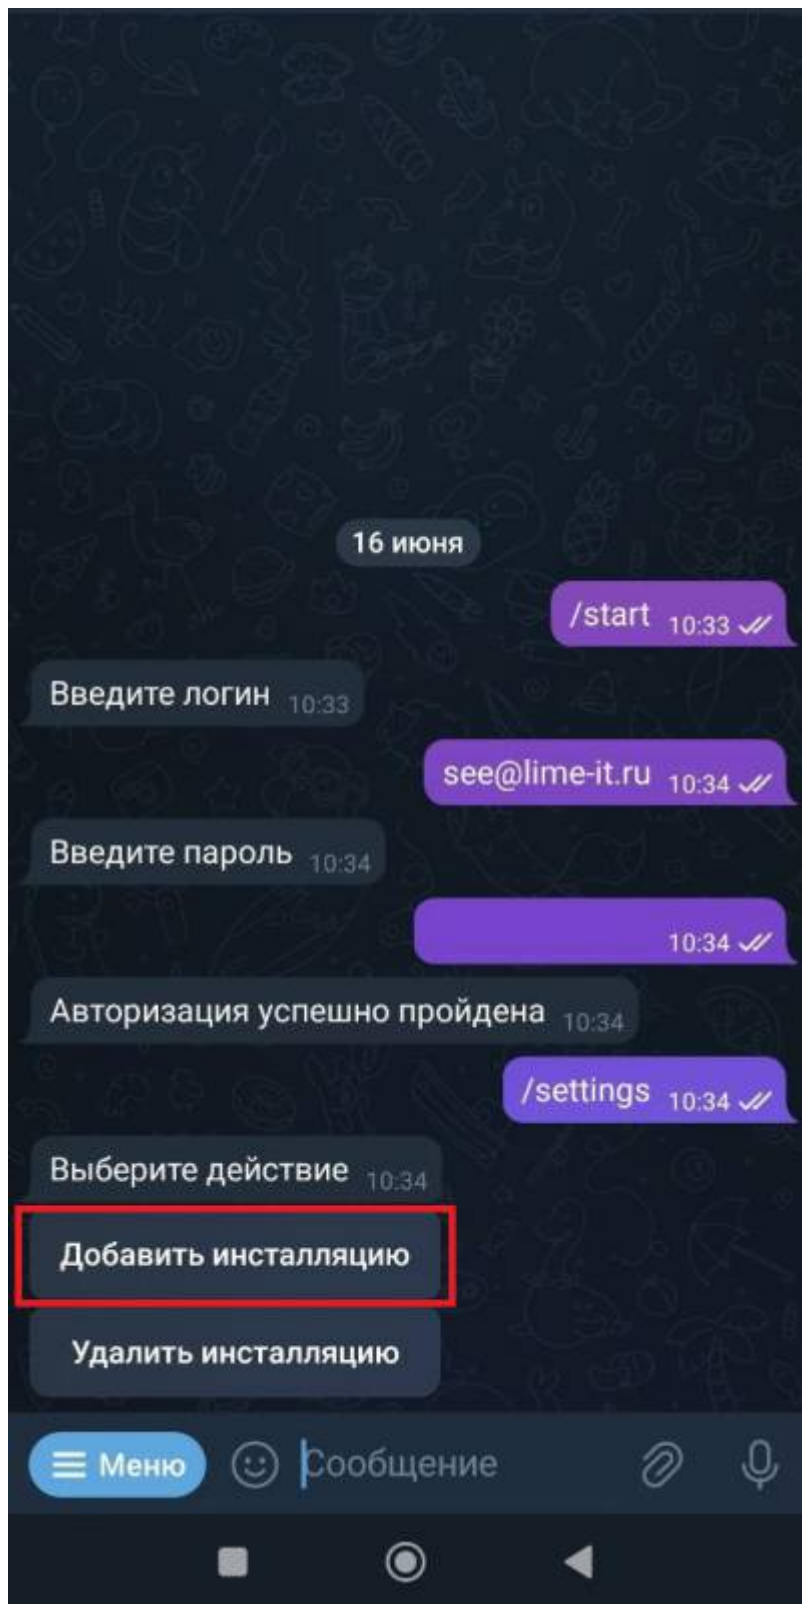


После нажатия кнопки «Добавить инсталляцию» нужно выбрать инсталляцию из предложенного списка (добавить можно несколько инсталляций).

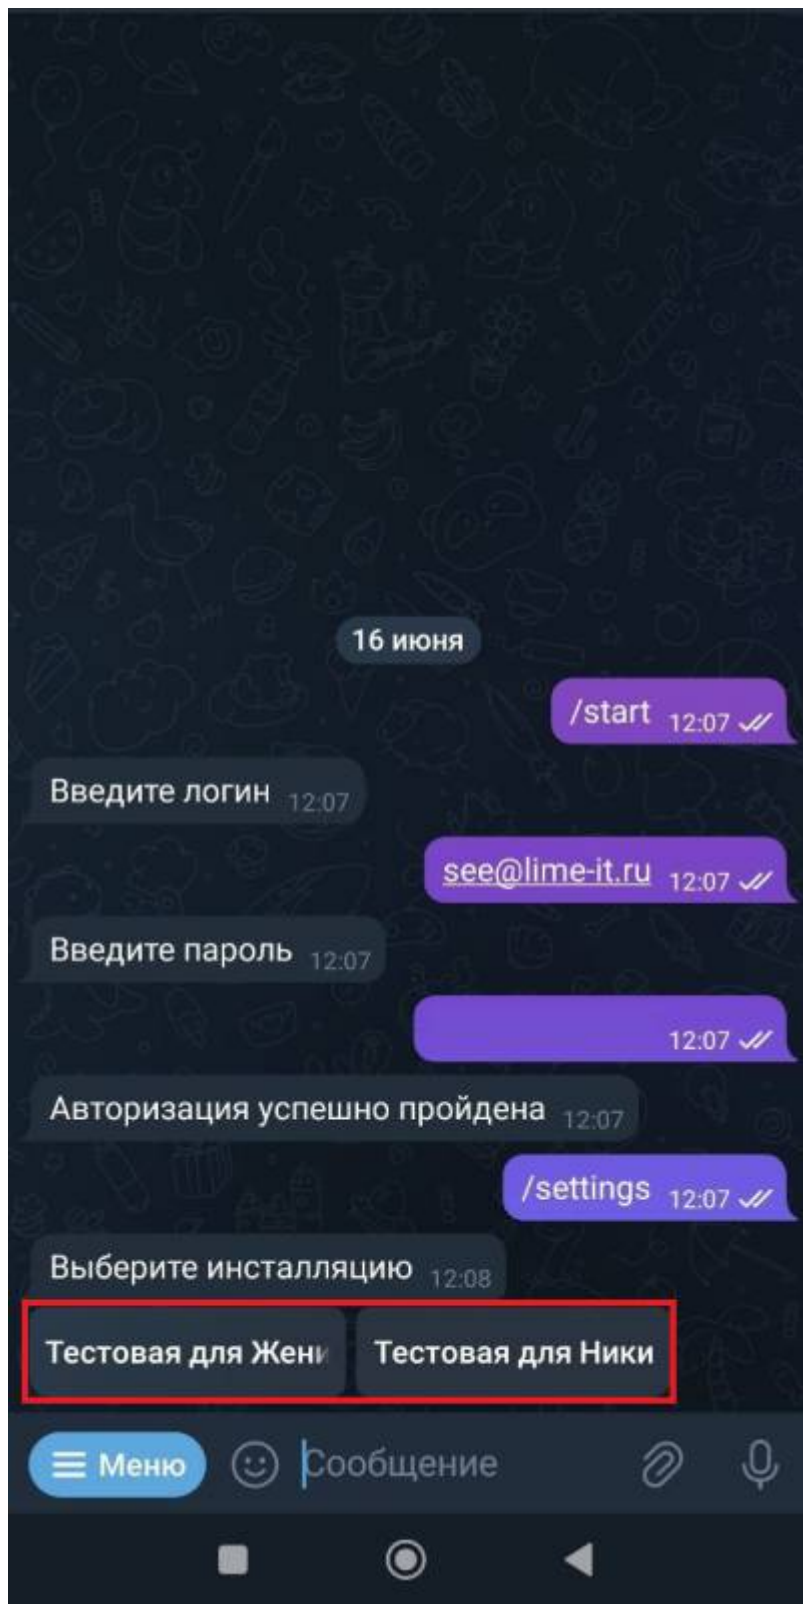


## Статус точек обслуживания

После выбора инсталляции можно запросить статус точек обслуживания, для этого нужно нажать кнопку «Меню» и выбрать «Статус точек обслуживания».

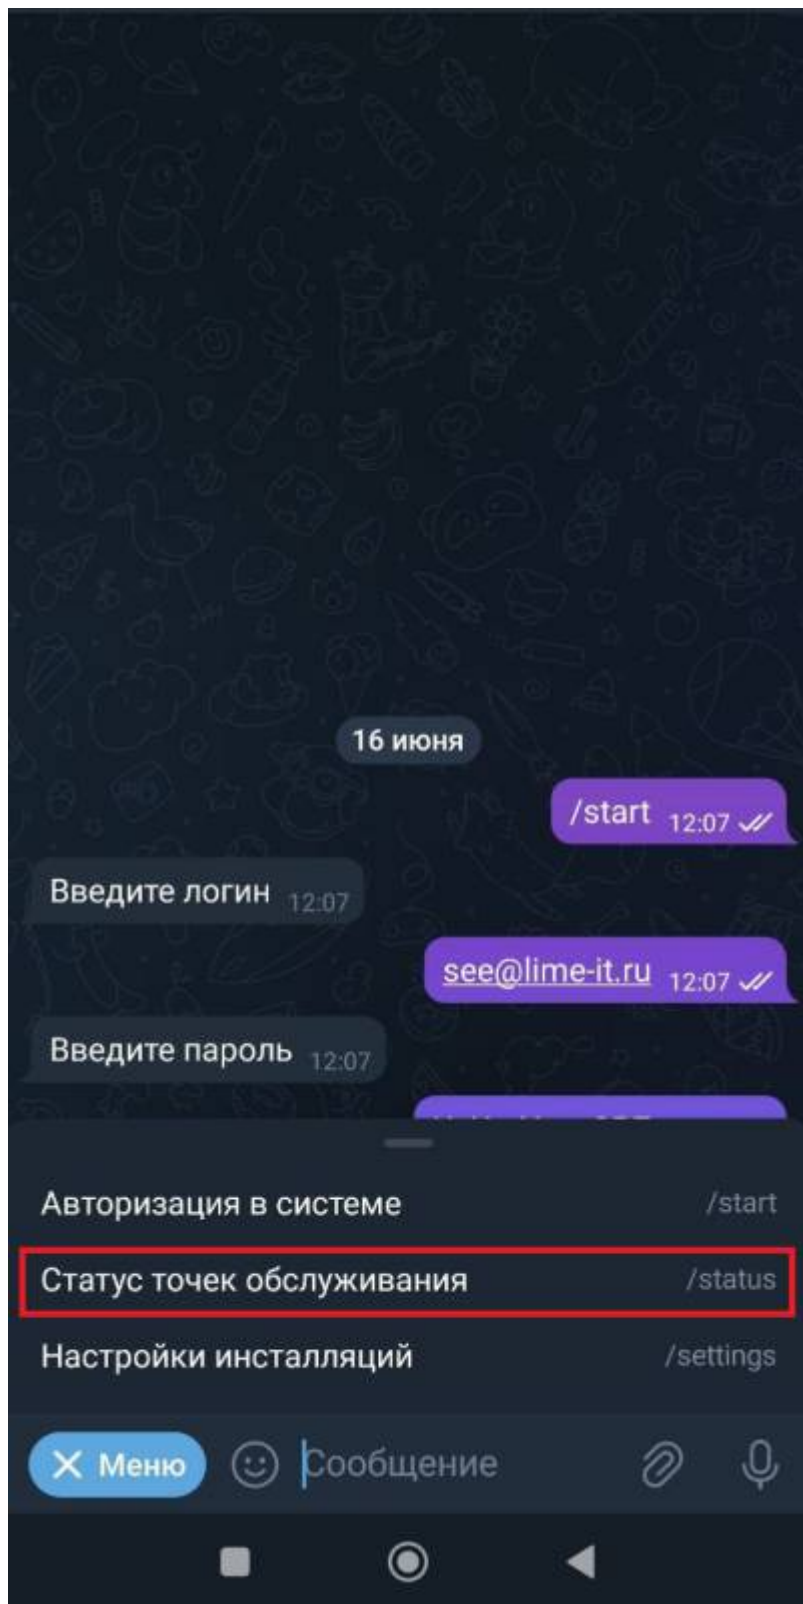

Далее будут отображены текстовые сообщения:



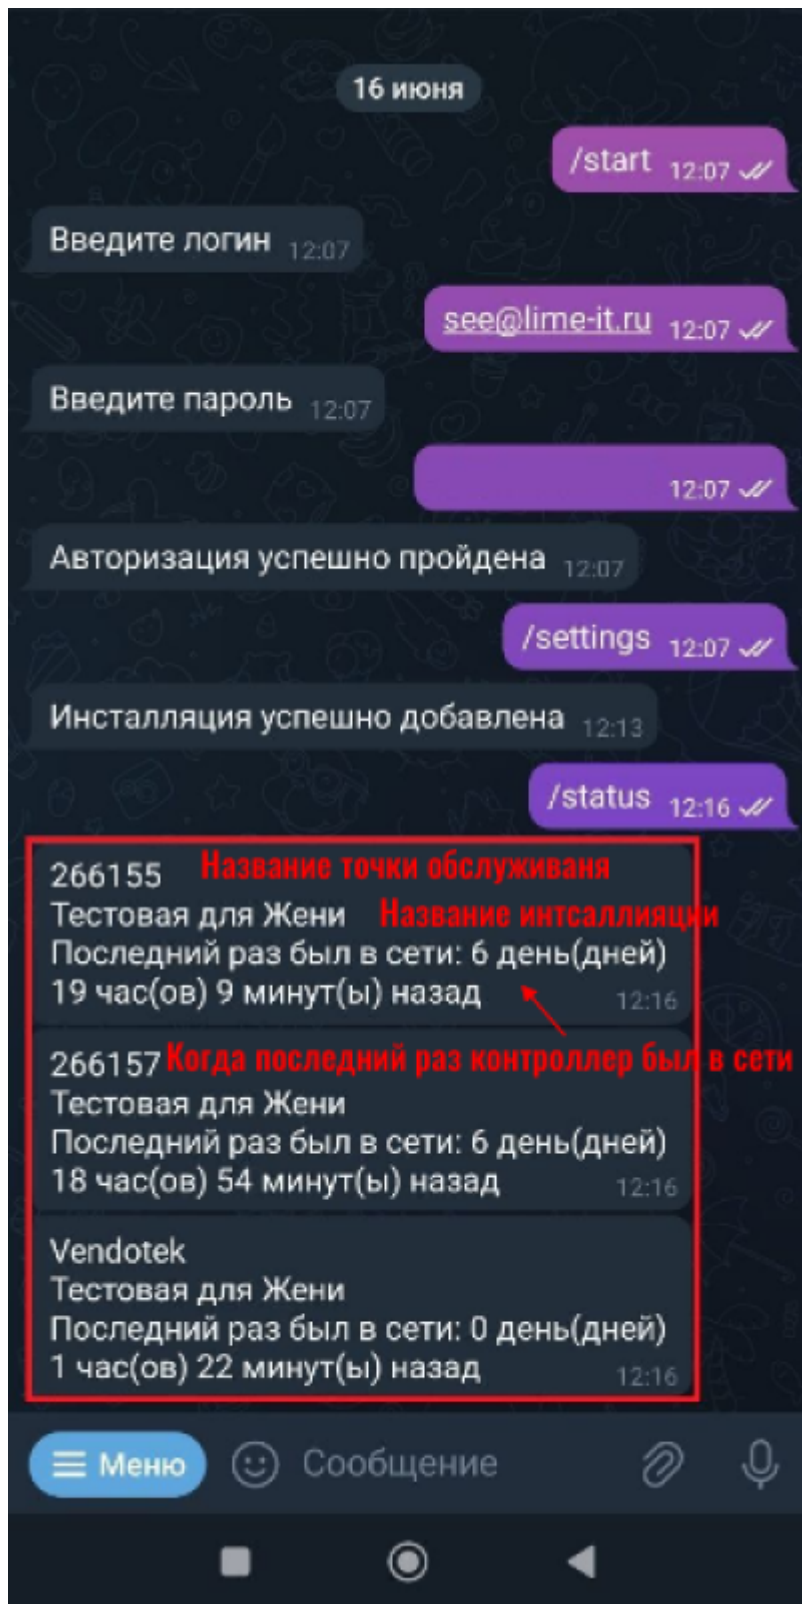

Каждое сообщение состоит из:

1. Название точки обслуживания
2. Название инсталляции
3. Когда последний раз контроллер был в сети

## Настройка периода обновления контроллера

Период обновления контроллера настраивается в административной панели для каждого контроллера отдельно. Для этого нужно зайти в «Точки обслуживания» и выбрать нужный контроллер. В поле «Период обновления (минуты)» ввести нужное значение в минутах (минимальный период обновления 5 минут), это значит, что если через заданный период времени контроллер не вышел на связь, то будет отправлено пуш-уведомление на мобильный телефон, что устройство не в сети.

## Точки обслуживания ⓘ

Отфильтровать настройки по заголовку

|                                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Название ⓘ *                                     | Vendotek ⓘ                                       |
| Автоопределение направления ⓘ                    | <input checked="" type="checkbox"/>              |
| Способ подключения ⓘ                             | Способ подключения ▾                             |
| Группа ⓘ                                         | Группа ▸                                         |
| Авторизован ⓘ                                    | <input checked="" type="checkbox"/>              |
| Проходная ⓘ                                      | Проходная ▸                                      |
| Тип точки обслуживания ⓘ                         | Платежный терминал                               |
| Период обновления (минуты) ⓘ                     | 5 ⓘ                                              |
| Время регистрации ⓘ                              | 10.06.2025 11:27 +05:00                          |
| Длительность индикации разрешения прохода (мс) ⓘ | Длительность индикации разрешения прохода (мс) ▾ |
| Тестовый режим ⓘ                                 | <input type="checkbox"/>                         |

Обновление

✓ Сохранить

✕ Отмена

Услуги

[public](#), [doc](#), [article](#)

From:

<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:

<https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/telegram-bot?rev=1750068985>Last update: **10:16 16/06/2025**