Настройка автокассы

- В справочнике касс создайте новую кассу, и задайте для нее «Тип кассы» - «Автокасса»
- Укажите настройте необходимое оборудование (диспенсер карт, купюроприемник)

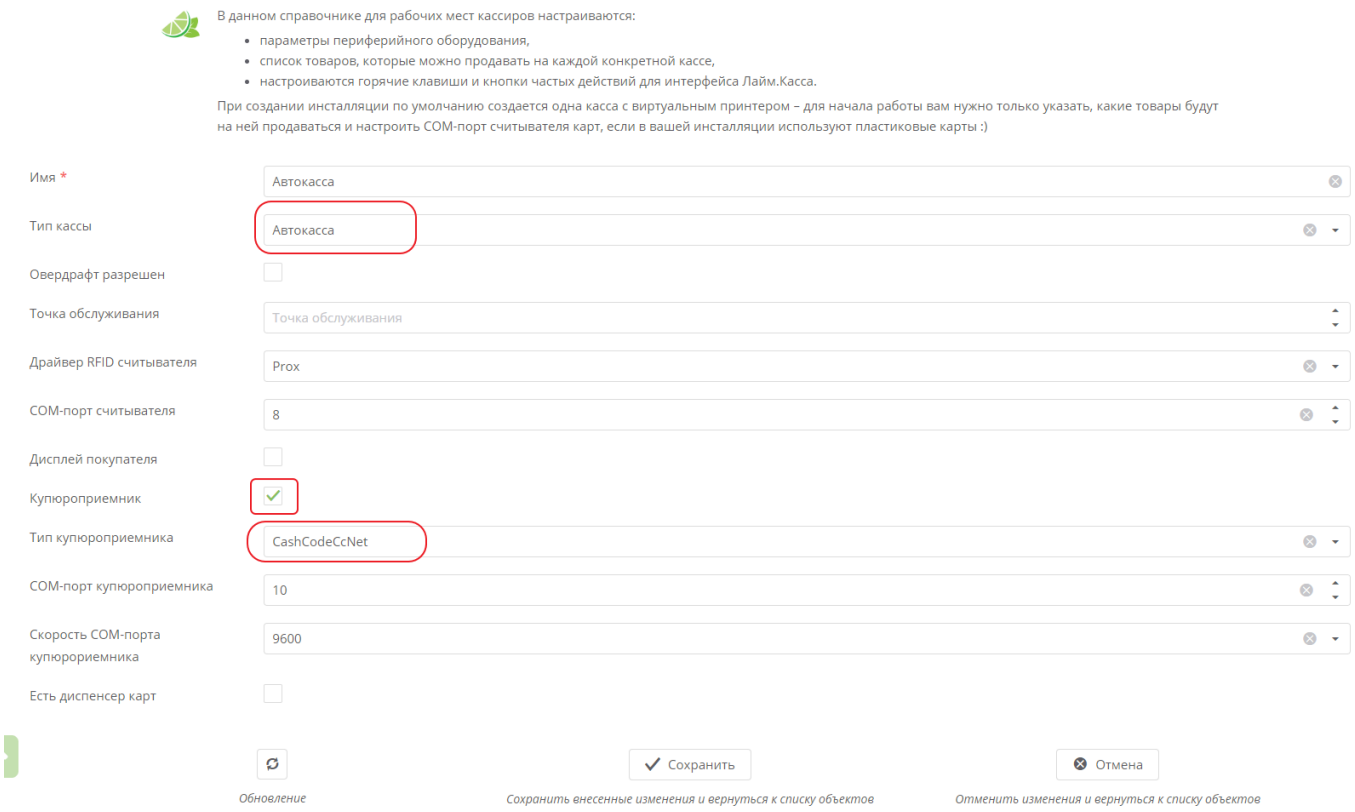

Поддержка эквайринга

- В случае, если автокассы поддерживают эквайринг, в соответствующем процессинге необходимо указать параметр «Поддерживаемые типы касс» - «Автокасса»

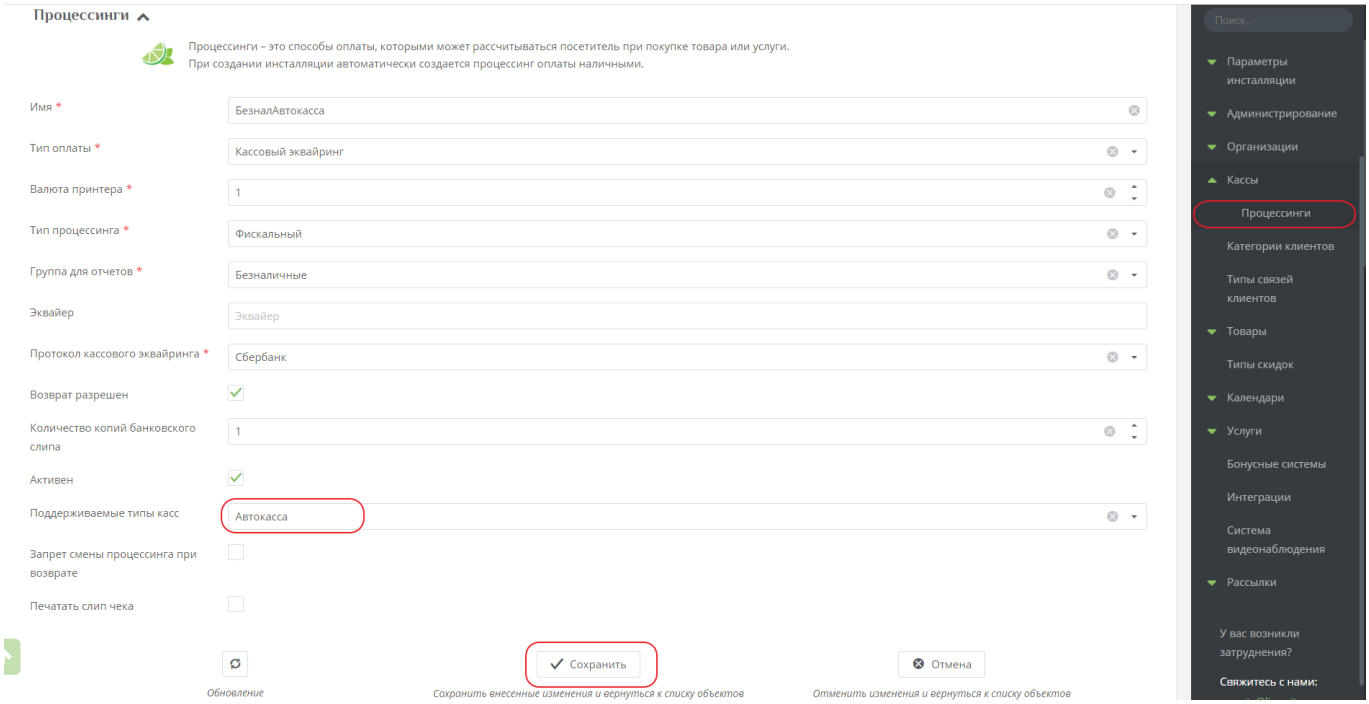

Установка

Преднастройка Windows

Рекомендуется отключить управление жестами в Windosws 10:

- Выполнить - `regedit` с правами Администратора
- Перейти `HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Policies/Microsoft/Windows/EdgeUI`
- если `EdgeUI` нет в реестре, нужно создать данный раздел
- Создать или отредактировать параметр типа `DWORD (32 бита)` с именем `AllowEdgeSwipe'` и оставить в нем значение 0 * Перезагрузить компьютер ==== Установка ==== Для установки используйте инсталлятор Lime.SelfServiceTerminal.exe. Установку рекомендуется производить по дефолтному пути: C:\Lime. Приложение автокассы состоит из двух модулей: * Пользовательского интерфейса * Службы Jade.Cashdesk.Service - имя в диспетчере задач, Lime Cashdesk Service - имя в оснастке «Службы» При установке инсталлятор делает следующее: * Останавливает службу (если она установлена) * Обновляет файлы автокассы * Устанавливает службу * Запускает службу и пользовательский интерфейс * Добавляет запуск службы и пользовательского интерфейса в автозапуск Если в ходе установки вы получите сообщение что инсталлятор не может остановить запущенные процессы: - Отмените установку - Остановите службу - Остановите интерфейс (Alt+F4 - на окне автокассы) - Повторите установку После установки, в целевой папке будут: * Lime Self Service Terminal.exe - пользовательский интерфейс, по умолчанию запускается в оконном режиме, для запуска в полноэкранном режиме используйте параметр командной строки –kiosk, либо запускайте из меню автозапуска в меню Пуск. * logs - папка с логами автокассы * publish- папка со службой ==== Первичная установка ==== При первичной установке **не рекомендуется** сразу запускать службу и пользовательский интерфейс. Вместо этого перейдите в папку службы (C:\Lime\publish), в подпапке _samples будет файл appsettings.Private.json, скопируйте его в папку службы (C:\Lime\publish) после чего откройте редактором (рекомендуется Notepad++). Данный файл содержит постоянные настройки: `<code js>` `{ «LimeServer»: { «Address»: «https://admin.lime-it.ru»` *Адрес сервера,*

заменить, если используется локальный сервер }, «Auth»: { «Login»: «login@lime-it.ru», Логин пользователя, под которым автокасса обращается к серверу «Password»: «password» *Пароль пользователя, под которым автокасса обращается к серверу } } </code> <code js> { «LimeServer»: { «Address»: «https://admin.lime-it.ru» }, «Auth»: { «Login»: «login@lime-it.ru», «Password»: «password» } } </code> Рекомендуется создать служебную учетную запись для автокасс, добавить ее в инсталляцию и наделить правами кассира и старшего кассира. Логин и пароль, указать в данном файле Внесение данных изменений требует перезапуска службы, если оная была запущена - перезапустите. ===== Первый запуск =====*

Если автокасса просит вас ввести логин и пароль, значит вы не выполнили настройку логина и пароля в файле `appsettings.private.json` как описано выше!

При первом запуске автокасса после логина спросит настройки - нужно будет: * Ввести пин код для доступа в режим администратора * Выбрать инсталляцию * Выбрать кассу

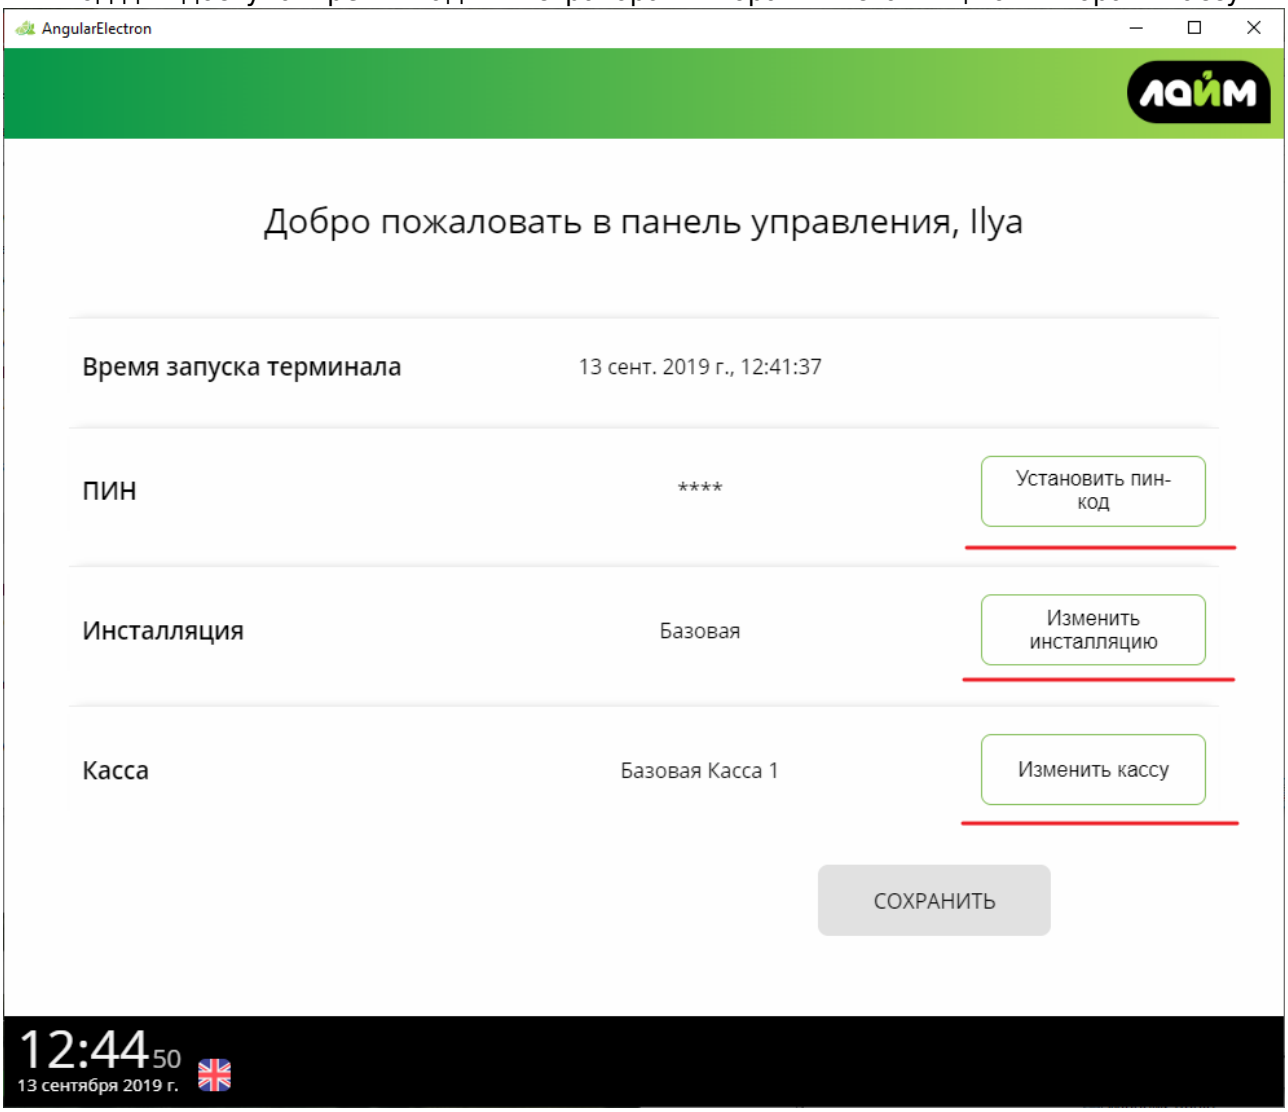

После касса перейдет в шатаный режим ===== Вход в режим администратора ===== Для входа в режим администратора необходимо 7 раз кликнуть на логотипе «Лайм» в правом нижнем углу приложения, после чего ввести пин код, заданный во время

настройки:

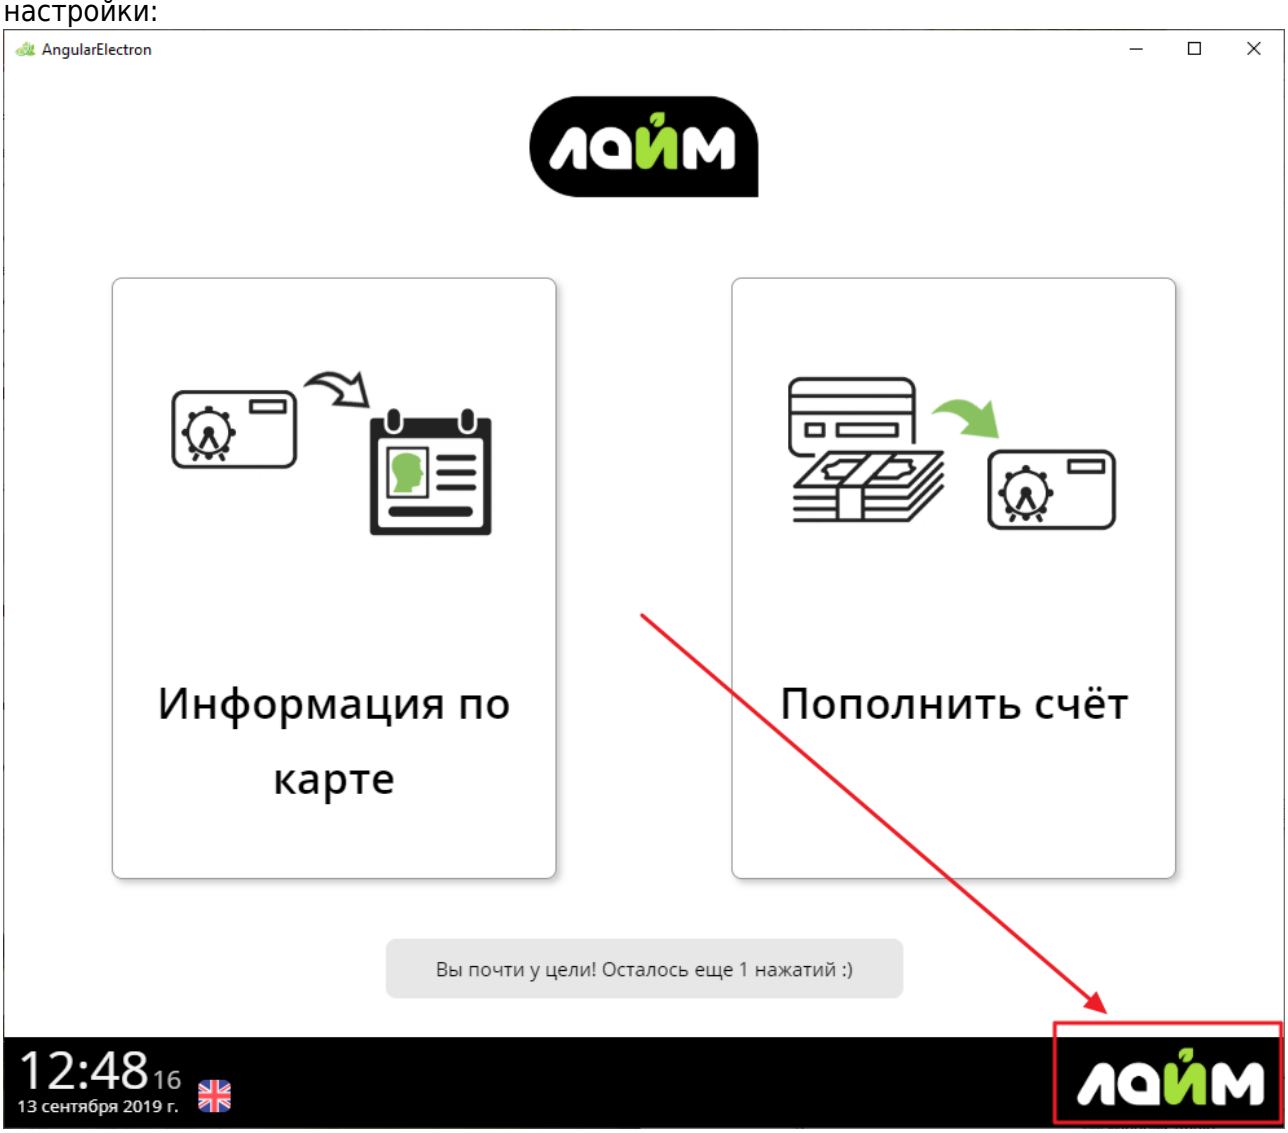

После входа будет предложен переход в два режима: * Административную панель - панель с настройками автокассы, рассмотренными в данной статье * Сервисную панель - панель для ежедневного обслуживания автокассы ====== Сервисная панель ====== Предоставляет возможности: * Закрытия смены. Закрытие смены выполняет несколько действий: * Печать отложенных чеков (если таковые будут) * Сверку итогов на пин паде (если таковой подключен) * Печать Z-отчета на принтере * Пароль хранится C:\Lime\publish\Lime-Soft\Jade.Cashdesk.v2\storage - Jade.Cashdesk.Engine.Services.Options.ApplicationSettingsOptions * Печать отложенных чеков (если таковые будут) —- Отмена транзакции на автокассе

public, doc, sst

From:
https://wiki.lime-it.ru/ -

Permanent link:
https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/sst/configure?rev=1691394193

Last update: **07:43 07/08/2023**