
## Подготовка к перепрошивке валидатора

Для перепрошивки валидатора необходимо подключить его к компьютеру специальным кабелем rj45-usb (при отсутствии кабеля необходимо изготовить его из любого USB кабеля, срезав один и з концов и обжав на вилку RJ45 согласно инструкции). RJ45 разъем вставляется в валидатор, USB - в компьютер. Сначала нужно выполнить подключение и только потом валидатор включить.

Так же кабель валидатор необходимо запитать от источника постоянного напряжения от 8 до 30 вольт. Питание подается на черный и красный провода в разъеме на 4 провода (выходит слева снизу). Черный - минус, красный - плюс.

Подключить валидатор необходимо к компьютеру с установленным приложением AnyDesk после чего связаться с представителями Лайма, все остальные работы будут выполнены удаленно.

Если у вас нет блока питания, так же можно использовать ноутбук - принести его к месту установки валидатора и подключить валидатор к нему кабелем rj45-usb.

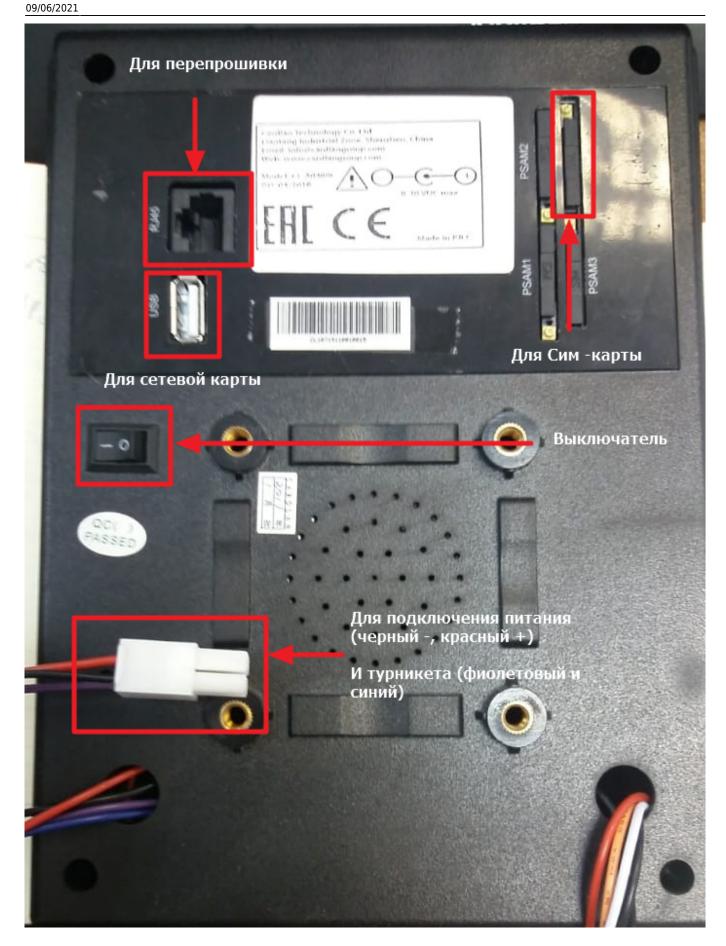

public, doc, hw, cardlan

https://wiki.lime-it.ru/ Printed on 11:08 08/11/2025 From:

https://wiki.lime-it.ru/ -

Permanent link:

https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/cardlan/podgotovka\_k\_pereproshivke

Last update: 08:45 09/06/2021

