


# Подготовка к перепрошивке валидатора

Для перепрошивки валидатора необходимо подключить его к компьютеру специальным кабелем [rj45-usb](#) (при отсутствии кабеля необходимо изготовить его из любого USB кабеля, срезав один и з концов и обжав на вилку RJ45 согласно инструкции). RJ45 разъем вставляется в валидатор, USB - в компьютер. Сначала нужно выполнить подключение и только потом валидатор включить.

Так же кабель валидатор необходимо запитать от источника постоянного напряжения от 8 до 30 вольт. Питание подается на черный и красный провода в разьеме на 4 провода (выходит слева снизу). Черный - минус, красный - плюс.

Подключить валидатор необходимо к компьютеру с установленным приложением [AnyDesk](#) после чего связаться с представителями Лайма, все остальные работы будут выполнены удаленно.

Если у вас нет блока питания, так же можно использовать ноутбук - принести его к месту установки валидатора и подключить валидатор к нему кабелем [rj45-usb](#).

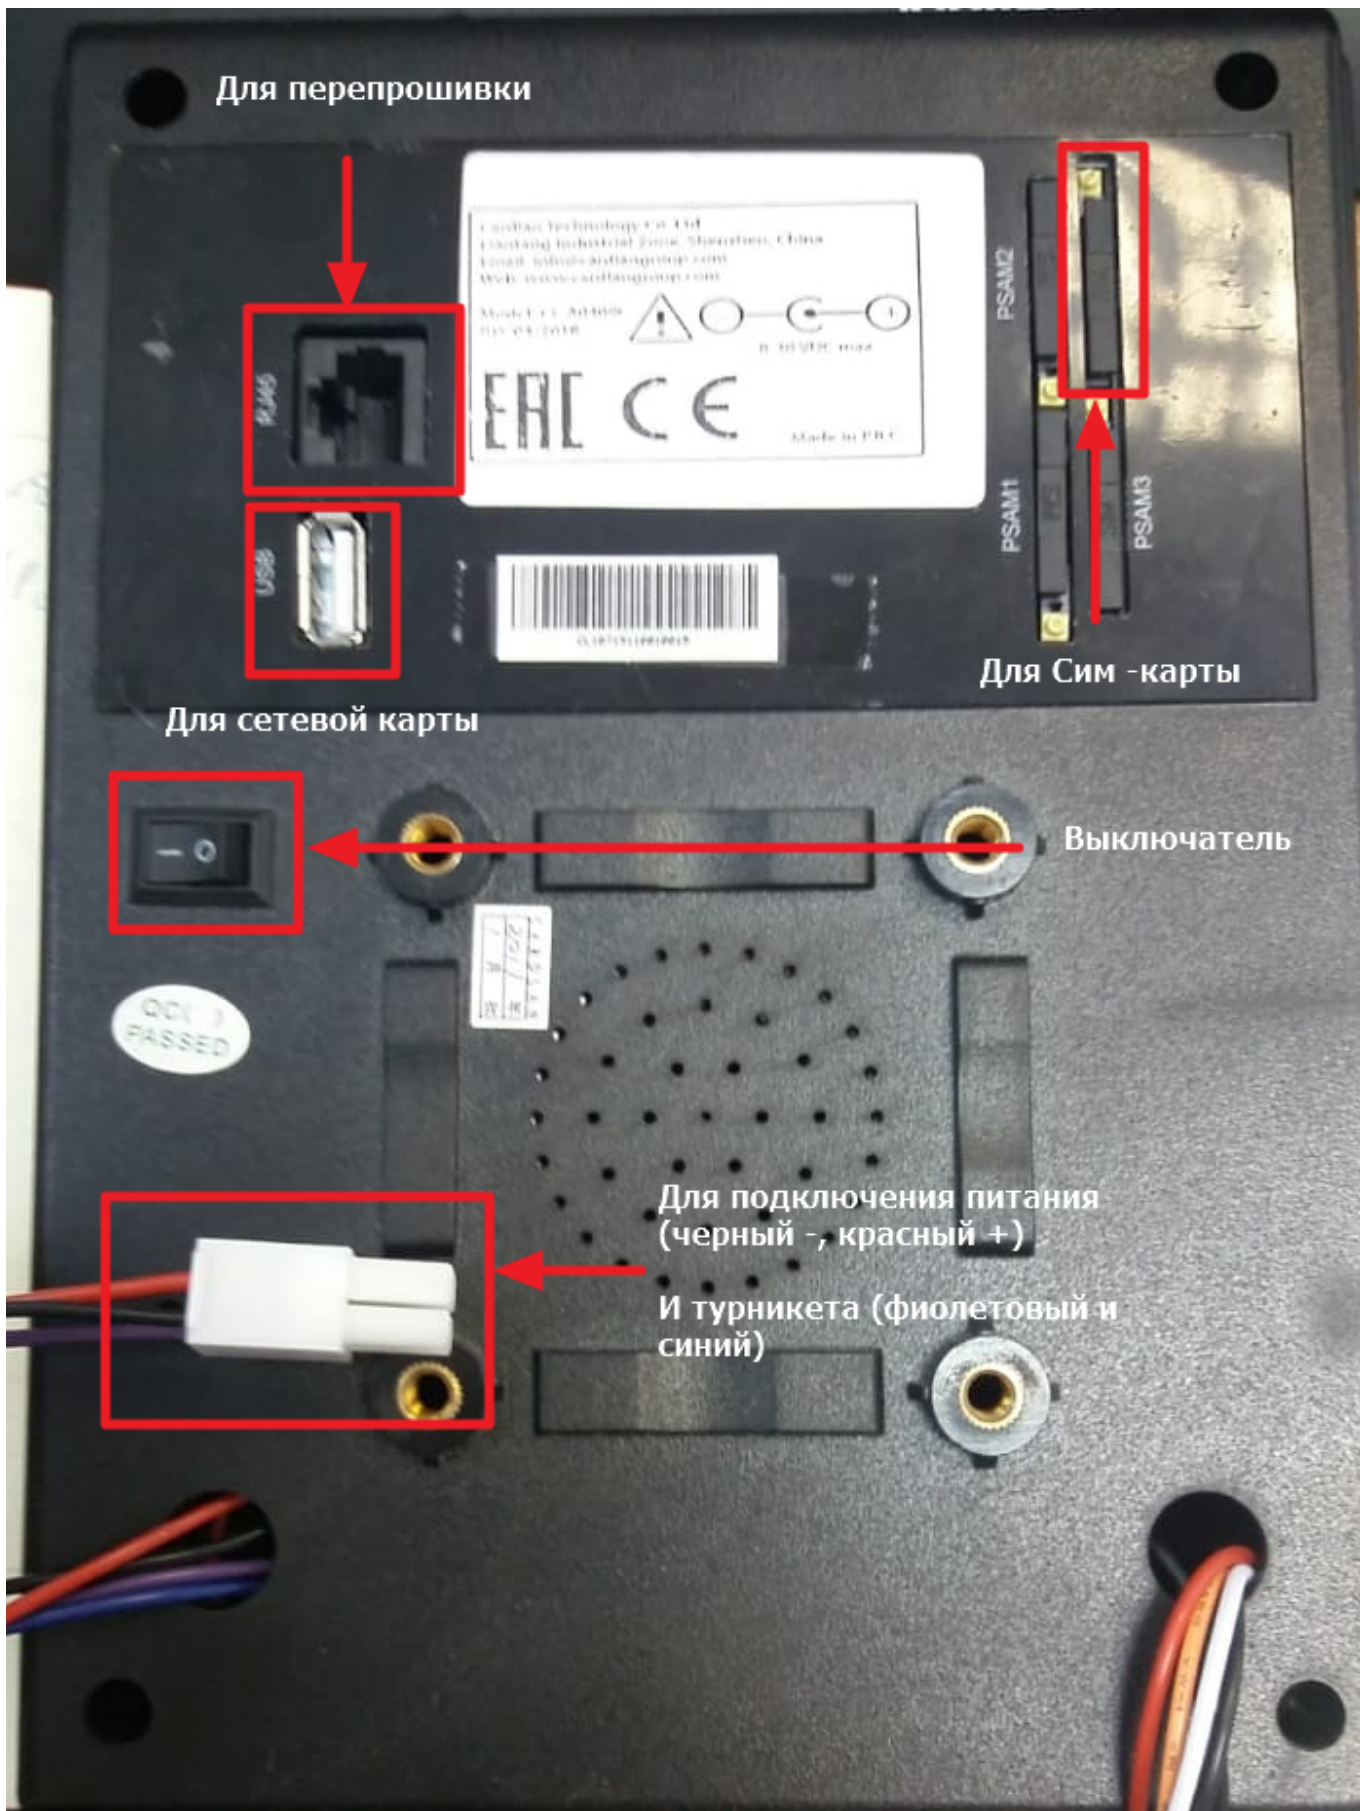

From:  
<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:  
[https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/cardlan/podgotovka\\_k\\_pereproshivke](https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/cardlan/podgotovka_k_pereproshivke)

Last update: **08:45 09/06/2021**

