20:45 06/12/2025 1/14 Принтер Godex G500

Принтер Godex G500

Документация

- Официальный сайт производителя
- Брошюра к принтеру
- Пользовательская инструкция
- Быстрый старт: подключение, заправка ленты

Подготовка к работе

- Вставьте ленту в принтер согласно инструкции, либо посмотрите короткий ролик по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=xhi89CUK-O8
- Подключите принтер к компьютеру через интерфейс COM over USB
- Подключите кабель питания к принтеру




- Зажмите кнопку FEED и включите принтер, он издаст 3 звуковых сигнала
- Дождитесь пока светодиод READY замигает красным, а светодиод STATUS загорится оранжевым
- Отпустите кнопку FEED

Принтер автоматически откалибруется - сначала выдвинет ленту шагами по несколько миллиметров, затем прогонит 2-3 пустых билета и распечатает тестовую страницу с текущими параметрами, а также сам определит высотку ленты в зависимости от режима печати и установленной ленты.

В результате светодиод READY должен гореть зелёным. Однако, если светодиод STATUS горит красным, и вы используете прямую термопечать, нужно будет соответствующе настроить принтер, об этом ниже.

• Скачайте и запустите драйвер для вашей операционной системы:

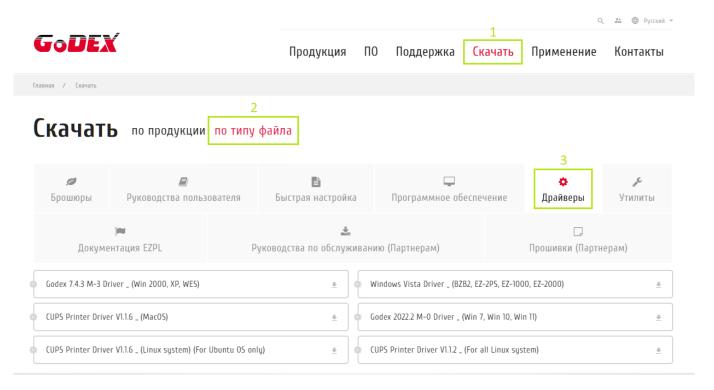


• Следуйте инструкциям мастера установки:

20:45 06/12/2025 3/14 Принтер Godex G500


Драйверы Windows для принтеров ×

Лицензионное соглашение


Внимательно ознакомьтесь с данным лицензионным соглашением.

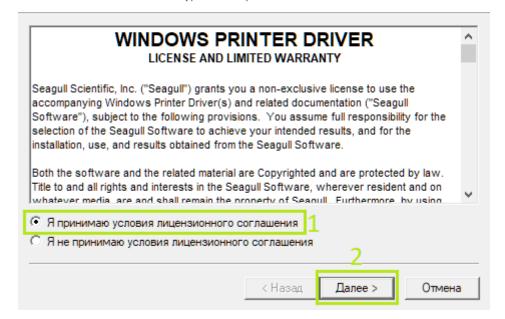


• Отметьте галочку Запустите Driver Wizard после распаковки драйверов и нажмите Готово:

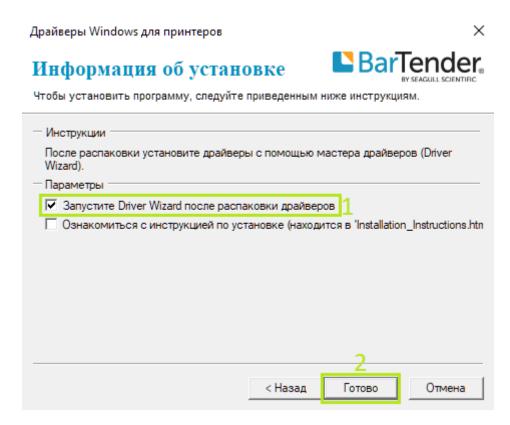

• После запуска Seagull Driver Wizard выберите Установить драйверы принтера, нажмите Далее:

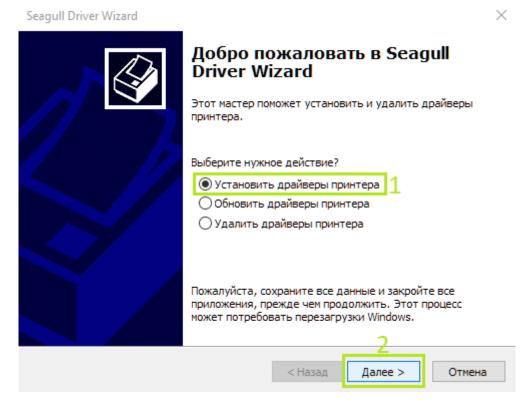


• В окне Подключение принтера выберите Другое, нажмите Далее:

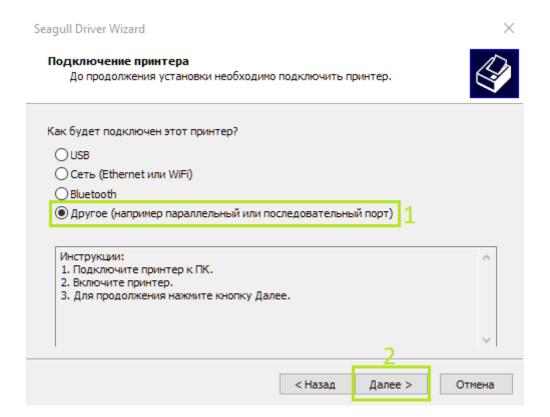


• Выберите Godex G500 в списке, нажмите Далее:


20:45 06/12/2025 5/14 Принтер Godex G500

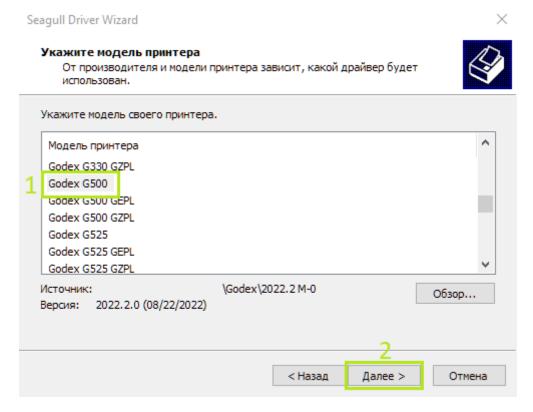


• Выберите порт, к которому подключен принтер, нажмите Далее:

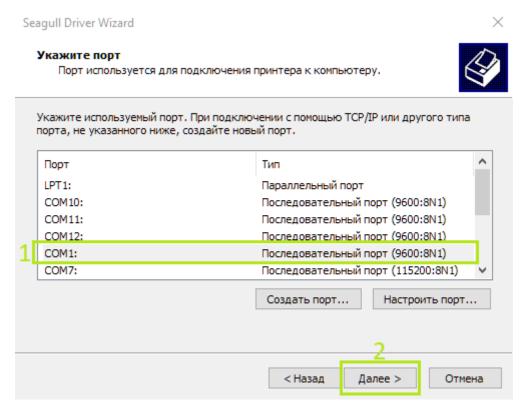


• Отметьте галочку Использовать этот принтер по умолчанию, если нужно, введите имя принтера, нажмите Далее:

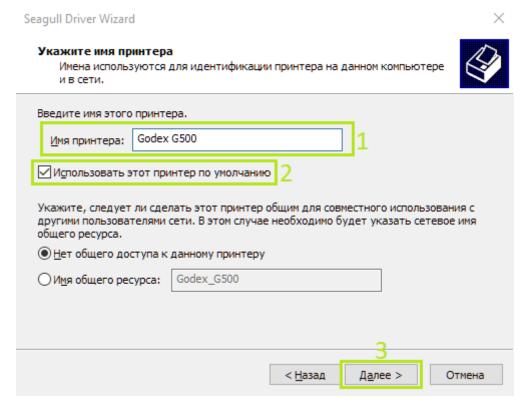


• После установки драйверов, зайдите в раздел Принтеры и сканеры:

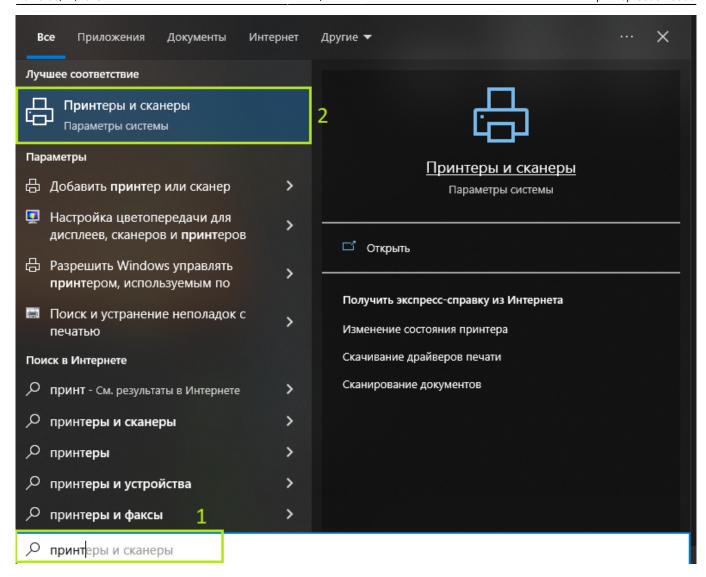


• Выберите из списка ранее установленный принтер, нажмите Управление:

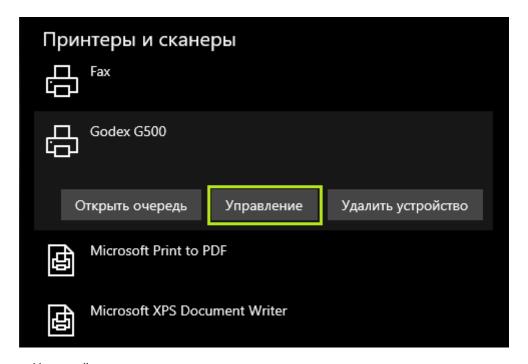

• Нажмите Настройки печати:

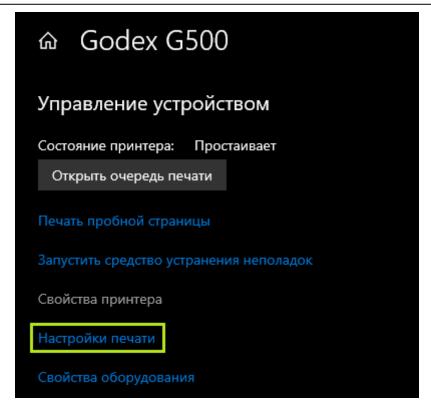


• Во вкладке Материал для печати выберите нужный вам метод печати и тип ленты:

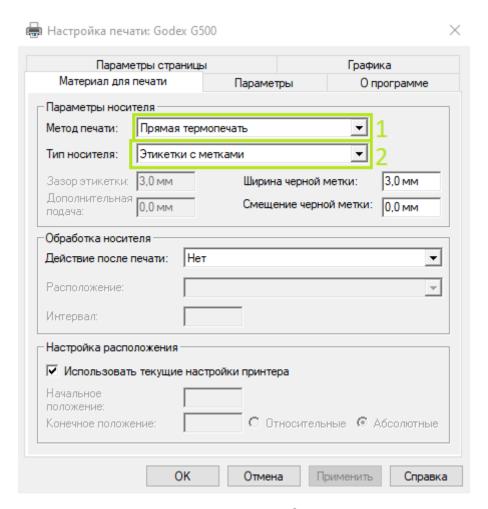


• В Параметрах страницы укажите размер одного билета и другие, нужные вам, настройки:


20:45 06/12/2025 9/14 Принтер Godex G500

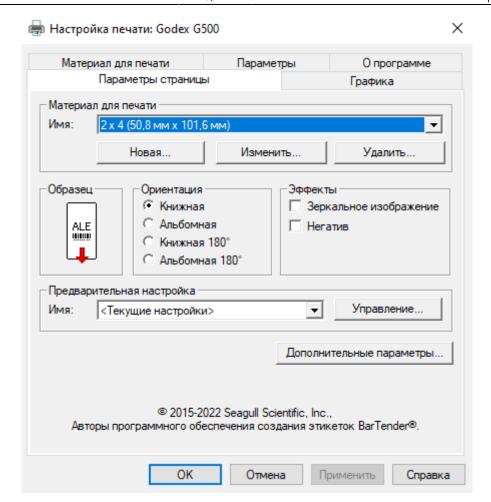

- Если светодиод STATUS горел красным и вы изменили настройку типа печати, выключите и включите принтер. Убедитесь, что светодиод READY теперь горит зелёным
- Снова перейдите в меню управления принтером и нажмите Свойства принтера:

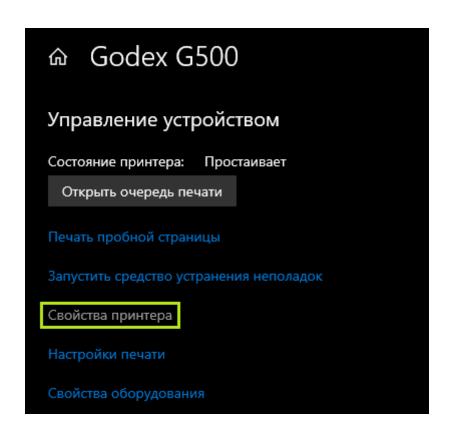


- Перейдите в раздел Шрифты, добавьте нужный вам шрифт
 - ∘ Если необходимо печатать кириллицу, в Наборе символов у шрифта обязательно выберите Кириллица (ANSI 1251)

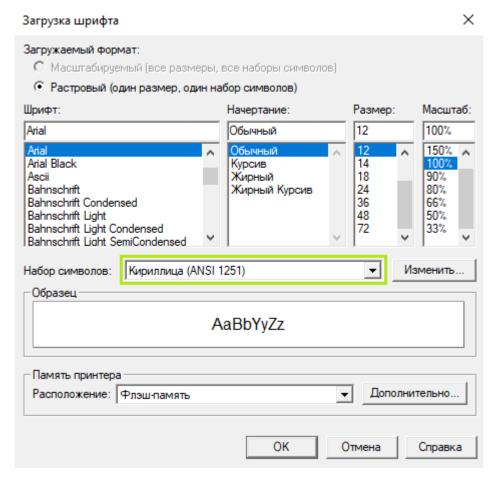


• После добавления шрифта нажмите Сервис - Отправить снова загруженные шрифты:

20:45 06/12/2025 11/14 Принтер Godex G500

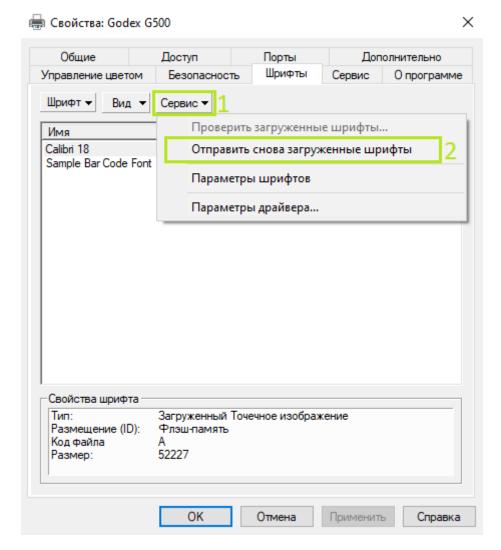

- Загрузка шрифта занимает примерно 30-40 секунд, когда шрифт будет загружен в принтер, соответствующая задача пропадёт из Очереди печати
- Вернитесь в меню Свойства принтера Порты и выберите любой другой порт, кроме того, на котором реально находится принтер, нажмите Применить
 - Например, если принтер находится на порту COM1, выберите любой другой порт, например, COM2. Это нужно, чтобы предоставить принтер кассовой программе

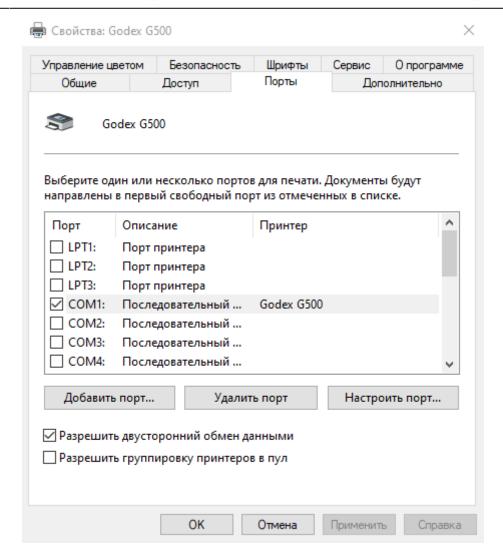

• Принтер готов к работе, можно перейти к настройке сервиса и шаблона

Технические характеристики

- Ширина ленты: до 118 ммДиаметр бобины: до 127 мм
 - 🌼 Если бобина шире, подачу можно сделать внешней, с помощью держателя
- Ширина области печати: 108 мм
- Длина области печати: 4 мм 1727 мм
- Режим работы:
 - Прямая термопечать
 - Термотрансферная печать
- Допустимые форматы ленты:
 - Непрерывная
 - С зазорами
 - С чёрной меткой
 - С пробитыми отверстиями

20:45 06/12/2025 13/14 Принтер Godex G500

Подключение к Лайму

Настройка принтера осуществляется в панели администратора

В нужную вам кассу добавьте два принтера, первый:

• Название: заполните название

Драйвер: Билетный (без проверки состояния)

Касса: выберите нужную
Печать чеков: отключено
Печать слипов: отключено
Печать билетов: включено

• Активен: включено

Номер кодовой страницы: 1251Способ подключения: СОМ-порт

• Номер порта: укажите номер порта, например, 3, если принтер находится на порте СОМ-3

• Скорость обмена данными: 9600 для Godex G500, или впишите необходимую

Второй:

• Название: заполните название

Драйвер: Виртуальный
Касса: выберите нужную
Печать чеков: включено
Печать слипов: отключено
Печать билетов: отключено

• Активен: отключено

Настройка шаблона билета

Вам также потребуется настроить шаблон билета для его автоматической печати при продаже билета из Лайм.Кассы. Шаблон содержит инструкции на языке ZPL, примеры можно найти в этой статье.

Важно! Строки, содержащие инструкции ^A (выбор шрифта) необходимо составлять в виде ^A@B,N,N,E:A, где E:A - указатель на загруженный ранее шрифт с идентификатором A. Этот идентификатор можно поменять в шрифтах принтера, а также загрузить дополнительные при необходимости.

Для того чтобы вращать текст в строчке $^A@''B'', N, N, E:A$ (Вам необходимо вставить в зависимости от ориентации, либо "R", либо "В".

Готовый шаблон билета необходимо положить в папку C:\ProgramData\Lime-Soft\Jade.Cashdesk.

После этого можно запустить Лайм. Касса и проверить работу принтера.

Ссылки

- Все принтеры
- Настройка принтера в панели администратора

public, doc, hw, printer

From:

https://wiki.lime-it.ru/ -

Permanent link:

https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/printers/godex_g500?rev=1664876583

