

# Z2-USB

- [На сайт производителя](#)
- [PlaceCard](#) - софт для эмуляции клавиатуры
- [Мануал](#)

Ставим драйвер для настольного считывателя и ставим ПО PlaceCard

## Настройки Place Card

### Формат EmMarine для Dallas



Используется для валидаторов [Инфопарк](#)

- Шаблон: 01%.2X%.2X%.2X%.2X%.2X%.2X\ r
- Параметры: b0 b1 b2 b3 b4 b5 bX

Параметры формата

Включено

Название:  
Прям даллас

Шаблон:  
01%.2X%.2X%.2X%.2X%.2X%.2X%.2X\г

Параметры:  
b0 b1 b2 b3 b4 b5 bX|

Предпросмотр:  
016A102200120047 Проверить

Комментарий:  
Прям даллас


Фильтр:

<input type="checkbox"/> Unknown	<input type="checkbox"/> Mifare UltraLight	<input type="checkbox"/> Smart MX with MIFARE 4K
<input checked="" type="checkbox"/> Em-Marine	<input checked="" type="checkbox"/> Mifare Classic 4K	<input type="checkbox"/> Mifare DESFire
<input type="checkbox"/> HID	<input type="checkbox"/> Mifare Classic 2K	<input type="checkbox"/> Mifare ProX
<input type="checkbox"/> iCode	<input type="checkbox"/> Mifare Classic 4K	<input type="checkbox"/> Mifare Mini
<input type="checkbox"/> Cod433 (IL-100)	<input type="checkbox"/> Mifare Plus	
<input type="checkbox"/> Cod433 Fix (IL-100)	<input type="checkbox"/> Mifare Plus 1K	
<input type="checkbox"/> CAME	<input type="checkbox"/> Mifare Plus 2K	
<input type="checkbox"/> Dallas	<input type="checkbox"/> Mifare Plus 4K	
<input type="checkbox"/> Temic (T5557)	<input type="checkbox"/> Smart MX with MIFARE 1K	

Длина номера ключа (в байтах):  
0

OK Отмена Применить

## Формат EmMarine для Cardlan БЕЗ перепрошивки

 Данный вариант допустим **только** для локальных инсталляций


- Шаблон: %u010\г
- Параметры: \0123





Считайте носитель с чипом Emargin. Номер в поле «Передано» должен совпадать с номером в [Журнале проходов](#) в административной панели



## Формат MiFare



- Шаблон: `%.2X%.2X%.2X%.2X\r`
- Параметры: `b0 b1 b2 b3 b4`

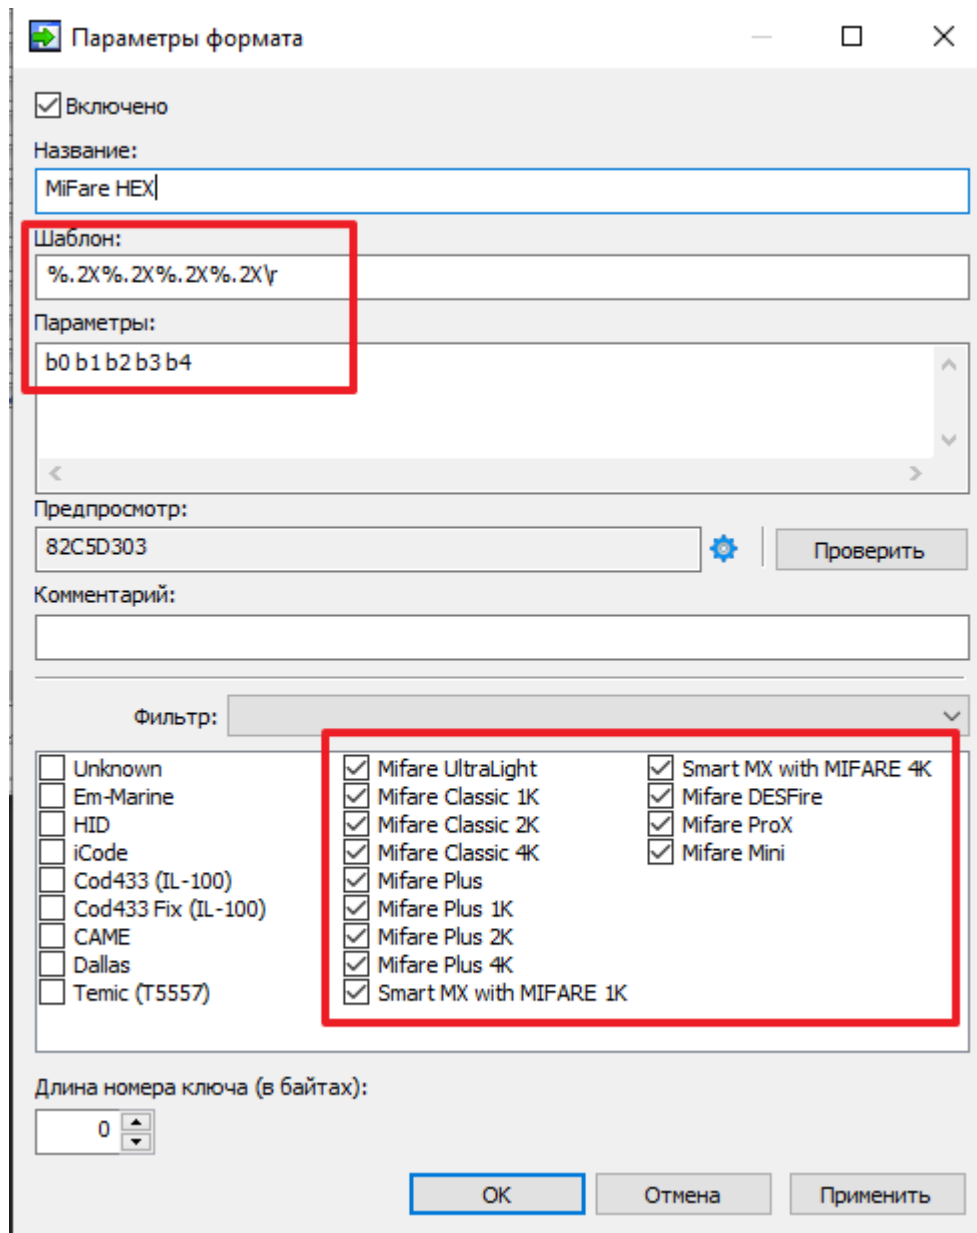

## Настройка передачи данных в разрыв (эмуляцию) клавиатуры

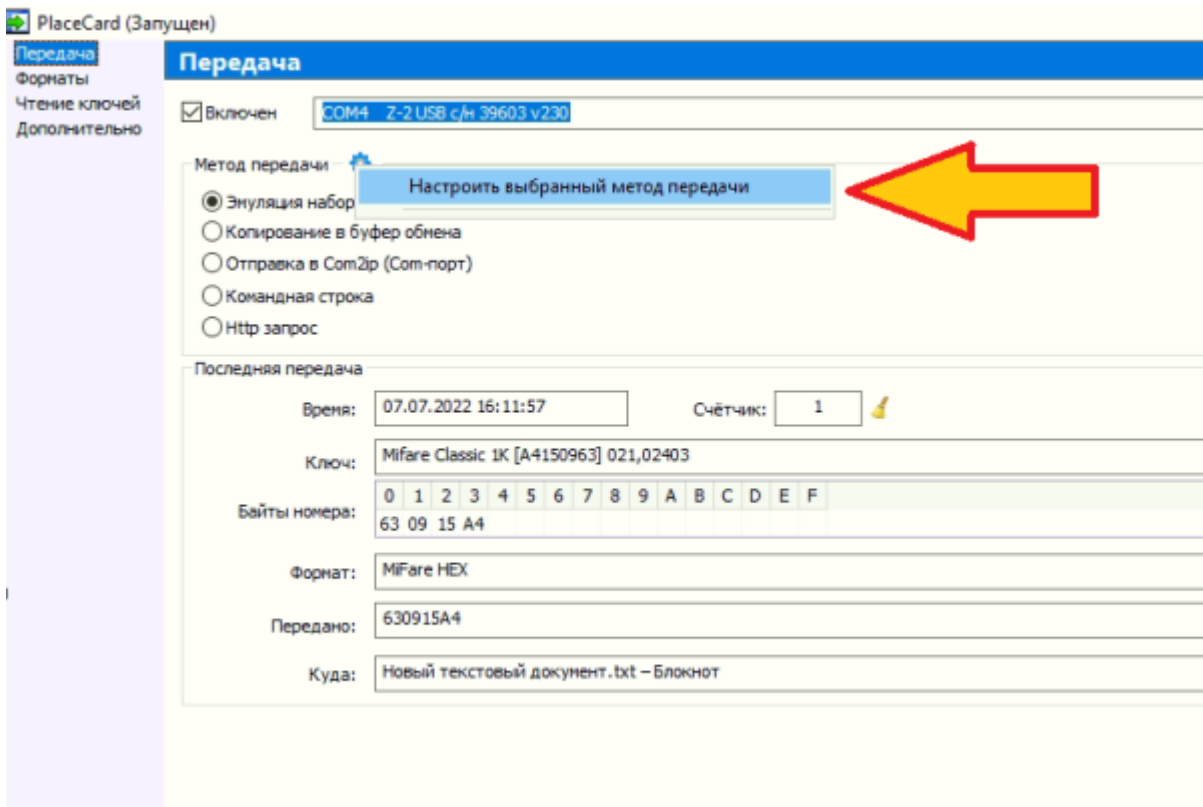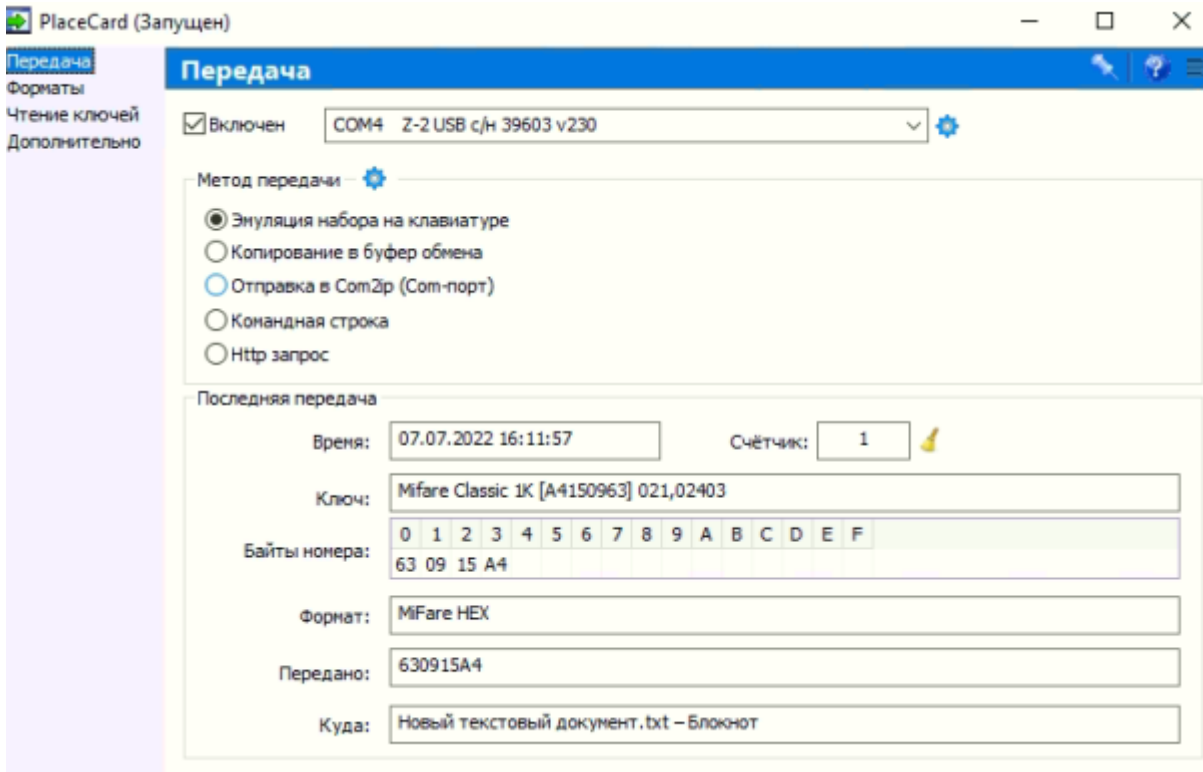

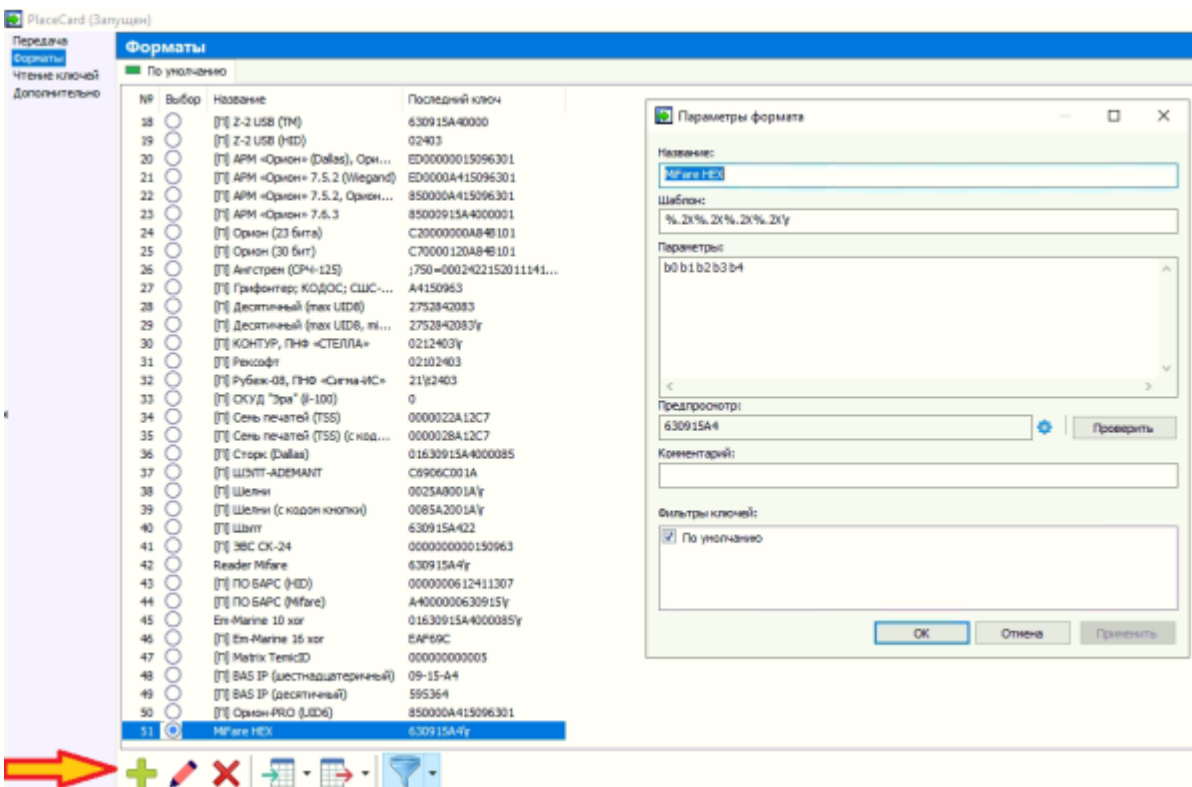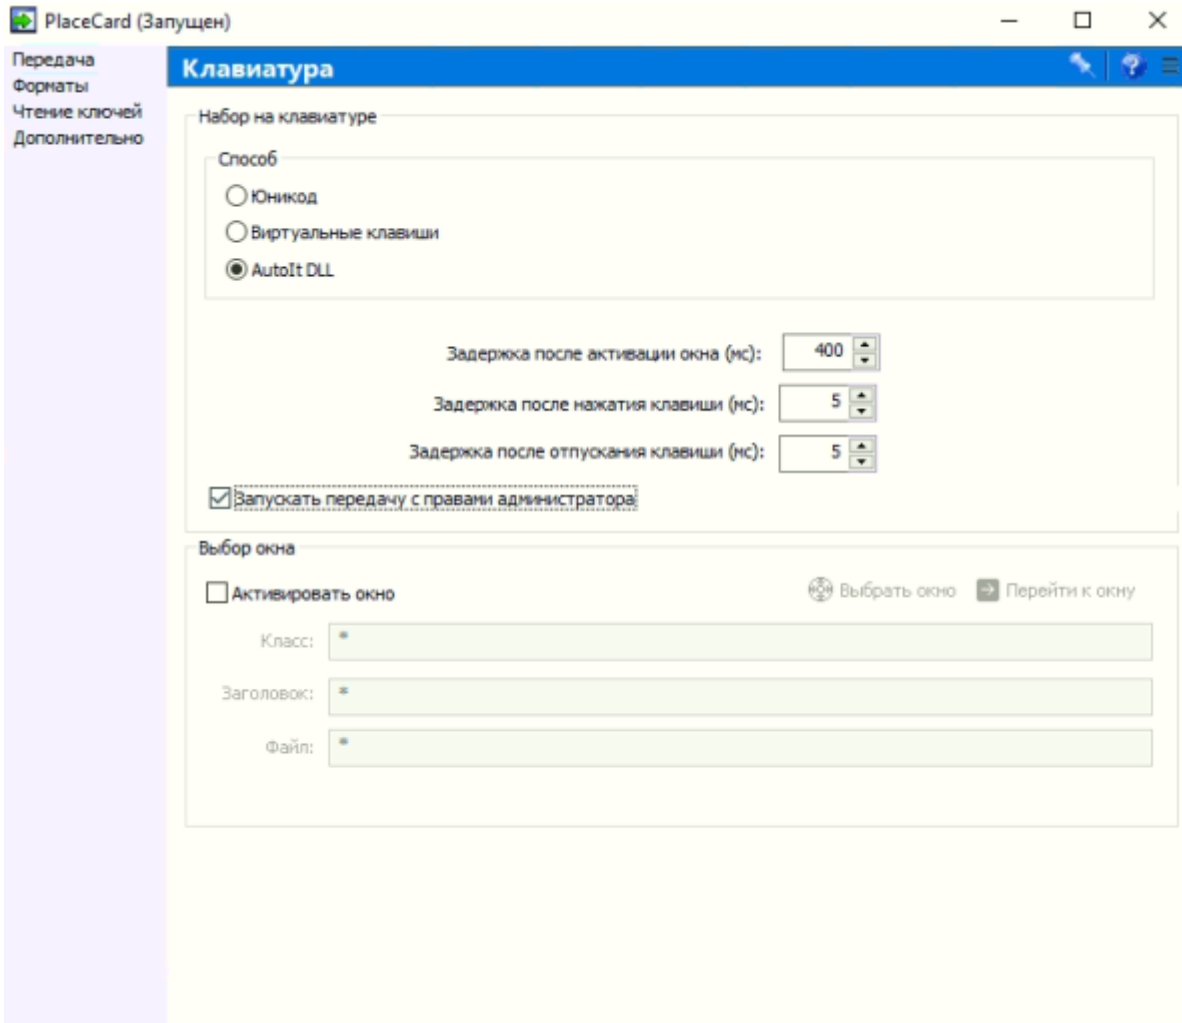

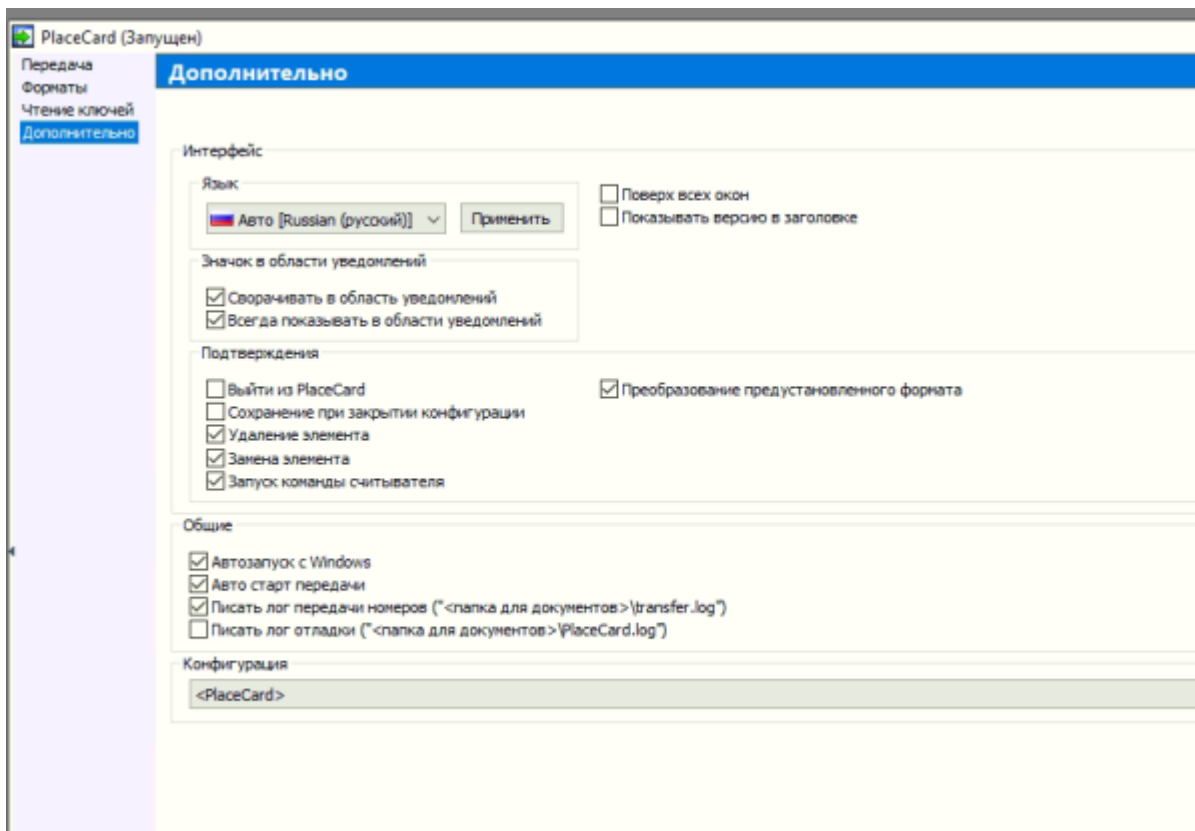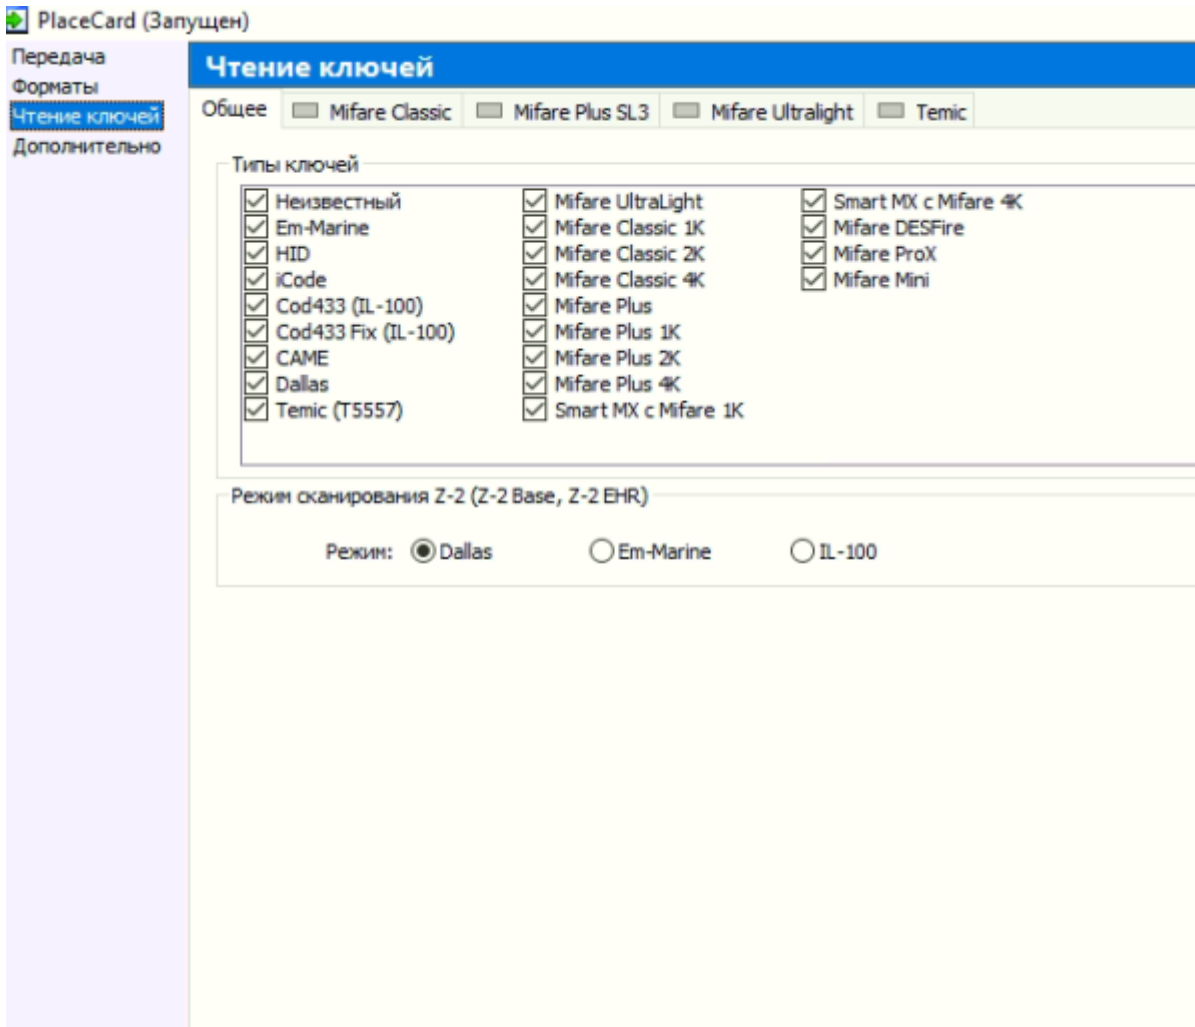

## Ссылки

- [Считыватели](#)
- [На сайт производителя](#)

[public](#), [doc](#), [hw](#), [readers](#)

From:

<https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link:

<https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/readers/z2usb?rev=1701682310>

Last update: **09:31 04/12/2023**

