

Настройка автокассы

- В справочнике касс создайте новую кассу, и задайте для нее «Тип кассы» - «Автокасса»
- Укажите настройте необходимое оборудование (диспенсер карт, купюроприемник)



В данном справочнике для рабочих мест кассиров настраиваются:

- параметры периферийного оборудования,
- список товаров, которые можно продавать на каждой конкретной кассе,
- настраиваются горячие клавиши и кнопки частых действий для интерфейса Лайм.Касса.

При создании инсталляции по умолчанию создается одна касса с виртуальным принтером – для начала работы вам нужно только указать, какие товары будут на ней продаваться и настроить COM-порт считывателя карт, если в вашей инсталляции используют пластиковые карты :)

Имя *	Автокасса
Тип кассы	Автокасса
Овердрафт разрешен	<input type="checkbox"/>
Точка обслуживания	Точка обслуживания
Драйвер RFID считывателя	Prox
COM-порт считывателя	8
Дисплей покупателя	<input type="checkbox"/>
Купюроприемник	<input checked="" type="checkbox"/>
Тип купюроприемника	CashCodeCcNet
COM-порт купюроприемника	10
Скорость COM-порта купюроприемника	9600
Есть диспенсер карт	<input type="checkbox"/>

Обновление Сохранить Отмена

Сохранить внесенные изменения и вернуться к списку объектов *Отменить изменения и вернуться к списку объектов*

Поддержка эквайринга

- В случае, если автокассы поддерживают эквайринг, в соответствующем процессинге необходимо указать параметр «Поддерживаемые типы касс» - «Автокасса»

Процессинги

Процессинги - это способы оплаты, которыми может рассчитываться посетитель при покупке товара или услуги. При создании инсталляции автоматически создается процессинг оплаты наличными.

Имя *

Тип оплаты *

Валюта принтера *

Тип процессинга *

Группа для отчетов *

Эквайер

Протокол кассового эквайринга *

Возврат разрешен

Количество копий банковского слица

Активен

Поддерживаемые типы касс

Запрет смены процессинга при возврате

Печатать слип чека

Сохранить внесенные изменения и вернуться к списку объектов Отменить изменения и вернуться к списку объектов

Поиск

- ▼ Параметры инсталляции
- ▼ Администрирование
- ▼ Организации
- ▲ Кассы
- Процессинги
- Категории клиентов
- Типы связей клиентов
- ▼ Товары
- Типы скидок
- ▼ Календари
- ▼ Услуги
- Бонусные системы
- Интеграции
- Система видеонаблюдения
- ▼ Рассылки

У вас возникли затруднения?
Свяжитесь с нами:

Установка


Преднастройка Windows

Рекомендуется отключить управление жестами в Windows 10:

- Выполнить - regedit с правами Администратора
- Перейти HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\EdgeUI
- если EdgeUI нет в реестре, нужно создать данный раздел
- Создать или отредактировать параметр типа DWORD (32 бита) с именем 'AllowEdgeSwipe' и оставить в нем значение 0 * Перезагрузить компьютер =====
 Установка ===== Для установки используйте инсталлятор Lime.SelfServiceTerminal.exe. Установку рекомендуется производить по дефолтному пути: C:\Lime. Приложение автокассы состоит из двух модулей: * Пользовательского интерфейса * Службы Jade.Cashdesk.Service - имя в диспетчере задач, Lime Cashdesk Service - имя в оснастке «Службы» При установке инсталлятор делает следующее: * Останавливает службу (если она установлена) * Обновляет файлы автокассы * Устанавливает службу * Запускает службу и пользовательский интерфейс * Добавляет запуск службы и пользовательского интерфейса в автозапуск Если в ходе установки вы получите сообщение что инсталлятор не может остановить запущенные процессы: - Отмените установку - Остановите службу - Остановите интерфейс (Alt+F4 - на окне автокассы) - Повторите установку После установки, в целевой папке будут: * Lime Self Service Terminal.exe - пользовательский интерфейс, по умолчанию запускается в оконном режиме, для запуска в полноэкранном режиме используйте параметр командной строки -kiosk, либо запускайте из меню автозапуска в меню Пуск. * logs - папка с логами автокассы * publish- папка со службой =====
 Первичная установка ===== При первичной установке **не рекомендуется** сразу запускать службу и пользовательский интерфейс. Вместо этого перейдите в папку службы (C:\Lime\publish), в подпапке _samples будет файл appsettings.Private.json, скопируйте его в папку службы (C:\Lime\publish) после чего откройте редактором (рекомендуется Notepad++). Данный файл содержит постоянные настройки: `js`


```
{ «LimeServer»: { «Address»: «https://admin.lime-it.ru» Адрес сервера,
```

заменить, если используется локальный сервер }, «Auth»: { «Login»: «login@lime-it.ru», «Password»: «password» } } </code> <code js> { «LimeServer»: { «Address»: «https://admin.lime-it.ru» }, «Auth»: { «Login»: «login@lime-it.ru», «Password»: «password» } } </code> Рекомендуется создать служебную учетную запись для автокасс, **добавить ее в инсталляцию и наделить правами кассира и старшего кассира**. Логин и пароль, указать в данном файле Внесение данных изменений требует перезапуска службы, если она была запущена - перезапустите. ===== Первый запуск =====




Если автокасса просит вас ввести логин и пароль, значит вы не выполнили настройку логина и пароля в файле appsettings.private.json как описано выше!

При первом запуске автокассы после логина спросит настройки - нужно будет: * Ввести пин код для доступа в режим администратора * Выбрать инсталляцию * Выбрать кассу

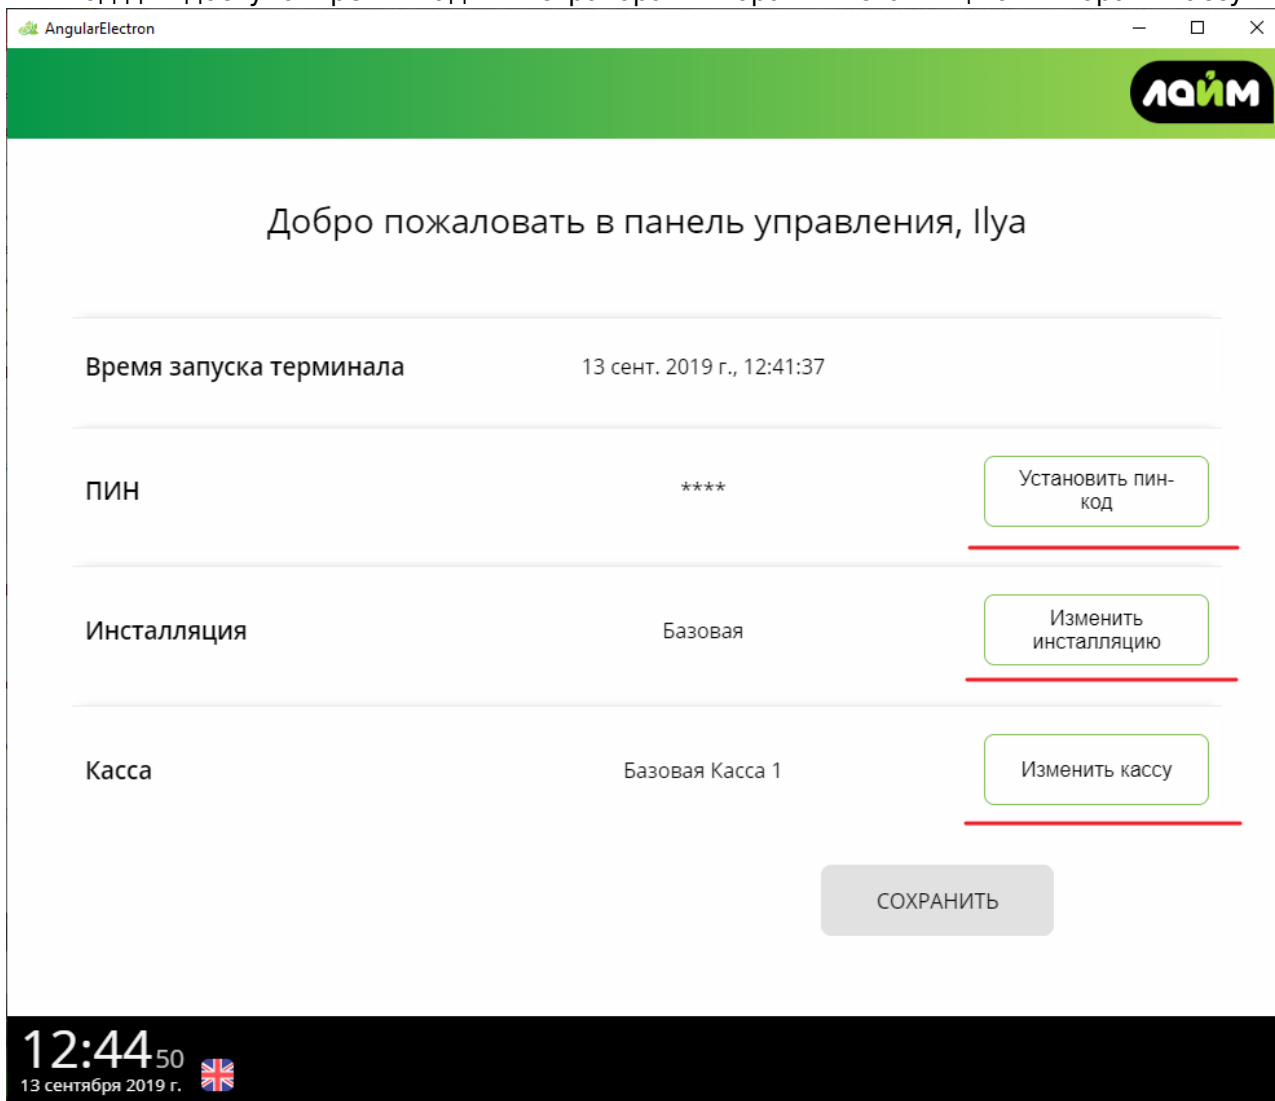

После касса перейдет в шатанный режим ===== Вход в режим администратора ===== Для входа в режим администратора необходимо 7 раз кликнуть на логотипе «Лайм» в правом нижнем углу приложения, после чего ввести пин код, заданный во время

настройки:

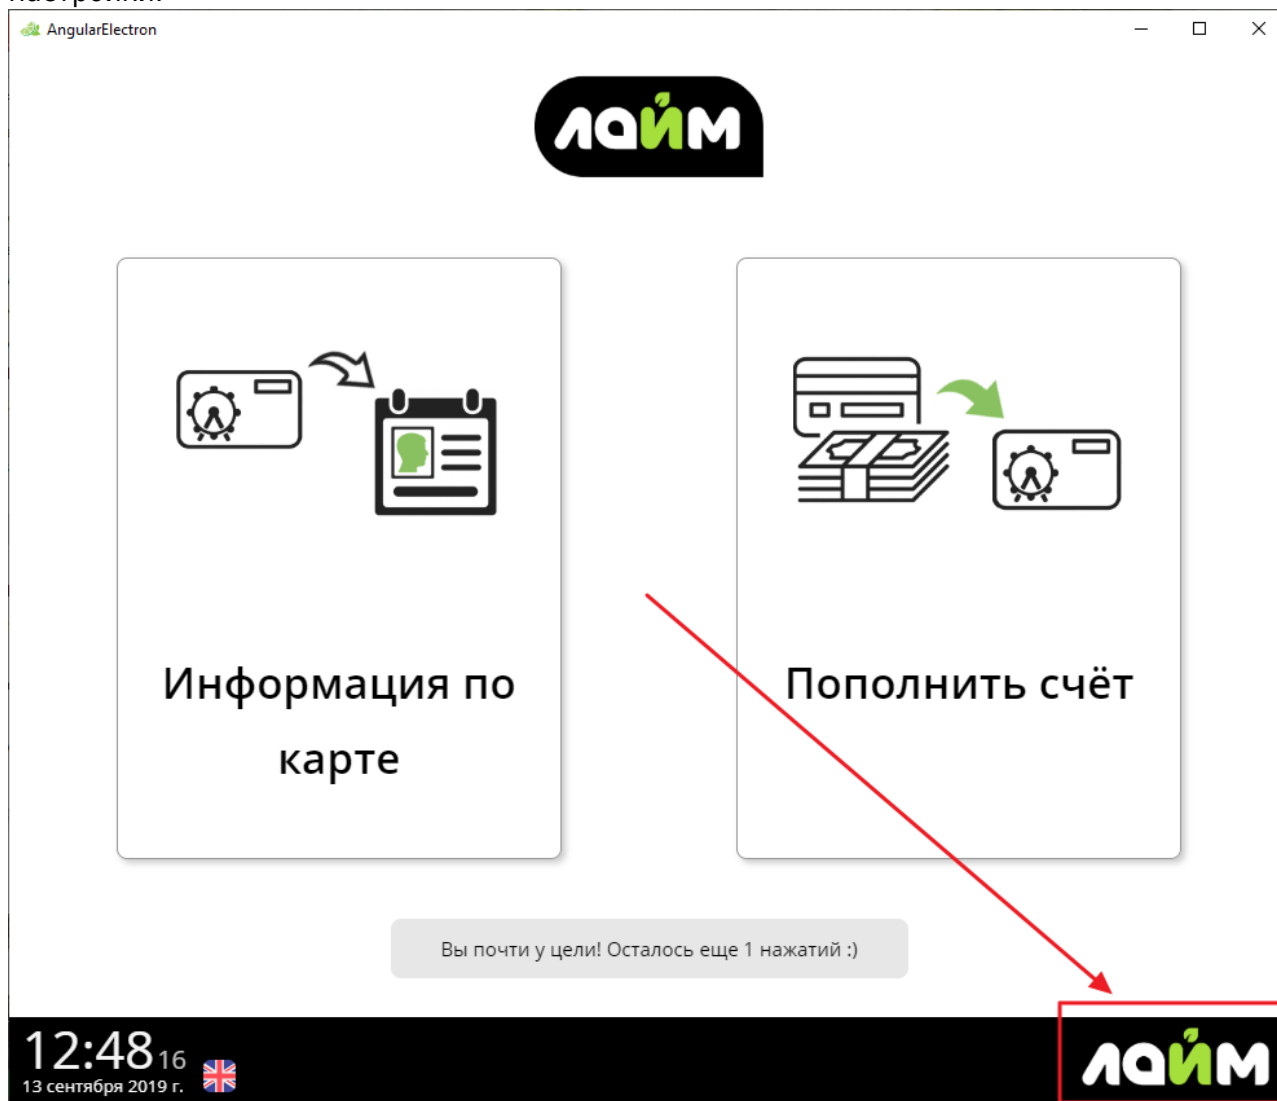

После входа будет предложен переход в два режима: * Административную панель - панель с настройками автокассы, рассмотренными в данной статье * Сервисную панель - панель для ежедневного обслуживания автокассы ===== Сервисная панель ===== Предоставляет возможности: * Закрытия смены. Закрытие смены выполняет несколько действий: * Печать отложенных чеков (если таковые будут) * Сверку итогов на пин паде (если таковой подключен) * Печать Z-отчета на принтере * Пароль хранится C:\Lime\publish\Lime-Soft\Jade.Cashdesk.v2\storage - Jade.Cashdesk.Engine.Services.Options.ApplicationSettingsOptions * Печать отложенных чеков (если таковые будут) --- Отмена транзакции на автокассе

public, doc, sst

From: <https://wiki.lime-it.ru/> -

Permanent link: <https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/sst/configure?rev=1691394193>

Last update: 07:43 07/08/2023

