Подключение фискального принтера на примере Атол

Фискальный принтер должен быть зарегистрирован в ОФД. Подключите фискальный принтер к кассовому системному блоку (проверьте надежность соединения). Включите фискальный принтер . Установите драйверы.

kkt_8_16_04_00_full.rar

Откройте «Диспетчер устройств Windows ».

Определите Com порты на которые установлен фискальный принтер. (на данном примере порты COM 8 и COM 9)

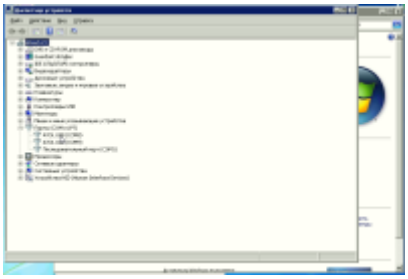

Нажимаем в windows кнопку «ПУСК» и начинаем вводить имя программы «Драйверы ККМ». Выбираем программу «Драйверы ККМ»

Далее переходим к определению порта подключения. В открывшемся окне выбираем « Настройка свойств»

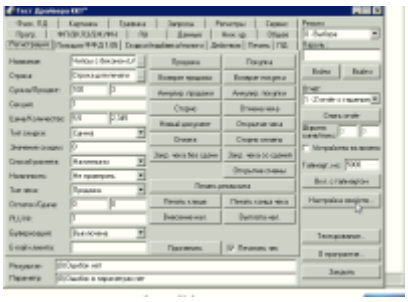

В поле «Порт» выбираем COM 8 . Нажимаем «Проверка связи » в поле « Результат » должно отобразиться имя подключенного фискального принтера. (Если не отображается , меняем в поле «Порт» значение на COM 9) Нажимаем «Применить» и «Ок» Нажимаем «Закрыть»

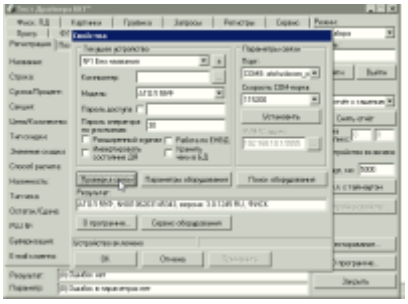

Нажимаем в windows кнопку «ПУСК» и начинаем вводить имя программы «Управление драйверами».

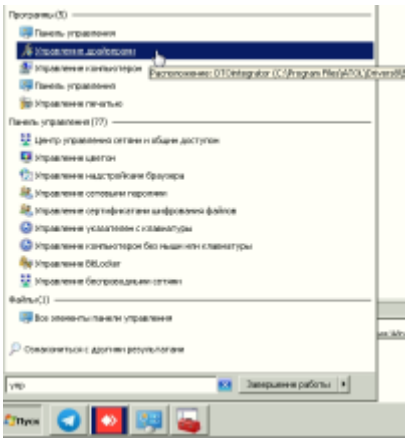

Выбираем программу «Управление драйверами». Переходим во вкладку «Служба EthernetOverUSB»

Выбираем поле COM-порт. Устанавливаем значение «9» (или 8 , если при выборе в программе «Драйверы ККМ » у нас уже установлен COM порт 9) (COM порты не должны иметь одинакового значения в программах «Драйверы ККМ » и «Управление драйверами») Поле «ККМ» устанавливаем порядковый номер(от 1 до ...) . Нажимаем « Сохранить » , «Запустить»,

«Закрыть»

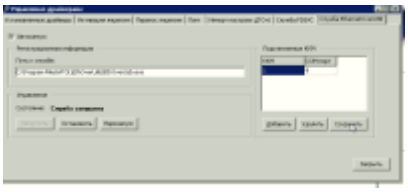

Указываем в Инсталляции номер COM порта установленного в программе «Драйверы ККМ» COM 8 (COM 9)

Если нужна настройка отображения Билета или слипа —> nastrojka_vida_bileta

public, doc

From:
https://wiki.lime-it.ru/ -

Permanent link:
https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/nastrojka_fiskalnogo_printera_na_primere_atol?rev=1566285766

Last update: **07:22 20/08/2019**