# Валидатор

## Экран валидатора

На экране валидатора выведен а информация о его текущем состоянии:

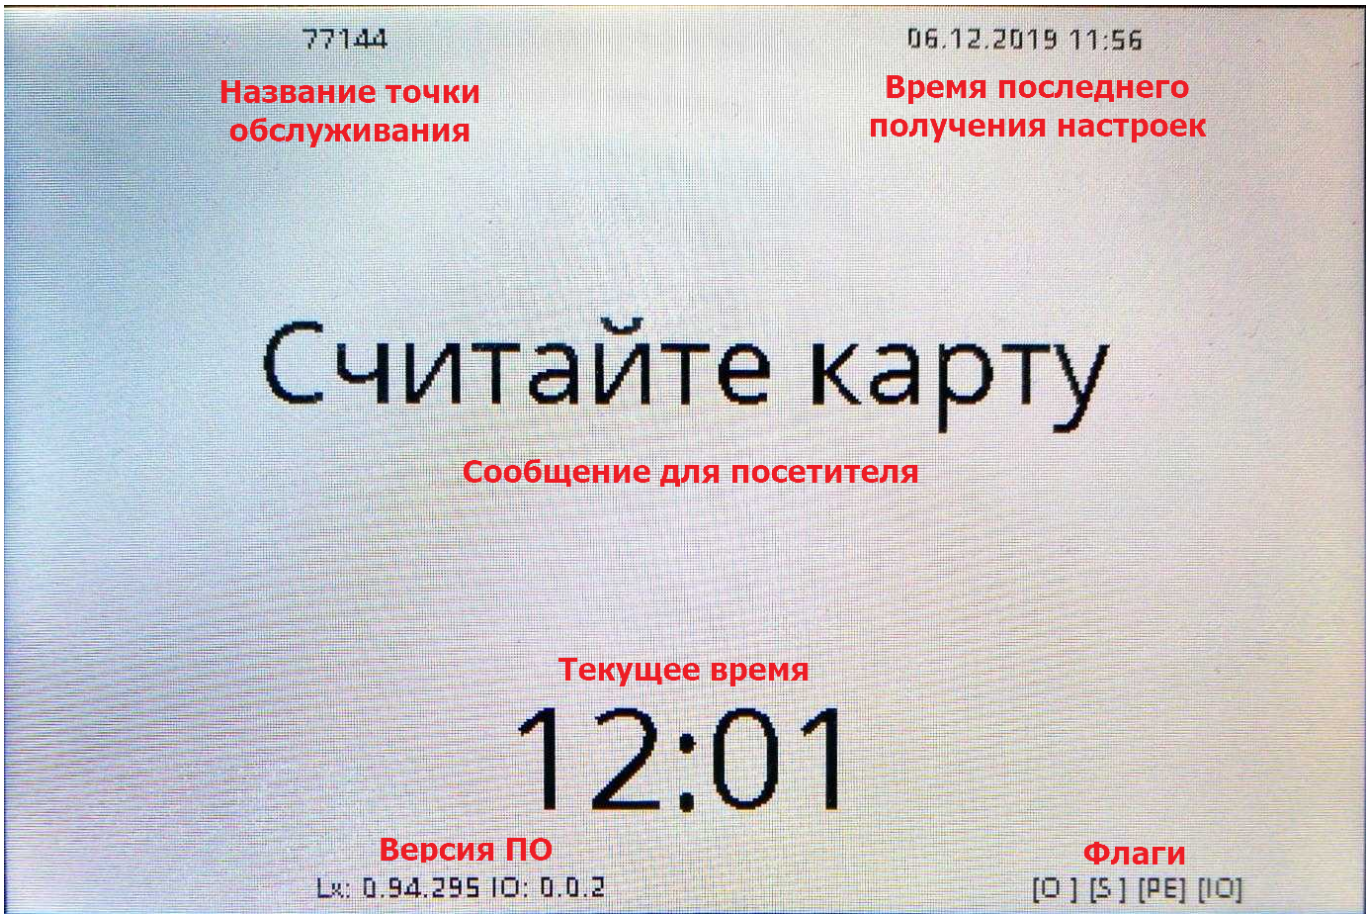


- Название точки обслуживания - название, под которым валидатор зарегистрирован в системе. Позволяет найти его в справочниках точек обслуживания.
- Время последнего получения настроек - периодически (время задается параметром «Период обновления (минуты)» в справочнике точек обслуживания) валидатор получает настройки с сервера.
- Сообщение для посетителя - в данном блоке выводятся сообщения посетителю с информацией о том почему был запрещен проход, либо о том с какого права (билета или счета) было произведено списание за проход. В случае, если валидатор используется в режиме инфотерминала здесь будет выведена информация о текущих активных счетах и билетах посетителя.
- Текущее время
- Версия ПО - информация о версии ПО (прошивки) валидатора и модулей. Может быть выведено несколько версий, кажлой предшествует префикс:
  - `Lx:` - версия собственно прошивки валидатора
  - `IO:` - версия прошивки платы ввода\вывода (выводится в случае если плата подключена и на момент запуска ПО валидатора - доступна)
- Флаги - отображают информацию о настройках и текущем состоянии валидатора:
  - `[FS]` - в журналах валидатора есть данные, которые нужно отправить на сервер

(нормальное состояние данного флага - периодическое появление и исчезновение)
- `[O ]` - наличие данного флага говорит о том, валидатору разрешена проверка доступа в онлайне (параметр «Разрешить проверку прохода онлайн» в справочнике точек обслуживания).
- `[S ]` - наличие данного флага говорит о том, валидатору разрешен доступа в мягком оффлайне (параметр «Мягкий оффлайн» в справочнике точек обслуживания).
- `[PE]` - наличие данного флага говорит о том, валидатор должен поддерживать «конец прохода» (параметр «Поддерживает конец прохода» в справочнике точек обслуживания).
- `[IO]` - данный флаг выводится в случае наличия связи с платой ввода\вывода. Если по каким-то причинам связь с платой прервется, данный флаг не будет показан. Проверка связи осуществляется после разрешения прохода, в случае если валидатор поддерживает конец прохода.

public, doc, hw

From:
https://wiki.lime-it.ru/ -

Permanent link:
**https://wiki.lime-it.ru/doku.php/public/doc/hw/cardlan?rev=1575620350**

Last update: **08:19 06/12/2019**